HP StorageWorks Biblioteca de cintas de la serie MSL6000 Guía de usuario



Referencia: 231910-076 Sexta edición: Marzo de 2005



Información y aviso legal

© Copyright 2003-2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company no concede garantías de ningún tipo en relación a este material, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización y adecuación a un propósito determinado. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores aquí contenidos, ni de los daños directos o indirectos derivados de la distribución, funcionamiento o utilización de este material.

Este documento contiene información patentada, que está protegida por las leyes del copyright. Ninguna parte de este documento puede fotocopiarse, reproducirse o traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard. La información está sujeta a modificaciones sin previo aviso y se suministra "como está", sin garantía de ningún tipo. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP están establecidas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo presente en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Compaq Computer Corporation es una compañía subsidiaria propiedad de Hewlett-Packard Company.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® y Windows XP® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.

Guía de usuario de la Biblioteca de cintas de la serie MSL6000

Sexta edición (marzo de 2005)

Referencia: 231910-076

Número de modelo reglamentario: ED1005

Contenido

Ad	Cerca de esta guía Documentación relacionada Convenciones y símbolos en el documento Servicio técnico de HP Distribuidor autorizado de HP Páginas Web de ayuda	11 12 13 13
1	Introducción Modelos Accesorios. Unidades de cinta Unidades de cinta Ultrium. Cartuchos de cinta SDLT Cartuchos de cinta SDLT Cargadores. Fuentes de alimentación Mecánica Placa del Controlador de la biblioteca Ranuras PCI adicionales definidas en fábrica. Enrutador de almacenamiento en red integrado (Opcional) Indicadores del Panel frontal Sistemas de biblioteca de múltiples unidades.	16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 28
2	Instalación Conversión de un modelo de sobremesa en un modelo de montaje en bastidor Instalación delmodelo de montaje en bastidor Conversión de un modelo de montaje en bastidor en uno de sobremesa Encendido de la biblioteca Cables de las configuraciones SCSI Cables SCSI admitidos Sistema host dual con dos unidades de cinta Sistema host dual con cuatro unidades de cinta.	31 32 36 37 39 39 40
3	Configuración de la biblioteca Cambio de los valores de configuración predeterminados. Establecimiento de un ID SCSI Configuración de una ranura reservada Numeración de las ranuras reservadas Configuración de los valores de red	43 43 46 46

1	Funcionamiento	
	Panel frontal	
	Puertas de los cargadores	56
	Indicadores	57
	Panel frontal y bloqueos de seguridad de soportes	
	Pantalla táctil de la GUI	
	Sistema host	
	Pantallas y opciones de la biblioteca	59
	Pantalla de inicialización	
	Pantalla Status (Estado) de la biblioteca	60
	Technical Support Information (Información del servicio técnico)	61
	Opción Mail Slot Access (Acceso a la ranura) (sólo cargadores de la izquierda)	61
	Magazine Access (Acceso al cargador)	62
	Move Media (Mover soportes)	63
	GUI Contrast Controls (Controles de contraste de la GUI)	
	Alimentación	
	Status (Estado)	
	Cartridge Map (Asignación de cartuchos)	65
	Online (En línea)	
	Menu (Menú)	66
	Selecciones de menú	
	Área View System Data (Ver datos del sistema)	67
	Library Options (Opciones de biblioteca)	67
	SCSI Options (Opciones SCSI)	71
	Network Options (Opciones de red)	77
	Library Info (Información de biblioteca)	78
	Edit Options Area (Área Editar opciones)	78
	Library (Biblioteca)	
	SCSI	
	Network (Red)	80
	Passwords (Contraseñas)	
	Utilities Area (Área Utilidades)	81
	Maintenance (Mantenimiento)	
	Diagnostics (Diagnóstico)	82
	Factory (Fábrica)	
	Security Level (Nivel de seguridad)	83
	Inserción y extracción de cartuchos de cinta	83
	Extracción de los cargadores	84
	Inserción de cartuchos en un cargador	85
	Uso de las ranuras de correo (sólo cargadores izquierdos)	86
	Etiquetar los cartuchos de cintà	87
	Etiquetas Ultrium	
	Etiquetas SDLT	89
	Identificadores de etiquetas de soportes	90
	I I	

5	Intertaz de gestión remota	. 91
	Introducción	. 91
	Acceso a la Interfaz de gestión remota	. 92
	Uso de los botones de menú	. 94
	Status (Estado)	
	Move Media (Mover soportes)	
	Configuración	. 96
	Library Configuration (Configuración de la biblioteca)	. 97
	SCSI Configuration (Configuración SCSI)	. 98
	Drive Configuration (Configuración de unidades)	
	Funciones	
	History (Historial)	
	Cambio de las Contraserias de la mieriaz de gestion remola	
6	Maintenance (Mantenimiento)	103
	Uso del menú Library Maintenance (Mantenimiento de la biblioteca)	
	Mantenimiento de los cartuchos de cinta	104
	Cartuchos Ultrium	105
	Cartuchos SDLT	105
	Uso de un cartucho de limpieza	106
	Ejecución automática de un cartucho de limpieza	106
	Ejecución manual de un cartucho de limpieza	107 107
	Ejecutar un cartucho de limpieza desde una ranura	107
	Ejecutar un cartucho de limpieza desde una ranura de limpieza	108
	Sustituir un cartucho de limpieza en una ranura reservada	100
	Sustitución de un cartucho de limpieza en un cargador derecho	109
	Sustitución de un cartucho de limpieza de una ranura	109
	Actualización del firmware	110
	Comprobación de la revisión del firmware	110
	Uso de la Interfaz de gestión remota	110
	Uso de HP StorageWorks Library & Tape Tools	112
	Uso de una conexión serie	112
	Procedimiento de actualización del firmware	112
7	Resolución de problemas	113
	Identificación de problemas de plataforma	113
	Recuperación de errores	
	Códigos de síntomas de fallos (FSC)	115
	Solución de problemas generales	153
	Uso de las herramientas de diagnóstico	159
	HP StorageWorks Library and Tape Tools	159
	MSLUtil	159
	Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca	160

Д	Avisos reglamentarios	163
	Números de identificación reglamentarios	163
	Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones	163
	Etiqueta de clasificación de la FCC	163
	Equipo de Clase A	164
	Equipo de Clase B	164
	Declaración de conformidad para los productos marcados con el logotipo	
	de la FCC (únicamente para Estados Únidos)	164
	Modificación	165
	Cables	165
	Aviso canadiense (Avis Canadien)	165
	Equipo de Clase A	165
	Equipo de Clase B	165
	Aviso de la Unión Europea	165
	Avisos japonés	166
	Declaración en japonés sobre cables de alimentación	166
	Avisos coreanos	166
	Equipo de Clase A	166
	Equipo de Clase B	167
	Avisos taiwanés	167
	Aviso de Clase A BSMI	167
	Declaración en taiwanés de reciclado de pilas	167
	Conformidad con la normativa sobre el láser	168
	Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios	
	particulares en la Unión Europea	168
3	Datos técnicos	169
	Alimentación	169
	Especificaciones mecánicas	169
	Especificaciones ambientales (todos los modelos)	170
	Nivel de ruido	171
	Avisos de seguridad y reglamentarios	171
	, ,	
\Box	Descarga electrostática	173
	Métodos de conexión a tierra	173
		175
D	Ejemplos de configuración	
	Configuraciones de cables SCSI	175
	Ejemplos de configuración	176

E P	'laca de canal de fibra opcional	. 179
	equisitos previos del host	
C	Conectores e indicadores	180
	Indicador de la alimentación	
	Puerto serie	
	Puerto Ethernet	181
	Puerto de canal de fibra	
	Conectores VHDCI SCSI	181
C	Configuración	
	Configuración Ethernet predeterminada	182
	Ejemplos de configuración	183
íl·		105
inai	ce	. 185
Figu	iras	
	1 Ubicaciones de las unidades de cinta	17
	2 Marca registrada del formato HP Ultrium 960	18
	3 Cargadores de la biblioteca	
	4 Fuentes de alimentación de la biblioteca	
	5 Mecánica de la biblioteca (sin cubierta superior)	
	6 Placa del Controlador de la biblioteca	
	7 Conexiones de la placa del controlador de la biblioteca	
	8 Alojamientos para tarjetas de la biblioteca	20 27
	9 Panel frontal de la biblioteca	
	10 Ubicación del montaje del PTM en la biblioteca	
-	11 Conversión de un modelo de sobremesa (se muestra un modelo de cuatro unidades)	
-	12 Plantilla de una biblioteca (se muestra el receptáculo del bastidor 10000)	
-	13 Instalación de los rieles	3 <i>4</i>
-	14 Instalación de la biblioteca (se muestra el modelo de dos unidades)	
-	15 Fijación de la biblioteca	36
-	16 Conversión del modelo de montaje en bastidor (el gráfico muestra el modelo	00
	de dos unidades)	37
-	17 Suministro de energía a la biblioteca (se muestra la biblioteca de montaje en bastidor	,
	de cuatro unidades)	38
-	18 Configuración de cable SCSI de biblioteca MSL6030/MSL6026 (sistema host dual	
	con dos unidades de cinta)	40
-	19 Configuración de cable SCSI de biblioteca MSL6060/MSL6052 (sistema host dual,	
	cuatro unidades de cinta)	41
	20 Pantalla de selección de opciones SCSI (se muestra el modelo de dos unidades)	44
	21 Pantalla Drive O bus ID (ID de bus de la unidad O)	
	22 Pantalla de confirmación del ID SCSI	
	23 Pantalla del campo de datos Drive O bus ID (se muestra el modelo de dos unidades)	
	24 Ubicación de las ranuras reservadas, SDLT	
	25 Ubicación de las ranuras reservadas, Ultrium (MSL6030)	
	26 Ubicación de las ranuras reservadas, módulo inferior, SDLT	
	27 Ubicación de las ranuras reservadas, módulo inferior, Ultrium (MSL6060)	
	28 Pantalla Total reserved slots (Número total de ranuras reservadas)	

29	Pantalla del teclado numérico de las ranuras reservadas	50
30	Pantalla de confirmación Total reserved slots (Número total de ranuras reservadas)	51
31	Pantalla IP address determination (Determinación de dirección IP)	52
32	Pantalla User-Specified IP Address (Dirección IP especificada por el usuario)	52
33	Pantalla Fixed IP address (Dirección IP fijada)	53
	Panel frontal de la biblioteca	
	Aperturas mecánicas de las puertas del cargador (acceso de emergencia)	
	Indicadores de labiblioteca	
37	Niveles de contraseñas	58
38	Pantalla de inicialización	59
39	Pantalla Status (Estado) de la biblioteca (se muestra el modelo de dos unidades)	60
40	Pantalla Technical support information (Información del servicio técnico)	61
41	Pantalla Mail slot access [Acceso a la ranura] (se muestra el modelo de cuatro unidades)	61
42	Pantalla Magazine access [Acceso al cargador] (se muestra el modelo de dos unidades)	62
43	Pantalla Move media [Mover soportes] (se muestra el modelo de dos unidades)	63
44	Pantalla del mensaje de confirmación del apagado	64
45	Pantalla Status [Estado] (se muestra el modelo de cuatro unidades)	65
46	Pantalla Cartridge map [Asignación de cartuchos] (se muestra el modelo de dos unidades).	65
	Pantalla Menu (Menú)	
48	Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca)	67
	View SCSI options (Ver opciones SCSI)	
	Pantalla View network options (Ver opciones de red) predeterminada	
	Pantalla View library info (Ver información de biblioteca)	
	Pantalla Edit library options (Editar opciones de biblioteca)	
	Pantalla Edit SCSI options (Editar opciones SCSI)	
	Pantalla Edit network options (Editar opciones de red)	
	Pantalla Edit passwords options (Editar opciones de contraseña)	
	Pantalla Maintenance (Mantenimiento)	
	Pantalla Diagnostics [Diagnóstico] (se muestra el modelo de cuatro unidades)	
	Pantalla Security level (Nivel de seguridad)	
	Extracción de los cargadores de cartuchos de cinta	
	Inserción de un cartucho de cinta (cargador izquierdo)	
	Ranura del cargador izquierdo (se muestra el modelo de dos unidades)	
	Aplicación de una etiqueta de código de barras en una cinta Ultrium	
	Colocación adecuada de la etiqueta de código de barras en las cintas Ultrium	
	Aplicación de una etiqueta de código de barras en un cartucho de cintas SDLT	
	Pantalla de inicio de sesión de la Interfaz de gestión remota	
	Pantalla principal de la Interfaz de gestión remota	93
	Pantalla Status (Estado)	
	Pantalla Move media (Mover soportes)	
	Pantalla Setup (Configuración)	
	Pantalla Library configuration (Configuración de la biblioteca)	
71		
72	Pantalla Drive Configuration (Configuración de unidades)	98
	Pantalla Functions (Funciones)	
	Pantalla History (Historial)	
75	Cintas de arrastre SDLT	. 105

70	6 Actualización del firmware mediante la Interfaz de gestión remota	. 110
77	7 Copia de firmware mediante la Interfaz de gestión remota	. 111
78	B Confirmación de la operación Flash mediante la Interfaz de gestión remota	. 111
79	P Diagrama de solución de problemas	. 114
80	0 MSL6030/MSL6026, 2 host/2 unidades	. 176
	1 MSL6060/MSL6052 único, 4 hosts/4 unidades	
	2 MSL6030/MSL6026 único, 1 host/2 unidades	
	3 MSL6060/MSL6052, 2 hosts/4 unidades	
	4 Conectores e indicadores	
85	5 MSL6030/MSL6026 independiente	. 183
86	6 MSL6060/MSL6052 independiente	. 183
Tablo	is Is	
1	Convenciones en el documento	12
2	Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta Ultrium	18
3	Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta SDLT	
4	LED de estado de la biblioteca	
5	Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca)	68
6	Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI)	72
7	View Network Options (Ver opciones de red)	
8	Identificadores de etiquetas de soportes	
9	Menú Maintenance (Mantenimiento)	
10		
1	. •	
12	2 Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca	
13	3 Especificaciones relativas a la alimentación	. 169
	4 Especificaciones mecánicas del modelo de montaje en bastidor	
	5 Especificaciones ambientales en funcionamiento	
	6 Especificaciones ambientales con o sin embalaje	
	7 Especificaciones ambientales en los transportes cortos	
	B Nivel de ruido establecido en las normas ISO 9296 y ISO 7779	
	P Certificados reglamentarios de seguridad del producto	

Acerca de esta guía

En esta guía encontrará información acerca de:

- Componentes de la biblioteca.
- Instalación de la biblioteca.
- Configuración de la Biblioteca.
- Funcionamiento del panel frontal.
- Utilización de la interfaz de gestión remota.
- Procedimientos de mantenimiento.
- Detección y solución de problemas con la biblioteca.

Documentación relacionada

Además de esta guía, consulte otros documentos relacionados con este producto:

- Guía de referencia del mecanismo de transferencia serie MSL de HP StorageWorks
- Guía de usuario del enrutador de almacenamiento en red de HP StorageWorks

Estos y otros documentos HP los encontrará en la página Web de HP: http://www.docs.hp.com.

Convenciones y símbolos en el documento

Tabla 1 Convenciones en el documento

Convención	Elemento	
Texto azul medio: Figura 1	Vínculos de referencias cruzadas y direcciones de correo electrónico	
Texto en azul medio, subrayado (http://www.hp.com)	Direcciones de páginas Web	
Fuente negrita	 Nombres de teclas Texto que se escribe en un elemento GUI, como en un cuadro Los elementos GUI en los que se hace clic o se seleccionan, como los elementos de menú y de listas, botones y casillas 	
Fuente cursiva	Énfasis del texto	
Fuente de espacio sencillo	 Nombres de archivos y directorios Rendimiento del sistema Código Texto escrito en la línea de comandos 	
Fuente de espacio sencillo, cursiva	Variables de códigosVariables de líneas de comandos	
Fuente de espacio sencillo, negrita	Énfasis de nombres de archivos y directorios, rendimiento del sistema, códigos y texto escrito en la línea de comandos	



ADVERTENCIA: indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones corporales o incluso la muerte.



PRECAUCIÓN: indica que si no se siguen las instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o en los datos.



IMPORTANTE: proporciona información de aclaración o instrucciones específicas.



NOTA: proporciona información adicional.



SUGERENCIA: proporciona sugerencias prácticas y accesos directos.

Servicio técnico de HP

Los números de teléfono de los servicios técnicos de todo el mundo están enumerados en la página Web de HP: http://www.hp.com/support/.

Antes de llamar, tenga a mano la información siguiente:

- Número de registro del servicio técnico (si corresponde)
- Números de serie del producto
- Nombres y números de modelo del producto
- Mensajes de error correspondientes
- · Nivel de revisión y tipo del sistema operativo
- Preguntas específicas y detalladas

Para una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o supervisar.

HP recomienda enérgicamente que los clientes se registren en línea en la página Web de Suscriptores en la dirección http://www.hp.com/qo/e-updates.

- La suscripción a este servicio le proporciona actualizaciones por correo electrónico sobre las últimas mejoras de productos, las versiones más recientes de controladores, y a una actualización de la documentación de firmware, así como el acceso instantáneo a muchos otros recursos de productos.
- Una vez registrado, puede buscar rápidamente los productos de su interés seleccionando Business support (Soporte comercial) y a continuación Storage (Almacenamiento) bajo la categoría del producto.

Distribuidor autorizado de HP

Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano:

- En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518.
- En los demás países, visite http://www.hp.com y haga clic en Contact HP (Póngase en contacto con HP) para buscar direcciones y números de teléfono.

Páginas Web de ayuda

Para obtener información de productos, consulte las siguientes páginas Web:

- http://www.hp.com
- http://www.hp.com/go/storage
- http://www.hp.com/support/
- http://www.docs.hp.com
- http://www.hp.com/qo/ebs

1 Introducción

Diseñada para realizar operaciones de copia de seguridad con redes de tecnología avanzada y servidores de alto rendimiento, las bibliotecas de cintas de la serie MSL6000 de StorageWorks de hp son representan la próxima generación de equipos que ofrecen servicios de copia de seguridad y almacenamiento de gran capacidad. También ofrecen gran disponibilidad, densidad máxima de almacenamiento y fácil mantenimiento.

El sistema interfaz-host SCSI de la biblioteca admite el Diferencial de bajo voltaje (LVD). Las funciones de control de las unidades de cinta y de la mecánica utilizan diferentes conexiones SCSI e ID SCSI. Las entradas y salidas SCSI de la biblioteca se realizan a través de dos conectores SCSI Micro-D de 68 pines de la serie VHDCI ubicados en la parte posterior de cada unidad de cinta. Las entradas y salidas SCSI de la mecánica se realizan a través de dos conectores SCSI, Micro-D de 68 pines de la serie VHDCI ubicados en la placa del controlador de la biblioteca.

En las siguientes páginas de este capítulo se describen los principales componentes de la biblioteca, entre ellos:

- Modelos, página 16
- Accesorios, página 16
- Unidades de cinta, página 17
- Cargadores, página 22
- Fuentes de alimentación, página 23
- Mecánica, página 24
- Placa del Controlador de la biblioteca, página 25
- Ranuras PCI adicionales definidas en fábrica, página 27
- Indicadores del Panel frontal, página 28
- Sistemas de biblioteca de múltiples unidades, página 29

Modelos

La familia de bibliotecas de la serie MSL está formada por los siguientes modelos:

- Modelos de dos unidades:
 - MSL6030
 - MSL6026
- Modelos de cuatro unidades:
 - MSL6060
 - MSL6052



NOTA: las bibliotecas MSL6030/MSL6060 funcionan con tecnología de unidad Ultrium LTO; las bibliotecas MSL6026/MSL6052, con tecnología de unidad SDLT.



NOTA: los modelos de dos unidades tienen 22,23 cm de alto, a veces también conocidos como 5 U. Los modelos de cuatro unidades tienen 44,45 cm de alto, a veces también conocidos como 10 U.

Cualquier biblioteca de cintas de la serie MSL puede funcionar como una unidad independiente o instalarse en un bastidor para formar una configuración de bibliotecas de múltiples unidades integrada y más grande. Las bibliotecas MSL6030 y MSL6026 contienen un máximo de dos unidades de cinta, dos cargadores de cartuchos de cinta extraíbles y una mecánica que permite el funcionamiento aleatorio o secuencial de los cartuchos de cinta. Las bibliotecas MSL6060 y MSL6052 contienen un máximo de cuatro unidades de cinta, cuatro cargadores de cartuchos de cinta extraíbles y una mecánica que permite el funcionamiento aleatorio de los cartuchos de cinta.




NOTA: a lo largo de este manual, las bibliotecas MSL6030 y MSL6026 se denominarán modelos de dos unidades. Las bibliotecas MSL6060 y MSL6052 se denominarán modelos de cuatros unidades.

Accesorios

Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de HP o visite la página Web de HP en la dirección http://www.hp.com/go/automation para obtener la lista más reciente de los accesorios disponibles para una biblioteca de la serie MSL.

Unidades de cinta

Las bibliotecas de la serie MSL admiten hasta cuatro unidades de cinta (consulte la Figura 1). Las entradas y salidas SCSI se realizan a través de dos conectores SCSI Micro-D de 68 pines de la serie VHDCI ubicados en la parte posterior de la biblioteca en cada unidad de cinta. La unidades se numeran comenzando por el 0: la primera unidad de cinta es la Unidad 0, la segunda la Unidad 1 y así sucesivamente.

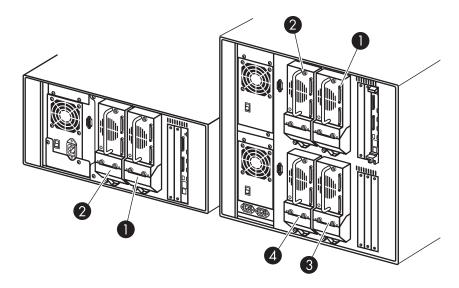

- Unidad de cinta 0
- 2 Unidad de cinta 1

- 3 Unidad de cinta 2
- 4 Unidad de cinta 3

Figura 1 Ubicaciones de las unidades de cinta



PRECAUCIÓN: es muy importante asegurarse de que los soportes que se utilicen coincidan con el formato de la unidad de cinta. Los cartuchos de limpieza y los cartuchos de datos formateados son exclusivos de la tecnología de cada unidad. Las unidades de cinta se pueden dañar si se utilizan unos soportes inapropiados.



NOTA: si se mezclan los soportes, asegúrese de que la aplicación de software los admite.



NOTA: las unidades de cinta SDLT 600, Ultrium 960 y Ultrium 460 no permiten la conexión en caliente.

Unidades de cinta Ultrium

El modelo Ultrium es una unidad de cinta de alto rendimiento que usa la tecnología LTO (Linear Tape-Open). Una unidad de cinta Ultrium 460 es capaz de almacenar hasta 200 GB (originales) o 400 GB (con compresión 2:1) de datos por cartucho. Una unidad de cinta Ultrium 960 es capaz de almacenar hasta 400 GB (originales) u 800 GB (con compresión 2:1) de datos por cartucho. Consulte el documento HP StorageWorks Ultrium Tape Drive User's Guide en la dirección http://www.hp.com/support para obtener más información sobre sus funciones y capacidades.

Tabla 2 Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta Ultrium

Modelo de la unidad	Capacidad de datos	Velocidad de transferencia de datos continua
Ultrium 460	200 GB (originales)	30 MB/seg (216 GB/hora)
	400 GB (comprimidos)	60 MB/seg (432 GB/hora)
Ultrium 960	400 GB (originales)	80 MB/seg (576 GB/hora)
	800 GB (comprimidos)	160 MB/seg (1152 GB/hora)

NOTA: la capacidad comprimida asume una tasa de compresión de 2:1.

Cartuchos de cinta Ultrium



NOTA: además de la información contenida en este manual, consulte la documentación suministrada con los soportes para obtener más información. Consulte también "Mantenimiento de los cartuchos de cinta" en la página 104.



PRECAUCIÓN: las unidades de cinta HP Ultrium requieren unos cartuchos de limpieza especiales y unos cartuchos de datos formateados específicamente para HP Ultrium. Para no dañar la unidad de cinta, es importante que se utilicen cartuchos de limpieza apropiados y cartuchos de datos formateados adecuadamente.

Los soportes aprobados incluyen la marca registrada del formato Ultrium que indica que han pasado la prueba de compatibilidad con el formato Ultrium (consulte la Figura 2).



Figura 2 Marca registrada del formato HP Ultrium 960

Para conseguir los mejores resultados, use siempre soportes de la marca HP. Los siguientes cartuchos de cinta están aprobados para las unidades de cinta de la biblioteca Ultrium:

- Cartucho de datos HP Ultrium
 - C7973A (800 GB)
 - C7972A (400 GB)
- Cartucho de limpieza universal HP Ultrium
 - C7978A



NOTA: las unidades Ultrium generación 3 leen y escriben en cartuchos Ultrium generación 2 (C7972A) y Ultrium generación 3 (C7973A). Las unidades Ultrium generación 2 no leen ni escriben en cartuchos Ultrium generación 3.



PRECAUCION: no borre por completo los cartuchos formateados Ultrium. Así se destruiría la información de servo pregrabada y el cartucho quedaría inservible.

Procure inspeccionar visualmente los cartuchos de cinta al cargarlos o extraerlos de la biblioteca de cintas. Si dedica unos minutos a comprobar el estado de los cartuchos reducirá el riesgo de que se repitan los fallos y se asegurará de que se realicen copias de seguridad sin interrupciones.



PRECAUCIÓN: deseche siempre los cartuchos de cinta dañados. Si se carga un cartucho de cinta defectuoso en una unidad de cinta, se podría dañar la unidad y ser necesaria su sustitución.



NOTA: Para obtener más información sobre el etiquetado de los cartuchos de cinta, consulte "Etiquetar los cartuchos de cinta" en la página 87.

Unidades de cinta SDIT



²²²/₂₉ NOTA: además de la información contenida en este manual, consulte la documentación suministrada con los soportes para obtener más información. Consulte también el Capítulo 7, "Resolución de problemas" que comienza en página 113.

El modelo SDLT es una unidad de cinta de alto rendimiento y gran capacidad que usa la tecnología LGMR (Laser Guided Magnetic Recording, Grabación magnética guiada por láser) para aumentar al máximo la cantidad de datos que se pueden almacenar en una cinta. Una unidad de cinta SDLT 320 es capaz de almacenar hasta 160 GB (originales) o 320 GB (con compresión 2:1) de datos por cartucho. Una unidad de cinta SDLT 600 es capaz de almacenar hasta 300 GB (originales) o 600 GB (con compresión 2:1) de datos por cartucho. Acceda al documento HP StorageWorks SDLT Tape Drive Reference Guide desde la dirección http://www.hp.com/support para obtener más información sobre sus funciones y capacidades.

Tabla 3 Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta SDLT

Modelo de la unidad	Capacidad de datos	Velocidad de transferencia de datos continua
SDLT 160/320	160 GB (originales)	16 MB/seg (115,2 GB/hora)
	320 GB (comprimidos)	32 MB/seg (230,4 GB/hora)
SDLT 300/600	300 GB (originales)	36 MB/seg (259,2 GB/hora)
	600 GB (comprimidos)	72 MB/seg (518,4 GB/hora)

NOTA: la capacidad comprimida asume una tasa de compresión de 2:1.

Cartuchos de cinta SDIT



NOTA: además de la información contenida en este manual, consulte la documentación suministrada con los soportes para obtener más información suministrada con los soportes para obtener más información.

Los siguientes cartuchos de cinta están aprobados para las unidades de cinta de la biblioteca SDLT:

- Cartucho de datos HP SDLT
 - Q2020A (600 GB)
 - C7980A (220-320 GB)
- Cartucho de limpieza HP SDLT
 - C7982A



NOTA: las unidades SDLT 600 leen y escriben en cartuchos de datos SDLT 600 (Q2020A) y leen cartuchos de datos SDLT 320 (C7980A). Las unidades SDLT 320 no leen ni escriben cartuchos de datos SDLT 600.



PRECAUCIÓN: las unidades de cinta SDLT requieren unos cartuchos de limpieza especiales y 🕽 unos cartuchos de datos formateados específicamente para SDLT. Para no dañar la unidad de cinta, es importante utilizar los cartuchos de limpieza adecuados y cartuchos de datos formateados adecuadamente.

Procure inspeccionar visualmente los cartuchos de cinta al cargarlos o extraerlos de la biblioteca de cintas. Si dedica unos minutos a comprobar el estado de los cartuchos reducirá el riesgo de que se repitan los fallos y se asegurará de que las copias de seguridad se realicen sin interrupciones.




PRECAUCIÓN: deseche siempre los cartuchos de cinta dañados. Si se carga un cartucho de cinta defectuoso en una unidad de cinta, se podría dañar la unidad y ser necesaria su sustitución.



NOTA: para obtener más información sobre el etiquetado de los cartuchos de cinta, consulte "Etiquetar los cartuchos de cinta" en la página 87.

Cargadores

Las bibliotecas de cintas de la serie MSL contienen dos o cuatro cargadores de cartuchos de cinta extraíbles a los que se puede acceder por las puertas frontales (consulte la Figura 3).

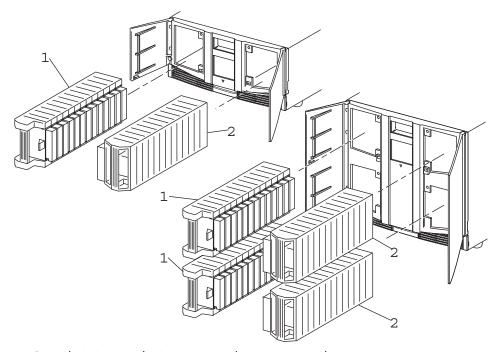

- 1 Cargador(es) izquierdo(s), con ranura de correo integrada
- 2 Cargador(es) derecho(s)

Figura 3 Cargadores de la biblioteca

Desde una perspectiva frontal de la biblioteca se puede ver que cada uno de los cargadores de cintas izquierdos incluye una ranura de correo a la que se puede acceder siempre y cuando esté abierta la puerta de ese cargador. Cuando esta ranura de correo gira hacia adelante, se puede insertar o extraer una cinta sin necesidad de desbloquear, extraer y volver a realizar un inventario del cargador. Si necesita un cargador de cartuchos de cinta completo, puede volver a configurar la biblioteca para que reconozca a cada ranura de correo como una ranura de cartuchos de cinta estándar. El cargador de cintas derecho contiene ranuras de cartuchos fijas (sin ranura de correo), por lo que siempre mantiene su capacidad completa.



NOTA: las ranuras y las ranuras de correo se numeran comenzando por el 0: la primera ranura es la Ranura 0, la segunda es la Ranura 1, etc. La capacidad máxima del cargador SDLT es de 26 ranuras; la capacidad máxima del cargador LTO es de 30 ranuras.

Fuentes de alimentación


Las bibliotecas de cintas de la serie MSL admiten una o dos fuentes de alimentación según el modelo (consulte Figura 4). Estas fuentes de alimentación de rango automático son capaces de utilizar potencias de 100 VCA o 240 VCA a 50 ó 60 Hz.

La biblioteca recibe la alimentación a través de conectores de CA situados en el panel posterior de cada receptor de fuente de alimentación. Generalmente, la alimentación de la biblioteca se controla a través de una pantalla táctil de Interfaz gráfica de usuario (GUI), aunque también se suministra un conmutador de desconexión manual de la alimentación situado en la parte posterior de cada fuente de alimentación.



PRECAUCIÓN: normalmente, el operador no debe extraer la fuente de alimentación. Si no se desconecta el cable de alimentación, la cavidad puede tener voltaje peligroso. Si existe una fuente de alimentación defectuosa, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

En los modelos de cuatro unidades, se admiten dos fuentes de alimentación que proporcionan redundancia para las operaciones fundamentales para un trabajo. Ambas fuentes de alimentación comparten la carga bajo condiciones de funcionamiento normal. Sin embargo, si una de las fuentes de alimentación falla, la otra asume toda la carga (Figura 4). Para los modelos de dos unidades, sólo se admite una fuente de alimentación.

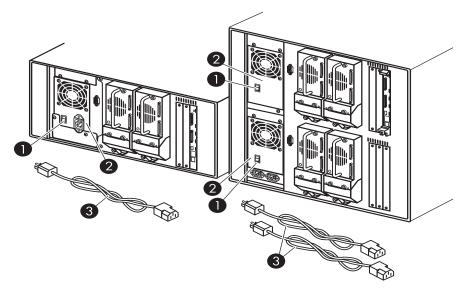

- Conmutador de alimentación
- 2 Fuente de alimentación

3 Cable(s) de alimentación de CA

Figura 4 Fuentes de alimentación de la biblioteca



NOTA: para los modelos de cuatro unidades, el receptáculo de alimentación de CA corresponde a la fuente de alimentación inferior. El receptáculo de alimentación de CA derecho corresponde a la fuente de alimentación superior.

Mecánica

La mecánica de la biblioteca de cinta de la serie MSL consiste en una lanzadera de cartuchos, el hardware motor, las unidades motoras y otros elementos electrónicos de apoyo (consulte la Figura 5). Los modelos de cuatro unidades también contienen un mecanismo de eje vertical que permite que la mecánica se mueva entre los cargadores de cartuchos de cinta superior e inferior. Esta mecánica es capaz de agarrar y colocar cintas en un arco de 180 grados a lo largo del cual se encuentran las unidades de cinta, los cargadores de cartuchos y un Mecanismo de transferencia (PTM, Pass-Through Mechanism) opcional.

El conjunto de la lanzadera de cartuchos está compuesto por un lector de código de barras montado para explorar cartuchos de cinta etiquetados instalados en los cargadores y en las unidades de cinta.



NOTA: cada vez que se enciende la biblioteca o se accede a un cargador de cintas en modos de funcionamiento normal, se realiza un análisis con el lector de código de barras y otro físico.

En los modelos de cuatro unidades, la interfaz entre la mecánica y el PTM se encuentra únicamente en la posición de elevador de PTM de eje vertical inferior.

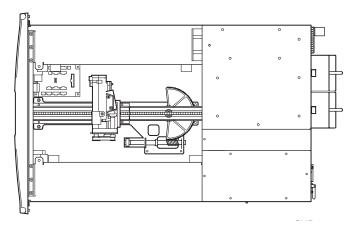


Figura 5 Mecánica de la biblioteca (sin cubierta superior)


Placa del Controlador de la biblioteca

El Controlador de la biblioteca cuenta con un único microprocesador y con varios dispositivos lógicos asociados para controlar las operaciones mecánicas y gestionar todas las funciones generales de la biblioteca. El microprocesador activa la interfaz SCSI entre la biblioteca y el sistema host.



NOTA: el terminador SCSI debe estar conectado siempre a la placa del controlador de la biblioteca para su funcionamiento normal cuando se configure como independiente o principal.

La placa del controlador de la biblioteca está instalada en un alojamiento para tarjetas en la parte posterior de la biblioteca. En los modelos de cuatro unidades, la placa del controlador de la biblioteca puede quitarse o ponerse con un destornillador Phillips n° 1 (consulte Figura 6). Si es necesaria un recambio de la placa del controlador, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado. El recambio se suministra con instrucciones detalladas. En los modelos de dos unidades, no se puede extraer la placa del controlador de la biblioteca.

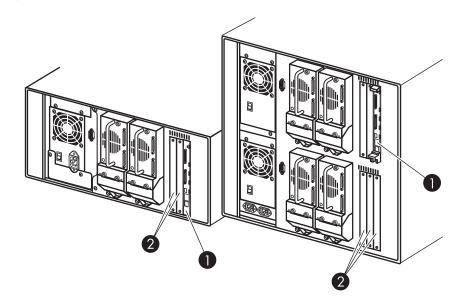

- 1 Placa del Controlador de la biblioteca
- 2 Ranuras PCI adicionales definidas en fábrica (hasta 5)


Figura 6 Placa del Controlador de la biblioteca



NOTA: la placa del controlador de la biblioteca no se puede extraer en bibliotecas de dos unidades.



NOTA: para las bibliotecas de la serie MSL, la placa del controlador de la biblioteca debe estar instalada en la ranura derecha del área de alojamiento para tarjetas (área superior del alojamiento para modelos de cuatro unidades). Las ranuras restantes de la biblioteca no admiten las conexiones necesarias para que la placa del controlador de la biblioteca funcione correctamente.

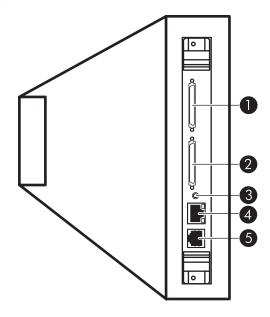

- Conector VHDCI SCSI
- Conector VHDCI SCSI
- Conmutador de cambio de modo
- Conector Ethernet RI-45
- Conector de serie RS232

Figura 7 Conexiones de la placa del controlador de la biblioteca



NOTA: El conmutador de cambio de modo no está activo.

Ranuras PCI adicionales definidas en fábrica


Las bibliotecas de la serie MSL contienen una o dos tarjetas de acceso posterior y uno o dos paneles posteriores PCI de Compaq de 32 bits a 33 MHz (consulte la Figura 8). Estos paneles posteriores contienen los conectores complementarios de la placa del Controlador de la biblioteca y hasta cinco tarjetas PCI complementarias definidas por HP.



PRECAUCIÓN: el uso de tarjetas complementarias PCI que no sean de HP puede dañar la biblioteca de la serie MSL y anulará toda garantía del producto. Siga todas las instrucciones de funcionamiento que se suministran con el kit opcional de actualización de tarjetas.



NOTA: la placa del controlador de la biblioteca debe estar instalada en la ranura derecha del área de alojamiento para tarjetas (área superior del alojamiento para modelos de cuatro unidades).

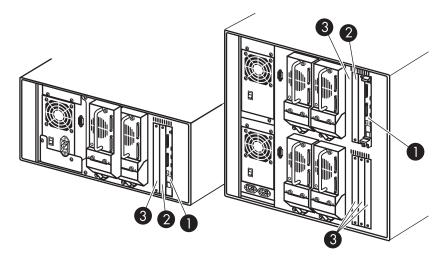

- 1 Placa del Controlador de la biblioteca
- 2 Placa de canal de fibra integrada opcional
- 3 Ranuras PCI adicionales definidas en fábrica (hasta 5)

Figura 8 Alojamientos para tarjetas de la biblioteca

Enrutador de almacenamiento en red integrado (Opcional)

Algunos modelos de biblioteca se suministran con un Enrutador de almacenamiento en red integrado opcional insertado en la ranura situada al lado de la placa del controlador de la biblioteca.

Esta placa proporciona conectividad bidireccional en un Tejido conmutado de canal de fibra que admite y dispositivos SCSI y de canal de fibra. Consulte "Placa de canal de fibra opcional" en la página 179 si desea más información sobre la configuración y el uso de la placa de Canal de fibra opcional.

Indicadores del Panel frontal

A continuación, se muestran los componentes de los indicadores del panel frontal de la biblioteca:

- Ventana de visualización: le permite comprobar visualmente las operaciones internas de la biblioteca.
- Pantalla táctil GUI: se manipula manualmente para instalar y configurar la biblioteca.
- Indicador LED de estado de la biblioteca: muestra el estado operativo de la biblioteca.

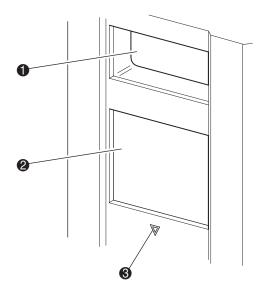


Figura 9 Panel frontal de la biblioteca

- Ventana de visualización
- 2 Pantalla táctil GUI
- 3 LED de estado de la biblioteca

Sistemas de biblioteca de múltiples unidades


Las bibliotecas de cinta de la serie MSL pueden apilarse en una combinación escalable con modelos de dos y cuatro unidades adicionales para formar una configuración de bibliotecas de múltiples unidades. Con un Mecanismo de transferencia (PTM) montado en la parte posterior, todas las bibliotecas de una configuración de bibliotecas de múltiples unidades pueden funcionar conjuntamente como un sistema único de biblioteca virtual. Las bibliotecas apiladas están conectadas entre sí a través de sus conexiones Ethernet de sus paneles posteriores y con un hub LAN montado en el bastidor con receptáculos. Asimismo, el hub LAN proporciona un conector de red de área extensa (WAN) cuando las bibliotecas se combinan a la máxima altura permitida.

Se puede conectar un máximo de cuatro modelos de cuatro unidades u ocho modelos de dos unidades de esta manera. También puede utilizarse cualquier otra combinación de bibliotecas que no exceda la altura total de apilamiento de 40 unidades (40 U). El sistema informático host y el software de aplicación reconocerán la configuración de biblioteca de múltiples unidades como un único sistema. Para aplicaciones de múltiples unidades, la biblioteca superior representará la unidad principal y, el resto de las bibliotecas, las secundarias.



ADVERTENCIA: el PTM continuará funcionando cada vez que se quite físicamente la biblioteca de la configuración de bastidor con receptáculos durante el funcionamiento normal de la biblioteca. Consulte la *Guía de referencia del mecanismo de transferencia serie MSL de StorageWorks de hp* para obtener información detallada acerca de la instalación, configuración e información de funcionamiento.

La mecánica de la biblioteca puede agarrar y colocar cartuchos de cinta en un elevador móvil que comprenda la longitud completa del PTM. De esta manera, las cintas individuales pueden pasarse hacia arriba o hacia abajo entre las bibliotecas contenidas en una configuración de biblioteca de múltiples unidades bajo el control de la biblioteca principal. El acceso de la mecánica al PTM se encuentra en la parte trasera de la biblioteca, debajo de la cubierta del PTM (consulte la Figura 10 en la página 30).

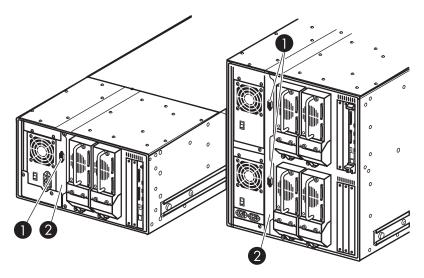

- 1 Conector de interfaz del PTM
- 2 Cubierta de montaje del PTM (extracción necesaria para la instalación del PTM)

Figura 10 Ubicación del montaje del PTM en la biblioteca

2 Instalación

Este capítulo explica cómo instalar una biblioteca de cinta de la serie MSL de StorageWorks de hp. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Conversión de un modelo de sobremesa en un modelo de montaje en bastidor, página 31
- Instalación delmodelo de montaje en bastidor, página 32
- Conversión de un modelo de montaje en bastidor en uno de sobremesa, página 36
- Encendido de la biblioteca, página 37
- Cables de las configuraciones SCSI, página 39



NOTA: procure conservar y almacenar todo el material de embalaje de la biblioteca de cintas de la serie MSL por si tiene que utilizarlo en un futuro.

Conversión de un modelo de sobremesa en un modelo de montaje en bastidor

Para dejar una biblioteca de sobremesa preparada para una instalación en un receptáculo del bastidor:

- 1. Retire las patas de goma.
- 2. Extraiga la cubierta.
- Fije los rieles internos a la biblioteca con la llave Allen y los tornillos suministrados. Apriete completamente los tornillos.

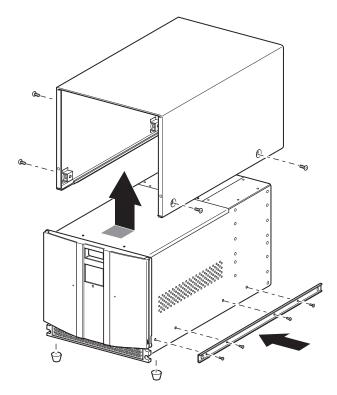


Figura 11 Conversión de un modelo de sobremesa (se muestra un modelo de cuatro unidades)

Instalación delmodelo de montaje en bastidor



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales o de causar daños en el equipo, asegúrese de que:

- Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo.
- Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas.
- En las instalaciones individuales de bastidores, los pies estabilizadores van unidos al bastidor.
- En instalaciones múltiples de bastidores, éstos se colocan emparejados.
- Sólo se extiende un componente de bastidor cada vez. Un bastidor puede desestabilizarse si por alguna razón se extiende más de un componente de bastidor.

La instalación del modelo de montaje en bastidor requiere una plantilla, un receptáculo del bastidor, unos rieles deslizantes y dos personas o un elevador mecánico para instalar físicamente la biblioteca en un receptáculo del bastidor.

Para instalar el modelo de montaje en bastidor:

 Utilice la plantilla suministrada con la biblioteca para señalar la ubicación del hardware de montaje en los rieles de montaje del receptáculo del bastidor (consulte la Figura 12). Los puntos negros a lo largo de los lados de la plantilla indican la parte superior de una U.

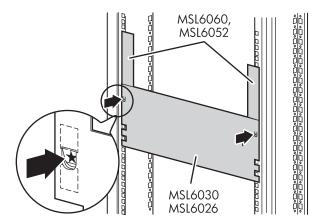


Figura 12 Plantilla de una biblioteca (se muestra el receptáculo del bastidor 10000)



NOTA: para los receptáculos del sistema/e de bastidor de HP y del bastidor AlphaServer H9A, consulte las instrucciones del kit de adaptadores de riel para bastidores correspondiente.

2. Extraiga la plantilla y, a continuación, fije los rieles con las abrazaderas suministradas (consulte la Figura 12). Los soportes frontales de los rieles están montados de manera que los tornillos puedan colocarse directamente. Los soportes posteriores no están enroscados y necesitan tuercas de pinza o de alojamiento en los rieles verticales posteriores del receptáculo del bastidor.



NOTA: consulte la *Guía de Referencia de Productos de Bastidor de Compaq* para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación de las tuercas de alojamiento en bastidores 10000.



NOTA: apriete completamente los tornillos de los rieles frontales. Apriete manualmente los tornillos de los rieles posteriores para evitar que se traben al montar la biblioteca.

- a. Extienda completamente los rieles deslizantes a ambos lados del receptáculo del bastidor hasta que encajen.
- **b.** Deslice el riel interior de deslizamiento **9** tanto como pueda hacia la parte frontal del conjunto de rieles.

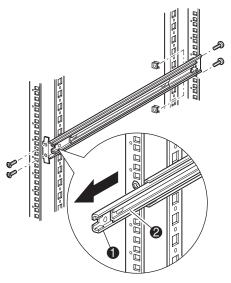


Figura 13 Instalación de los rieles

Instale las dos tuercas de pinza deslizantes (dos orificios encima de los tornillos del soporte superior, marcados anteriormente mediante la plantilla) en cada uno de los raíles verticales de la parte frontal del receptáculo del bastidor (Figura 13).



ADVERTENCIA: el siguiente paso deben realizarlo dos personas. Cuando la biblioteca esté completamente extendida, asegúrese de que al aplicarse una fuerza del 20% del peso del receptáculo del bastidor, pero no superior a los 26 kg, en cualquier dirección excepto hacia arriba, no dé lugar a que el receptáculo del bastidor pierda el equilibrio.



PRECAUCIÓN: el peso de la biblioteca aumenta cuanto más se acerque al extremo posterior de la unidad de cinta.

- 4. Con la ayuda de otra persona, levante la biblioteca y alinee a simple vista los rieles deslizantes intermedio e interior.
- 5. Inserte con cuidado los rieles deslizantes interiores 3 de la biblioteca en los rieles deslizantes intermedios 2 extendidos (consulte la Figura 14).
- 6. Deslice la biblioteca dentro del receptáculo del bastidor hasta que encajen los bloqueos del riel.



ADVERTENCIA: el receptáculo del bastidor puede desestabilizarse si por alguna razón se extiende más de una biblioteca. Extienda las bibliotecas de una en una.

- 7. Apriete sobre los bloqueos del riel para liberar la biblioteca y deslícela completamente en el interior del receptáculo del bastidor.
- 8. Apriete completamente los tornillos de los rieles posteriores.

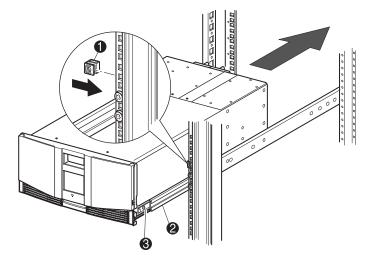



Figura 14 Instalación de la biblioteca (se muestra el modelo de dos unidades)

- 9. Retire la cinta para abrir las puertas y realizar la instalación.
- 10. Extraiga y deshágase de las lengüetas extraíbles utilizadas para bloquear el mecanismo del pestillo.



NOTA: no cierre las puertas. Debe tener acceso a los tornillos de sujeción para completar la instalación. (Si es necesario, consulte el Capítulo 4, "Funcionamiento" en la página 55, para obtener información acerca de cómo abrir manualmente las puertas de la biblioteca).

- 11. Con las puertas abiertas, fije el panel frontal al receptáculo del bastidor con los tornillos de sujeción (consulte la Figura 15).
- 12. Cierre las puertas. Ya puede conectar los cables a la biblioteca.

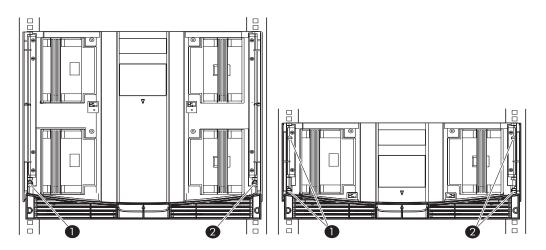

- Tornillo de sujeción izquierdo
- 2 Tornillo de sujeción derecho

Figura 15 Fijación de la biblioteca



NOTA: las bibliotecas de dos unidades necesitan cuatro tornillos de sujeción; las de cuatro unidades, dos tornillos de sujeción.

Conversión de un modelo de montaje en bastidor en uno de sobremesa

Para convertir un modelo de sobremesa hace falta un kit de conversión al modelo de sobremesa y dos personas o un elevador mecánico para instalar físicamente la biblioteca en la base de sobremesa.

Para preparar la biblioteca de dos unidades para ser utilizada como sobremesa:

- 1. Coloque la base de sobremesa en el lugar donde desee instalarla.
- 2. Levante la biblioteca y colóquela encima de la base.
- Coloque la cubierta superior encima de la biblioteca y deslice las lengüetas de bloqueo en las ranuras de la base.
- 4. Deslice la cubierta hacia delante hasta colocarla en su sitio.
- 5. Apriete los dos tornillos en la parte posterior de la biblioteca para sujetar las dos partes.

6. Apriete las cuatro abrazaderas de montaje del bastidor en la parte frontal de la biblioteca para fijarla en la caja.

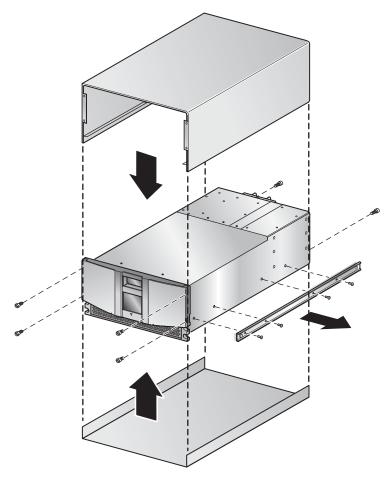


Figura 16 Conversión del modelo de montaje en bastidor (el gráfico muestra el modelo de dos unidades)

Encendido de la biblioteca

Para encender la biblioteca (consulte la Figura 17):

1. Conecte cada uno de los cables de alimentación suministrados • a los receptáculos de las fuentes de alimentación.



NOTA: sólo para los modelos de cuatro unidades, el receptáculo de alimentación de CA de la izquierda corresponde a la fuente de alimentación inferior. El receptáculo de CA derecho corresponde a la fuente de alimentación superior.

2. Active los conmutadores de alimentación 2.



NOTA: puede extraer el aplique de la pantalla táctil de la GUI sujetando una esquina y levantándola con cuidado.

3. Espere a que se encienda, así como la pantalla táctil de la interfaz gráfica de usuario (GUI) 6, para activar la pantalla.



IMPORTANTE: el terminador SCSI debe estar siempre conectado a la placa del controlador de la biblioteca para su funcionamiento correcto si la biblioteca está configurada como independiente o principal.

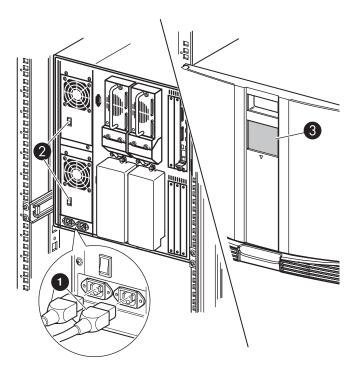


Figura 17 Suministro de energía a la biblioteca (se muestra la biblioteca de montaje en bastidor de cuatro unidades)

Cables de las configuraciones SCSI

En esta sección se describen las configuraciones de cables SCSI compatibles con la biblioteca.

En esta sección se ofrecen detalles de las siguientes configuraciones SCSI:

- Sistema host dual con dos unidades de cinta (MSL6030/MSL6026)
- Sistema host dual con cuatro unidades de cinta (MSL6060/MSL6052)



NOTA: las bibliotecas de la serie MSL admiten configuraciones de cables SCSI para uno a cuatro hosts y para una a cuatro unidades de cinta. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para obtener una lista de las configuraciones admitidas.



NOTA: los cables de host no se suministran con las bibliotecas de la serie MSL.

Consulte el Apéndice D, "Ejemplos de configuración" que comienza en la página 175 si desea una lista completa de las configuraciones posibles.

Cables SCSI admitidos



NOTA: para conseguir un rendimiento óptimo en las unidades de cinta Ultrium 460 y 960, se recomienda utilizar como máximo una unidad de cinta por cada bus SCSI.

Cada una de las unidades de cinta y el controlador de la biblioteca constituyen un objetivo SCSI independiente. Cuando se conectan dos o más dispositivos al mismo bus SCSI, debe asignarse un único ID SCSI a cada dispositivo SCSI. Para obtener información acerca de la asignación de ID SCSI, consulte el Capítulo 3, "Configuración de la biblioteca" en la página 43.




NOTA: los ID SCSI se definen en fábrica. Si desea cambiar alguno de los valores predeterminados del firmware, utilice la pantalla táctil GUI.

Para conectar una biblioteca a un sistema host, éste debe tener al menos un controladorWide LVD y debe disponer del software de controlador adecuado.

Sistema host dual con dos unidades de cinta

La Figura 18 muestra una configuración de cables SCSI típica para una biblioteca que tiene dos unidades de cinta instaladas y que utiliza un sistema host dual.

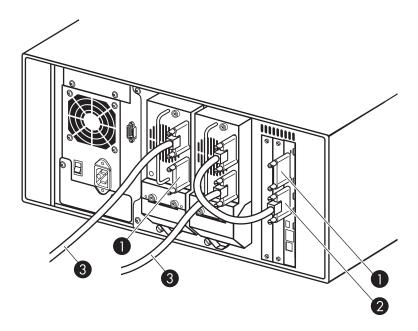


- 1 Terminador SCSI
- 2 A la placa del Controlador de la biblioteca
- 3 Al sistema de host

Figura 18 Configuración de cable SCSI de biblioteca MSL6030/MSL6026 (sistema host dual con dos unidades de cinta)

Sistema host dual con cuatro unidades de cinta

La Figura 19 muestra una configuración de cables SCSI típica para una biblioteca que tiene cuatro unidades de cinta instaladas y que utiliza un sistema host dual.

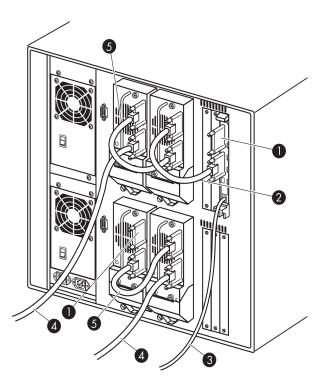

- Terminador SCSI
- 2 Cables de puente de 0,5 m (a la placa del controlador de la biblioteca)
- 3 Cable de diagnóstico RS-232 (sólo para la reparación)

4 Al sistema de host

5 Cable de puente de 0,5 m

Figura 19 Configuración de cable SCSI de biblioteca MSL6060/MSL6052 (sistema host dual, cuatro unidades de cinta)



NOTA: no se recomienda la conexión en cadena de las unidades Ultrium 960 y 460, ya que reduce el rendimiento.



PRECAUCIÓN: utilice el cable de 0,5 m **9** para conectar la unidad de cinta a la placa del controlador de la biblioteca.

3 Configuración de la biblioteca

En este capítulo se explica cómo configurar la biblioteca de cinta de la serie MSL de StorageWorks de hp para conseguir un funcionamiento normal. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Cambio de los valores de configuración predeterminados, página 43
- Establecimiento de un ID SCSI, página 43
- Configuración de una ranura reservada, página 46
- Configuración de los valores de red, página 52

Cambio de los valores de configuración predeterminados

Para la mayoría de las aplicaciones no es necesario cambiar estos valores; sin embargo, si tiene que cambiar un valor de configuración, realice los procedimientos incluidos en las siguientes secciones. Si no está seguro de si necesita o no cambiar un valor de configuración, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

Los valores de configuración que puede ser necesario cambiar son los siguientes:

- Establecimiento de un ID SCSI, página 43
- Configuración de una ranura reservada, página 46t
- Configuración de los valores de red, página 52

Cambie los valores de configuración mediante la pantalla táctil de la Interfaz gráfica de usuario (GUI). Para obtener una descripción completa del funcionamiento de la pantalla táctil GUI, consulte Capítulo 4, "Funcionamiento" en la página 55.

Establecimiento de un ID SCSI

Cada unidad de cinta instalada en la biblioteca requiere un ID SCSI exclusivo. La información que se proporciona en esta sección le muestra cómo establecer un ID SCSI.

Para establecer un ID SCSI:

- Encienda la biblioteca y espere a que finalice la Autocomprobación al Arrancar (POST) y aparezca la pantalla Status (Estado).
- 2. Seleccione la opción Menu.
- Seleccione la opción SCSI en la zona Edit Options (Opciones de edición) tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla.

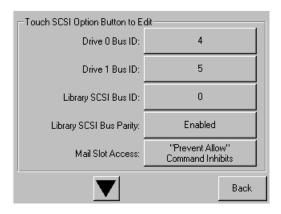


Figura 20 Pantalla de selección de opciones SCSI (se muestra el modelo de dos unidades)



toque la ▼ para ir a la siguiente pantalla de opciones de SCSI secuencial.

Por ejemplo, para establecer el ID de Bus de la Unidad 0 en 3:

a. Active la casilla que se encuentra al lado del texto "Drive O Bus ID:." (ID de Bus de la Unidad 0). La pantalla resultante (consulte la Figura 21) mostrará el ID de Bus de la Unidad O actual, junto con el nuevo valor solicitado.

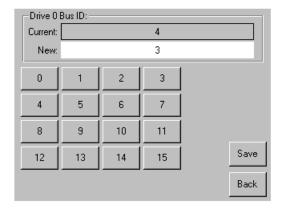


Figura 21 Pantalla Drive O bus ID (ID de bus de la unidad O)

- **b.** Toque el bloque que contiene el número 3. Su petición se situará en el campo de datos **New** (Nuevo).
- **c.** Toque la opción **Save** (Guardar) para confirmar su petición. Se mostrará una pantalla de confirmación (consulte la Figura 22).

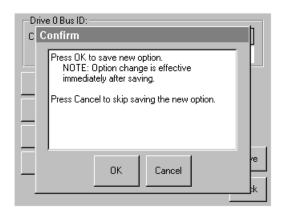


Figura 22 Pantalla de confirmación del ID SCSI

d. Toque en **OK** (Aceptar) para confirmar. Aparecerá un nuevo ID SCSI en el campo de datos Drive O Bus ID (consulte la Figura 23).

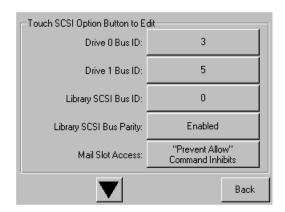


Figura 23 Pantalla del campo de datos Drive O bus ID (se muestra el modelo de dos unidades)

4. Repita este procedimiento con los restantes ID SCSI.



IMPORTANTE: no defina valores duplicados de ID; todos los ID de SCSI deben ser exclusivos.

 Toque en el botón Back (Volver) varias veces hasta llegar a la pantalla del menú Main (Principal).

Configuración de una ranura reservada


Use esta opción para designar una o varias ranuras de almacenamiento de datos para cartuchos de cintas como ranuras de limpieza, o para reducir el número de elementos de almacenamiento visibles para el software de aplicación (por razones de licencia).



NOTA: es posible que las ranuras reservadas sean incompatibles con el software de algunas aplicaciones.


Numeración de las ranuras reservadas

Las ranuras de cartuchos de cintas estándar están numeradas desde la parte frontal del cargador a la posterior (consulte de la Figura 24 a la Figura 27). Si reserva una ranura, ésta se convertirá en la Ranura de limpieza n° 0 en la última ranura del último cargador. Las ranuras reservadas adicionales siguen el mismo patrón, de adelante hacia atrás.

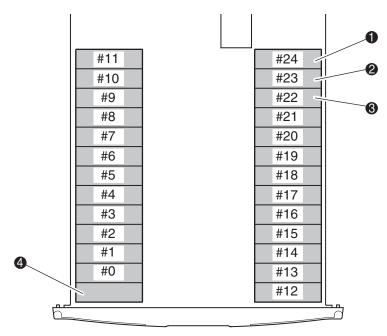

- 1 Ranura de limpieza nº 2
- . **2** Ranura de limpieza nº 1
- 3 Ranura de limpieza nº 0
- 4 Ranura de correo (sólo el cargador izquierdo, si está configurado)

Figura 24 Ubicación de las ranuras reservadas, SDLT

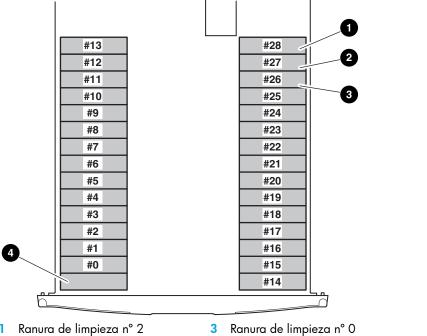

- Ranura de limpieza nº 1
- Ranura de correo (sólo el cargador izquierdo, si está configurado)

Figura 25 Ubicación de las ranuras reservadas, Ultrium (MSL6030)


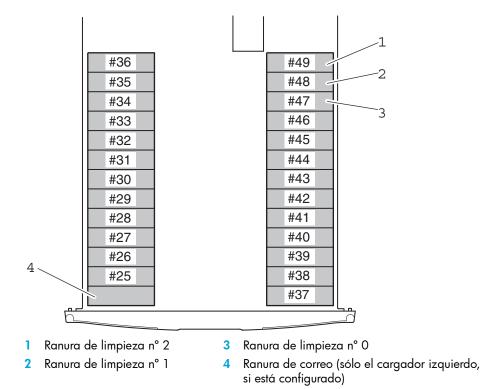


Figura 26 Ubicación de las ranuras reservadas, módulo inferior, SDLT

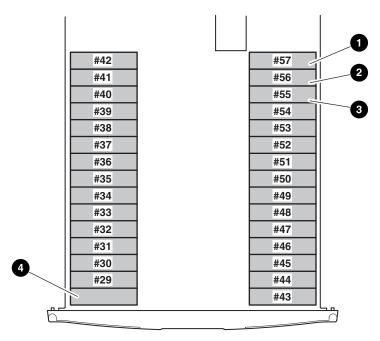

- 1 Ranura de limpieza nº 2
- 2 Ranura de limpieza nº 1
- 3 Ranura de limpieza nº 0
- 4 Ranura de correo (sólo el cargador izquierdo, si está configurado)

Figura 27 Ubicación de las ranuras reservadas, módulo inferior, Ultrium (MSL6060)

Para reservar una ranura:

- En la pantalla Menu, toque la opción Library (Biblioteca) de la zona Edit Options (Opciones de edición).
- En la pantalla de opciones Library (Biblioteca), pulse la ▼ para desplazarse a la pantalla que contiene la opción Total Reserved Slots (Número total de ranuras reservadas), (consulte la Figura 28).

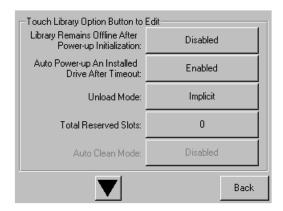


Figura 28 Pantalla Total reserved slots (Número total de ranuras reservadas)

 Pulse el cuadro asociado situado junto a la opción Total Reserved Slots (Número total de ranuras reservadas) (consulte Figura 29).

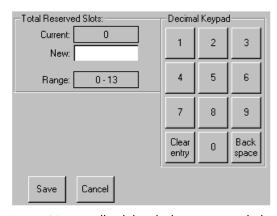


Figura 29 Pantalla del teclado numérico de las ranuras reservadas

4. Indique el número de ranuras que desea reservar y pulse Save (Guardar) para confirmar el cambio. En la pantalla de confirmación resultante (consulte la Figura 30), pulse OK (Aceptar) para guardar las selecciones.



Figura 30 Pantalla de confirmación Total reserved slots (Número total de ranuras reservadas)

 Pulse el botón Back (Volver) varias veces para regresar a la pantalla del menú Main (Principal).



NOTA: la elección surte efecto al reiniciar la biblioteca.



NOTA: si se modifica esta opción quizás sea necesario volver a configurar la aplicación de software para que contemple el cambio en las ranuras de almacenamiento.

Configuración de los valores de red

Al encenderse, la biblioteca obtiene automáticamente una dirección IP desde el servidor DHCP. Asimismo, la biblioteca admite direcciones fijas especificadas por el usuario a través del panel frontal. Para establecer una dirección fija:

- En la pantalla Menu, toque en Network (Red) en la zona Edit Options (Opciones de edición).
- Aparecerá la pantalla IP Address Determination (Determinación de dirección IP) (consulte la Figura 31).

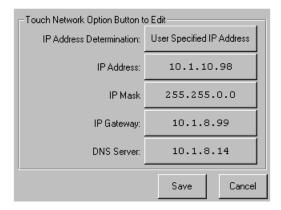


Figura 31 Pantalla IP address determination (Determinación de dirección IP)

 Toque en la opción IP Address Determination (Determinación de dirección IP) (consulte la Figura 31) y, a continuación, en User Specified IP Address (Dirección IP especificada por el usuario) (consulte la Figura 32).

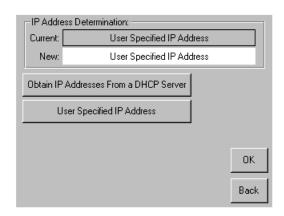


Figura 32 Pantalla User-Specified IP Address (Dirección IP especificada por el usuario)

- 4. Toque en **OK** (Aceptar) para confirmar la selección.
- 5. Toque en la opción **IP Address** (Dirección IP) y use el teclado numérico para escribir cada dirección IP (consulte la Figura 33).
- 6. Guarde y confirme sus selecciones.

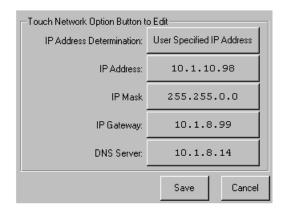


Figura 33 Pantalla Fixed IP address (Dirección IP fijada)

 Pulse el botón Back (Volver) varias veces para regresar a la pantalla del menú Main (Principal).



NOTA: debe reiniciar la biblioteca para que entre en vigor la configuración.

4 Funcionamiento


Este capítulo describe cómo manejar una biblioteca de cinta de la serie MSL de StorageWorks de hp. Las secciones que se incluyen en este capítulo son las siguientes:

- Panel frontal, página 55
- Pantallas y opciones de la biblioteca, página 59
- Selecciones de menú, página 66
- Inserción y extracción de cartuchos de cinta, página 83

Panel frontal

El panel frontal de la biblioteca incluye lo siguiente (consulte la Figura 34):

- Puertas del cargador (a la izquierda y a la derecha)
- Pantalla táctil de la Interfaz gráfica de usuario (GUI)
- LED de estado de la biblioteca
- Ventana de visualización

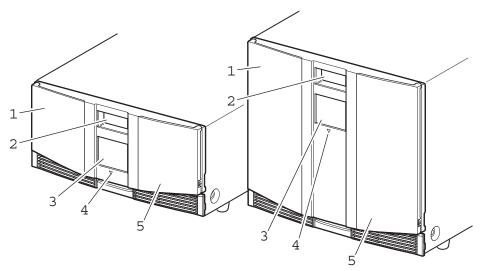

- Puerta del cargador izquierdo
- 2 Ventana de visualización
- 3 Pantalla táctil GUI

- 4 LED de estado de la biblioteca
- 5 Puerta del cargador derecho

Figura 34 Panel frontal de la biblioteca

Puertas de los cargadores


Las puertas de los cargadores cuentan con una apertura eléctrica (a través de la pantalla táctil de la GUI) y una apertura manual. Se recomienda abrir siempre las puertas de los cargadores con la pantalla táctil de la GUI. Sin embargo, si falla la pantalla táctil de la GUI, o si se tiene que acceder a los cargadores cuando no hay alimentación, puede abrir las puertas de los cargadores manualmente presionando los liberadores mecánicos mediante un clip para papel o una varilla de metal (consulte la Figura 35).



PRECAUCIÓN: las puertas de los cargadores **sólo** deben abrirse manualmente en caso de emergencia. De no seguir los procedimientos normales podría provocar la pérdida de datos o causar daños en el equipo.



NOTA: es posible que la biblioteca no realice un inventario completo cada vez que se extraiga manualmente un cargador y se vuelva a colocar con la apertura de emergencia.

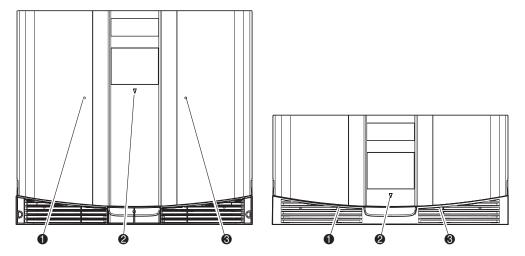


- 1 Apertura de la puerta del cargador izquierdo 3
 - Apertura de la puerta del cargador derecho

2 LED de estado de la biblioteca

Figura 35 Aperturas mecánicas de las puertas del cargador (acceso de emergencia)

Indicadores

Los indicadores del panel frontal de la biblioteca consisten en una pantalla táctil GUI y un LED de estado de la biblioteca (consulte la Figura 36 y la Tabla 4).

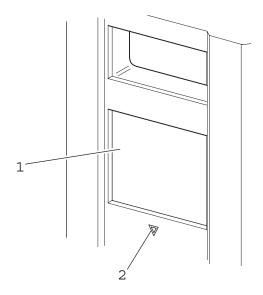

- Pantalla táctil GUI
- 2 LED de estado de la biblioteca

Figura 36 Indicadores de labiblioteca

Tabla 4 LED de estado de la biblioteca

Indicador	Descripción
Verde permanente	La biblioteca funciona correctamente en condiciones normales.
Verde intermitente	La biblioteca funciona correctamente. Sin embargo, se efectuó un cambio en la pantalla táctil GUI que interrumpió el funcionamiento actual de la biblioteca (fuera de línea).
Ámbar permanente	La biblioteca se encuentra en un estado de fallo como se indica en el mensaje de error de la pantalla táctil GUI.

Panel frontal y bloqueos de seguridad de soportes

Las siguientes características de seguridad están disponibles para ayudarle a evitar interrupciones accidentales del funcionamiento de la biblioteca.

Pantalla táctil de la GUI

La pantalla táctil GUI de la ofrece tres niveles de seguridad (consulte la Figura 37):

- User Level 1 (Nivel de usuario 1): permite el acceso a la ranura o las ranuras de correo.
- User Level 2 (Nivel de usuario 2): permite el acceso a la ranuras y a las ranuras de correo, a las opciones SCSI y al diagnóstico y le permite mover soportes.
- Service (Servicio): permite el acceso al menú administrativo que le permite ver y editar opciones SCSI y de la biblioteca.



NOTA: la biblioteca se suministra con la contraseña de servicio predeterminada 5566.

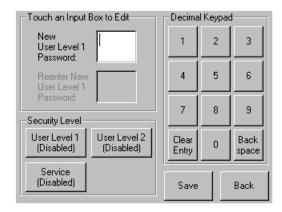


Figura 37 Niveles de contraseñas

Cada contraseña está representada por cuatro dígitos decimales que se almacenan en la memoria NVRAM en un rango numérico de 0001 a 9999.



NOTA: 0000 se utiliza para desactivar la comprobación de contraseñas en todos los niveles.

Si se activa una contraseña a un nivel inferior, los niveles superiores desactivados se vuelven a activar con ese valor. Como resultado, antes de acceder a un funcionamiento de nivel superior, primero se le pide que introduzca una nueva contraseña de nivel superior.

Asimismo, puede utilizar una contraseña de nivel superior para tener acceso a un funcionamiento de nivel inferior. Por ejemplo, utilice la contraseña de reparación para tener acceso al funcionamiento de Move Media (Mover soportes). Si utiliza la contraseña de reparación para acceder a la opción Menu (Menú), podrá acceder también (sin necesidad de validación) a todas las operaciones de reparación.



NOTA: para restaurar las contraseñas olvidadas, utilice Set User Defaults (Establecer usuarios predeterminados) en la pantalla Maintenance (Mantenimiento) de la GUI. Tenga en cuenta que perderá la configuración establecida anteriormente. Si es necesario, registre todos los valores de configuración antes de restablecer la contraseña.



PRECAUCIÓN: no use **Set Factory Defaults** (Establecer usuarios predeterminados) o se podría dañar la biblioteca.

Sistema host

Los soportes también se pueden reservar mediante el software que se ejecuta en el host. La biblioteca no proporciona ningún sustituto en la pantalla táctil de la GUI para este comando. Generalmente, si sale del software del host, el acceso a los soportes se restaura. En caso de fallo del host, restaure el acceso a los soportes apagando y encendiendo la biblioteca.

Pantallas y opciones de la biblioteca

La pantalla táctil de la GUI de la biblioteca muestra gráficos y caracteres de texto en forma de mensajes de fácil comprensión. En esta sección se describen estos mensajes con gráficos y texto así como sus funciones.

Pantalla de inicialización

Cuando se suministra alimentación a la biblioteca por primera vez, se realizan una serie de Autocomprobaciones al arrancar (POST). Una vez completada la Autocomprobación al Arrancar (POST), aparecerá la siguiente pantalla de inicialización al mismo tiempo que se realiza el inventario de la biblioteca y la configuración de escalabilidad.



Figura 38 Pantalla de inicialización

Pantalla Status (Estado) de la biblioteca

Una vez realizada correctamente la Autocomprobación al Arrancar (POST) y finalizada la inicialización de la biblioteca (en 45 segundos aproximadamente), se abre la siguiente pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca (consulte Figura 39):

- 1 Technical Support Information [Información del servicio técnico] (logotipo de HP)
- 2 LCD Contrast Controls [Controles de contraste de la pantalla LCD] (reinicio y encendido)

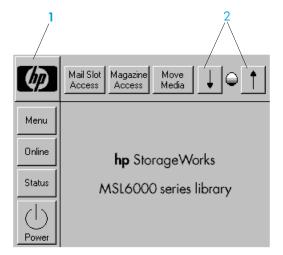


Figura 39 Pantalla Status (Estado) de la biblioteca (se muestra el modelo de dos unidades) La pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca presenta las siguientes opciones:

- Mail Slot Access (Acceso a la ranura)
- Magazine Access (Acceso al cargador)
- Move Media (Mover soportes)
- LCD Contrast Controls (Controles de contraste de la pantalla LCD)
- Menu (Menú)
- Online/Offline (En línea/Fuera de línea)
- Estado
- Alimentación

Technical Support Information (Información del servicio técnico)

Si se selecciona esta opción a través del logotipo de HP se muestra información del servicio de asistencia técnica específica de HP, incluidas las páginas Web de servicio técnico de HP y HP StorageWorks (consulte la Figura 40).



Figura 40 Pantalla Technical support information (Información del servicio técnico)

Opción Mail Slot Access (Acceso a la ranura) (sólo cargadores de la izquierda)

Seleccione esta opción para que aparezca la pantalla **Mail Slot Access** (Acceso a la ranura) (Figura 41). Esta opción da acceso a una ranura cuando la biblioteca permanece encendida. Observe que la ranura está reservada para la primera ranura de cartuchos de cinta del cargador izquierdo y puede estar protegida con contraseña o completamente desactivada. Si la ranura está desactivada, este botón de menú no se encontrará disponible. En los modelos de cuatro unidades, los solenoides restringen el acceso a las ranuras de correo seleccionadas.

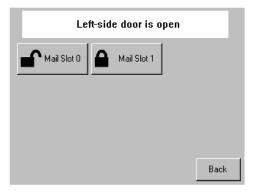


Figura 41 Pantalla Mail slot access [Acceso a la ranura] (se muestra el modelo de cuatro unidades)

Magazine Access (Acceso al cargador)

Seleccione esta opción para que aparezca la pantalla **Magazine Access** [Acceso al cargador] Figura 42). En los modelos de cuatro unidades, esta opción le permite obtener acceso a las puertas de los cargadores izquierdo o derecho por separado, o a ambas, para sustituir o extraer el cartucho de cinta. En los modelos de cuatro unidades, esta opción le permite obtener acceso a los cargadores superior izquierdo, inferior izquierdo o derecho por separado, o a ambas puertas del cargador, para sustituir o extraer el cartucho de cinta.



NOTA: la opción **Magazine Access** (Acceso al cargador) puede protegerse mediante una contraseña.



Figura 42 Pantalla Magazine access [Acceso al cargador] (se muestra el modelo de dos unidades)

Move Media (Mover soportes)

Seleccione esta opción para que aparezca la pantalla **Move Media** (Mover soportes) (consulte la Figura 43. La opción **Move Media** (Mover soportes) le permite quitar un cartucho de una unidad de cinta, una ranura de datos de cualquier cargador o una ranura de un cargador izquierdo. Asimismo, esta opción le permite cargar o descargar cartuchos de cinta desde unidades de cinta instaladas.

Consulte la sección "Sustituir un cartucho de limpieza en una ranura reservada" en la página 109 para obtener información detallada sobre la extracción.



PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de que se dañe la unidad, use cartuchos de limpieza SDLT y Ultrium exclusivamente en sus tipos de unidad respectivos.



PRECAUCIÓN: extraiga los soportes de todas las unidades y ranuras antes de transportar la biblioteca.

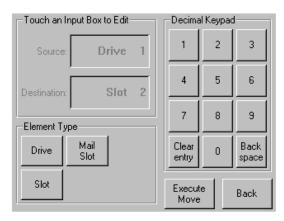


Figura 43 Pantalla Move media [Mover soportes] (se muestra el modelo de dos unidades)

GUI Contrast Controls (Controles de contraste de la GUI)

Seleccione estas opciones para aumentar o reducir el contraste de la pantalla de la GUI (consulte la Figura 39). Los valores de aumento se establecen mediante el ajuste de los controles de contraste de la pantalla de la GUI en la pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca. Los valores de aumento pueden variar entre 0 y 31 según sus preferencias. Estos valores son temporales y se restauran a los predeterminados al reiniciar o volver a conectar la alimentación.

Alimentación

Seleccione esta opción para iniciar el proceso de apagado de la biblioteca. Una vez realizado este proceso correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación (consulte la Figura 44).



NOTA: una vez apagada la biblioteca, debe volver a encenderla siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla de la GUI.



NOTA: la biblioteca traslada la lanzadera a su posición inicial antes de apagarse. Esta posición es un requisito indispensable para el transporte de la biblioteca.



Figura 44 Pantalla del mensaje de confirmación del apagado

Status (Estado)

Seleccione esta opción para que aparezca la pantalla de información **Status** (Estado) (Figura 45). Desde esta pantalla, toque el icono de un cargador para que aparezca información detallada sobre los cartuchos de dicho cargador. Toque el icono de una unidad para ver información del ID de la unidad, de la limpieza, del cartucho de cinta y del estado de la unidad.

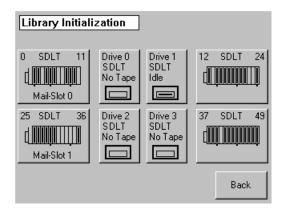


Figura 45 Pantalla Status [Estado] (se muestra el modelo de cuatro unidades)

Cartridge Map (Asignación de cartuchos)

Elegir esta opción le proporciona un diseño de las ranuras y cartuchos que se actualizan actualmente en la biblioteca. Las etiquetas de código de barras aparecen si están activadas y en uso.

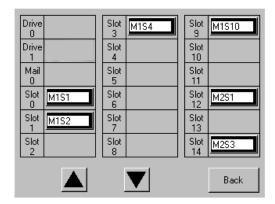


Figura 46 Pantalla Cartridge map [Asignación de cartuchos] (se muestra el modelo de dos unidades)

Online (En línea)

Si selecciona esta opción, podrá colocar la biblioteca en línea o fuera de línea.



NOTA: tras la inicialización de encendido, la biblioteca se coloca automáticamente en línea. Utilice esta opción también para colocar la biblioteca fuera de línea.

Menu (Menú)

Si selecciona esta opción podrá ver, configurar y utilizar la biblioteca (Figura 47). La opción **Menu** (Menú) se divide en tres áreas:

- View System Data (Ver datos del sistema)
- Utilities (Utilidades)
- Edit Options (Editar opciones)

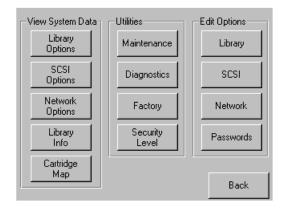


Figura 47 Pantalla Menu (Menú)

Selecciones de menú

Esta sección describe las tres áreas de la pantalla Menu:

- View System Data (Ver datos del sistema)
- Edit Options (Editar opciones)
- Utilities (Utilidades)

Área View System Data (Ver datos del sistema)

El área **View System Data** (Ver datos del sistema) le permite seleccionar las pantallas siguientes:

- Library Options (Opciones de biblioteca)
- SCSI Options (Opciones SCSI)
- Network Options (Opciones de red)
- Library Info (Información de biblioteca)
- Cartridge Map (Asignación de cartuchos)

Library Options (Opciones de biblioteca)

Si selecciona esta opción puede ver los valores de configuración de la biblioteca. Estos valores de configuración se definen mediante la opción **Library** (Biblioteca) de la zona **Edit Options** (Editar opciones) (consulte la Figura 48 de la página 67).



NOTA: seleccione el botón ▼ para ir a la pantalla **Library Options** (Opciones de biblioteca) subsiguiente.

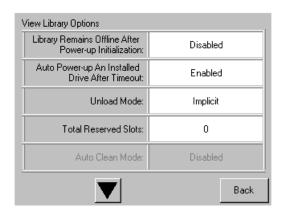


Figura 48 Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca)

En la Tabla 5 se enumeran y describen las opciones disponibles de **Library** (Biblioteca).

 Tabla 5
 Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca)

Opción	Descripción
Library Remains Offline After Power-up Initialization (La biblioteca permanece fuera de línea tras la inicialización)	La biblioteca no entra en línea después de la inicialización. Debe seleccionar la opción Online (En línea) de la pantalla Menu (Menú) en la pantalla táctil de la GUI. El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).
Auto Power-Up An Installed Drive After Timeout (Encender automáticamente una unidad instalada tras el tiempo de espera)	Permite que una unidad de cinta se encienda automáticamente (después de un retraso), tras sustituir una unidad de cinta si no la enciende explícitamente desde la pantalla táctil de la GUI. El valor predeterminado es Enabled (Activado).
Unload Mode (Modo de descarga)	Permite determinar si el comando SCSI MOVE MEDIUM se interpreta como Implicit (Implícito) o Explicit (Explícito). Si se interpreta como Implicit, la biblioteca descarga una unidad de cinta antes de mover un cartucho desde dicha unidad. Si es Explicit, el host debe emitir el comando SCSI UNLOAD a una unidad de cinta antes de cada comando MOVE MEDIUM, que extrae un cartucho de dicha unidad. El valor predeterminado es Implicit (Implícito).
Total Reserved Slots (Número Total de Ranuras Reservadas)	Le permite reducir un número determinado de ranuras de la parte posterior de un cargador. Algunas aplicaciones de host imponen límites de tamaño a los cargadores de bibliotecas por motivos relacionados con las licencias, por lo que no funcionan con una biblioteca que exceda del tamaño permitido. El valor predeterminado es 0.
Auto Clean Mode (Modelo de limpieza automática)	Le permite activar un ciclo de limpieza de unidad de cinta automático. Para usar esta opción, debe tener una ranura reservada para el cartucho de limpieza mediante la opción Total Reserved Slots (Número total de ranuras reservadas). El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).
Drive and Slot Numbering (Numeración de unidades y ranuras)	Le permite especificar que los elementos SCSI de la biblioteca se muestren basados en el número cero o el uno. Tenga en cuenta que esto afecta sólo a la pantalla GUI, no a las direcciones de los elementos SCSI reales. La opción predeterminada es Zero Based (Basado en cero).

Tabla 5 Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca) (continúa)

Opción	Descripción
Library Mode (Modo de biblioteca)	Le permite establecer el modo operativo de la mecánica a Random (Aleatorio), Sequential DrvO (Secuencial Unidad 0), Sequential Drv n [Secuencial Unidad n] (dos o más unidades) o Sequential Split (División secuencial). Sequential Drive n y Sequential Split requieren dos o más unidades en la biblioteca. El modo secuencial no está disponible en las configuraciones de varios módulos. El valor predeterminado es Random (Aleatorio).
Modo Sequential (Secuencial)	Sequential Mode se controla localmente. Las operaciones secuenciales comienzan con un cartucho cargado en la Unidad O. La biblioteca supervisa el estado de la unidad y, cuando el host descarga un cartucho de la unidad, devuelve el cartucho al cargador y carga el siguiente cartucho en el cargador siguiendo el orden numérico. Esta operación continúa hasta que se cargan todos los cartuchos, o hasta que se encuentra una ranura vacía. Hay dos opciones disponibles: Normal (igual que la opción anterior Library Mode [Modo de biblioteca]) y Recirculate (Volver a circular). El modo Recirculate en lugar de detenerse después de que el host descargue el cartucho de la última ranura de la unidad, continúa la operación cargando el primer cartucho de la unidad. La circulación continuará hasta que se encuentre una ranura vacía, o hasta que el operador descargue la cinta mediante la pantalla táctil de la GUI.
LCD Contrast Adjust (Ajuste de contraste de la pantalla LCD)	Los controles de contraste de la pantalla LCD le permiten aumentar o disminuir el contraste de la pantalla LCD. Para establecer los valores de aumento, ajuste la opción LCD Contrast Adjust (Ajuste del contraste de la pantalla LCD) en la opción Library (Biblioteca). Los valores de aumento pueden variar entre 0 y 31 según sus preferencias. El valor predeterminado es 16.
Mail Slot Mode (Modo ranura)	Le permite activar o desactivar las ranuras de correo en una biblioteca. En los modelos de dos unidades, la opción predeterminada es Mail Slot Enabled (Ranura Activada). En los modelos de cuatro unidades, la opción predeterminada es Both Mail Slots Enabled (Ambas ranuras de correo activadas).

Tabla 5 Pantalla View library options (Ver opciones de biblioteca) (continúa)

Opción	Descripción
Barcode Label Size (Tamaño de la etiqueta de código de barras)	Le permite limitar la longitud de la etiqueta de código de barras. Los valores permitidos oscilan de 1 a 8. El valor predeterminado es 8 .
Barcode Label Assignment (Asignación de la etiqueta de código de barras)	Le permite especificar la alineación de una etiqueta de código de barras. Las opciones son Left (Izquierda) o Right (Derecha). Si se utiliza conjuntamente con la opción Barcode Label Size (Tamaño de etiqueta de código de barras), esta opción elimina los caracteres colgados (alineación izquierda) o los caracteres en cabeza (alineación derecha) no deseados. El valor predeterminado es Left Align (Alineación izquierda).
Barcode Label Check Digit (Dígito de comprobación de la etiqueta de código de barras)	Le permite especificar si desea activar o desactivar la verificación de un dígito de comprobación en la etiqueta de código de barras. El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).
Lector del código de barras	Le permite activar o desactivar la opción de reintentos del lector de códigos de barras. El valor predeterminado es Retries Enabled (Reintentos activados).
Module Configuration (Configuración del módulo)	Le permite configurar una biblioteca para que funcione de forma Standalone (Independiente), como Master (Primaria) o Slave (Secundaria). El valor predeterminado es Standalone (Independiente).
Library Auto Power-On Mode (Modo de autoencendido de la biblioteca)	Permite activar o desactivar un encendido automático de la biblioteca cuando se interrumpe la alimentación sin tener que tocar la pantalla táctil de la GUI. El valor predeterminado es Enabled (Activado).

SCSI Options (Opciones SCSI)

La selección de esta opción le permite ver los valores de configuración definidos en la opción SCSI del área **Edit Options** (Editar opciones) (consulte la Figura 49).



[²⁹²] NOTA: Seleccione ▼ para ir a la siguiente pantalla **SCSI Options** (Opciones SCSI) secuencial. Para volver a la pantalla **SCSI Options** (Opciones SCSI) anterior, seleccione el botón ▲ o Back (Atrás) para volver a la pantalla Menu (Menú).

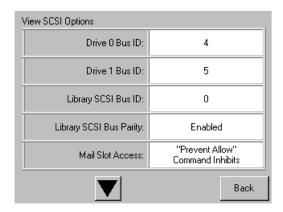


Figura 49 View SCSI options (Ver opciones SCSI)

En la Tabla 6 se enumeran y describen las selecciones disponibles de **SCSI Options** (Opciones SCSI). (Consulte "Unidades de cinta" en la página 17 si desea ver un ejemplo del esquema de numeración de unidades).

Tabla 6 Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI)

Opción	Descripción
Drive O Bus ID (ID de bus de la Unidad 1)	Le permite establecer las direcciones SCSI de la unidad 0. Los designadores comprendidos entre Unidad 0 (unidad de cinta externa) y Unidad Drive n se refieren a las unidades primera a Drive n°, contando de derecha a izquierda comenzando por la unidad principal del sistema de Librería escalado. El valor predeterminado es 1.
Drive 1 Bus ID (ID de bus de la Unidad 1)	Le permite establecer las direcciones SCSI de la unidad 1. Los designadores comprendidos entre Unidad 1 (unidad de cinta interna) y Unidad n se refieren a las unidades segunda a nª, contando de derecha a izquierda comenzando por la unidad principal del sistema de Librería escalado. El valor predeterminado es 2.
Drive 2 Bus ID (ID de bus de la Unidad 3) (sólo para los modelos de cuatro unidades)	Le permite establecer las direcciones SCSI de la unidad 2. Los designadores comprendidos entre Unidad 2 (inferior, unidad de cinta externa) y Unidad n se refieren a las unidades tercera a na, contando de derecha a izquierda comenzando por la unidad principal del sistema de Librería escalado. El valor predeterminado es 3.
Drive 3 Bus ID (ID de bus de la Unidad 3) (sólo para los modelos de cuatro unidades)	Le permite establecer las direcciones SCSI de la unidad 3. Los designadores comprendidos entre Unidad 3 (inferior, unidad de cinta interna) y Unidad <i>n</i> se refieren a las unidades cuarta a <i>n</i> °, contando de derecha a izquierda comenzando por la unidad principal del sistema de Librería escalado. El valor predeterminado es 4.
Library SCSI Bus ID (ID de bus SCSI de biblioteca)	Le permite establecer las direcciones SCSI de la mecánica de la biblioteca. El valor predeterminado es 0 .
Library SCSI Bus Parity (Paridad de Bus SCSI de la Biblioteca)	Le permite activar o desactivar la comprobación de paridad de bus SCSI de la mecánica de la biblioteca. El valor predeterminado es Enabled (Activado).

Tabla 6 Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI) (continúa)

Opción	Descripción
Mail Slot Access (Acceso a la ranura)	Esta opción controla el acceso a la ranura y a la extracción de los soportes. "Prevent Allow" Command Inhibits (Deshabilitar el comando "Prevent Allow" –No permitir–) da acceso a la ranura mediante el panel de control de la GUI y permite la extracción de los soportes. "Prevent Allow" Command Ignored (Comando "Prevent Allow" ignorado) impide el acceso a la ranura y la extracción de los soportes. Esta opción la usan algunas aplicaciones de copia de seguridad. La opción predeterminada es "Prevent Allow" Command Inhibits (Deshabilitar el comando "Prevent Allow").
SCSI Mode (Modo SCSI)	Define el cargador como SCSI-2 o SCSI-3. El valor predeterminado es SCSI-3.
Unit Attention Reporting (Informe de atención de unidades)	Le permite seleccionar la posibilidad de informar o no de todas o sólo de una condición de atención de unidades. Si el valor elegido es Report All (Informar de todas), la unidad informa secuencialmente de todas las condiciones de atención de unidades, mientras que si se selecciona Report One (Informar de una), la unidad sólo informa de la condición de prioridad superior. El valor predeterminado es Report All (Informar de todas).
Init Element Status (Inicializar estado elemento)	Le permite especificar la respuesta de la biblioteca al comando SCSI INITIALIZE ELEMENT STATUS. Los valores posibles son No Inventory (Sin Inventario), Force Inventory (Forzar inventario) y Force Label Scan (Forzar examen de etiquetas). El valor predeterminado es Force Inventory (Forzar inventario).
Test Unit Ready Reporting (Informe de prueba de unidad dispuesta)	Le permite especificar la respuesta a un comando TEST UNIT READY siempre y cuando la biblioteca se encuentre en Sequential Mode (Modo secuencial). Los valores posibles son Standard (Estándar) o Custom (Personalizado). El valor predeterminado es Custom (Personalizado).
Device Capability Page Length (Longitud de páginas de capacidades de dispositivos)	Le permite elegir entre dos longitudes para el modo percibir/seleccionar página de capacidades de dispositivos (página SCSI 1Fh), que son Short (14 bytes) [Corta] y Long (18 bytes) [Larga], para adaptarse a las diferentes implementaciones de dispositivos SCSI de esta página. El valor predeterminado es Short (14 bytes) [Corta].

Tabla 6 Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI) (continúa)

Opción	Descripción
Transport Element Base Address (Dirección de base del elemento de Importar/Exportar)	Le permite establecer la dirección de base de la mecánica. El valor predeterminado es 0x0 .
Storage Element Base Address (Dirección de base del elemento de Importar/Exportar)	Le permite establecer la dirección de base de las ranuras del cargador. El valor predeterminado es 0x20 .
Transfer Element Base Address (Dirección de base del elemento de Importar/Exportar)	Le permite establecer la dirección de base de las unidades de cinta. El valor predeterminado es 0x1E0 .
Import/Export Element Base Address (Dirección de base del elemento de Importar/Exportar)	Le permite establecer la dirección de base de la ranura. El valor predeterminado es 0x1C0 .
Product Identification (PID) [Identificación del producto]	Le permite especificar la respuesta de la mecánica de la biblioteca al comando SCSI INQUIRY en el campo Product Identification (Identificación de producto). El valor predeterminado es MSL6000 Series .
Vendor Identification (VID) [Identificación del distribuidor (VID)]	Le permite especificar la respuesta de la mecánica de la biblioteca al comando SCSI INQUIRY en el campo Vendor Identification (Identificación del distribuidor). El valor predeterminado es HP .
Post Recovered Errors (Registrar errores recuperados)	Permite especificar si se registran o no los errores recuperados. El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).

Tabla 6 Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI) (continúa)

Opción	Descripción
TapeAlert Mode (Modo alerta de cinta)	Especifica las condiciones para registrar e informar de las siguientes opciones de datos de Tape Alert (Alerta de cinta). El valor predeterminado es Unconditionally Generate Recovered Error (Generar incondicionalmente error recuperado).
	 Logging Disabled (Registro desactivado): Deshabilita la función de registro.
	 No Exceptions (Excluir excepciones): La biblioteca no debe informar de las excepciones.
	 Generate Unit Attention (Generar atención de unidad): Comunica las excepciones de información con una tecla de percepción Unit Attention (Atención de unidades) y un ASC/ASCQ de 5D/00.
	 Conditionally Generate Recovered Error (Generar condicionalmente error recuperado): Comunica las excepciones de información con una tecla de percepción Recovered Error (Error recuperado) y un ASC/ASCQ de 5D/00, si está activado Recovered Error Reporting (Informe de errores recuperados). Unconditionally Generate Recovered Error (Generar incondicionalmente error recuperado): Comunica las excepciones de información con una tecla de percepción Recovered Error (Error recuperado) y un ASC/ASCQ de 5D/00.
	 Generate No Sense (Generar no percepción): Comunica las excepciones de información con una tecla No Sense (Sin percepción) y un ASC/ASCQ de 5D/00. Report on Unsolicited Request Sense (Informar de una percepción de petición no solicitada): Comunica las excepciones de información con una tecla No Sense (Sin percepción) y un ASC/ASCQ de 5D/00 sólo en respuesta a un comando REQUEST SENSE no solicitado.

Tabla 6 Pantalla View SCSI options (Ver opciones SCSI) (continúa)

Opción	Descripción
Abort Move Status (Cancelar estado de movimiento)	Le permite especificar la respuesta SCSI mientras cancela un comando SCSI. Los valores predeterminados son Busy (Ocupado) o Not Ready (No preparado). El valor predeterminado es Not Ready (No preparado).
Door Open Response (Respuesta de apertura de puerta)	Le permite especificar la respuesta SCSI cuando la puerta de una biblioteca está abierta. Los valores son Ready (Preparado) o Not Ready (No preparado). El valor predeterminado es Not Ready (No preparado).
Initiate Wide Data Transfer Negotiation (Iniciar negociación de transferencia amplia de datos)	Le permite activar la biblioteca para iniciar una negociación de transferencia amplia y síncrona SCSI de datos con el host. Los valores son Do Not Initiate (No iniciar) o Initiate (Iniciar). El valor predeterminado es Do Not Initiate (No iniciar).
Data Transfer Speed (Velocidad de transferencia de datos)	Le permite establecer la velocidad de transferencia de datos SCSI de la mecánica o la biblioteca en Synchronous, 10 MB/sec (Síncrona, 10 MB/seg), Synchronous, 5 MB/sec (Síncrona, 5 MB/seg) o Asynchronous Only (Sólo asíncrona). El valor predeterminado es Synchronous, 10 MB/sec (Síncrona, 10 MB/seg).
Report Element Type (Informar del tipo de elemento)	El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).
Fast Terminate Sequence (Secuencia de terminación rápida)	El valor predeterminado es Disabled (Desactivado).

Network Options (Opciones de red)

La selección de esta opción le permite ver los valores de configuración definidos en la opción **Network** (Red) en el área **Edit Options** (Editar opciones) (consulte la Figura 50). En la Tabla 7 de la página 77 se enumeran y describen las opciones disponibles.



NOTA: no hay valores predeterminados de firmware para las redes. Póngase en contacto con su administrador de red para obtener información específica acerca de la conexión de la biblioteca con la red.

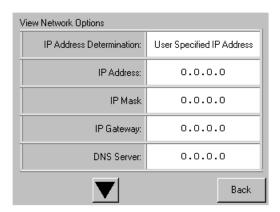


Figura 50 Pantalla View network options (Ver opciones de red) predeterminada



NOTA: después de seleccionar **User Specified IP Address** (Dirección IP especificada por el usuario) en la pantalla **Network** (Red), bajo **Edit Options** (Editar opciones), aparecerán las opciones correspondientes a la dirección IP, máscara IP, vía de acceso IP y servidor DNS.

Tabla 7 View Network Options (Ver opciones de red)

Opción	Descripción
IP Address Determination (Determinación de la dirección IP)	Le permite obtener una dirección IP desde un servidor DHCP o establecer una dirección IP especificada por usuario.
IP Address (Dirección IP)	Le permite seleccionar una dirección IP.
IP Mask (Máscara IP)	Le permite seleccionar una máscara IP.
IP Gateway (Vía de acceso de IP)	Le permite seleccionar una vía de acceso IP.
DNS Server (Servidor DNS)	Le permite seleccionar una dirección de servidor DNS.

Library Info (Información de biblioteca)

Si selecciona esta opción podrá ver la pantalla **Miscellaneous Library Info** (Información de biblioteca variada) (Figura 51). Esta pantalla muestra la revisión del firmware de la biblioteca, la dirección de Ethernet e IP local que está actualmente en uso, el número de serie de la unidad y las horas de encendido de la biblioteca.

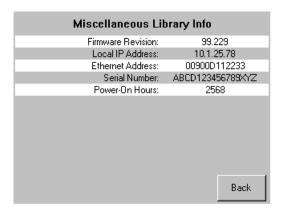


Figura 51 Pantalla View library info (Ver información de biblioteca)

Edit Options Area (Área Editar opciones)

El área **Edit Options** (Editar opciones) le permite seleccionar las pantallas siquientes:

- Library (Biblioteca)
- SCSI
- Network (Red)
- Passwords (Contraseñas)

Library (Biblioteca)

Al seleccionar esta opción podrá definir las opciones de **Library** (Biblioteca) que se usan para configurar la biblioteca según sus necesidades específicas (consulte la Figura 52). En la Tabla 5 de la página 68 se enumeran y describen las opciones disponibles.



NOTA: seleccione **▼** para ir a la pantalla **Library** (Biblioteca) subsiguiente.

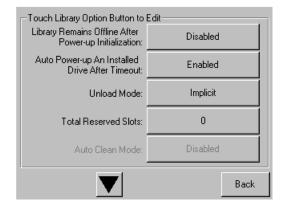


Figura 52 Pantalla Edit library options (Editar opciones de biblioteca)

SCSI

Al seleccionar esta opción podrá definir las opciones de **SCSI** que se usan para configurar la biblioteca según sus necesidades específicas (consulte la Figura 53). En la Tabla 6 de la página 72 se enumeran y describen las opciones disponibles.



NOTA: seleccione ▼ para ir a la pantalla SCSI subsiguiente.

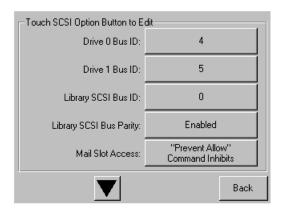


Figura 53 Pantalla Edit SCSI options (Editar opciones SCSI)

Network (Red)

Al seleccionar esta opción podrá definir las opciones de **Network** (Red) que se usan para configurar la biblioteca según sus necesidades específicas (consulte la Figura 54). En la Tabla 7 de la página 77 se enumeran y describen las opciones disponibles.

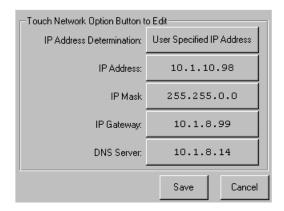


Figura 54 Pantalla Edit network options (Editar opciones de red)

Passwords (Contraseñas)

Seleccionar esta opción le permite definir las opciones de **Password** (Contraseña) utilizadas para configurar la biblioteca para sus necesidades específicas (consulte la Figura 55). Para obtener información sobre las funciones de seguridad y los niveles de contraseña de la biblioteca, consulte "Panel frontal y bloqueos de seguridad de soportes" en la página 57.

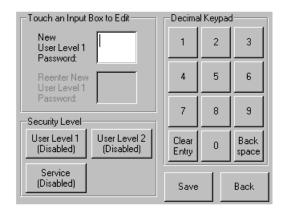


Figura 55 Pantalla Edit passwords options (Editar opciones de contraseña)

Utilities Area (Área Utilidades)

El área **Utilities** (Utilidades) le permite seleccionar las pantallas siguientes:

- Maintenance (Mantenimiento)
- Diagnostics (Diagnóstico)
- Factory (Fábrica)
- Security Level (Nivel de seguridad)

Maintenance (Mantenimiento)

Seleccionar esta opción le permite realizar el mantenimiento del sistema en la biblioteca (consulte la Figura 56):

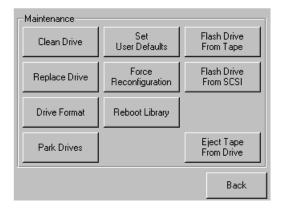


Figura 56 Pantalla Maintenance (Mantenimiento)

Las opciones del menú **Maintenance** (Mantenimiento) se describen en el Capítulo 6, "Maintenance (Mantenimiento)", que comienza en la página 103.

Diagnostics (Diagnóstico)

Al seleccionar esta opción podrá realizar una calibración del sistema sobre los componentes disponibles (consulte la Figura 57). Las opciones disponibles dependen del nivel de usuario especificado.

Las opciones del menú **Diagnostics** (Diagnóstico) se describen en el Capítulo 7, "Resolución de problemas", que comienza en la página 113.

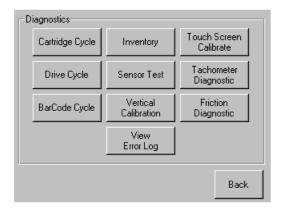


Figura 57 Pantalla Diagnostics [Diagnóstico] (se muestra el modelo de cuatro unidades)



NOTA: el botón Vertical Calibration (Calibración vertical) sólo está disponible en los modelos de cuatro unidades.

Factory (Fábrica)

Las opciones del menú **Factory** (Fábrica) están pensadas para el uso exclusivo del personal de la fábrica.



PRECAUCIÓN: el uso no autorizado de las opciones de **Factory** (Fábrica) podría dejar a la biblioteca inutilizable.

Security Level (Nivel de seguridad)

Seleccione esta opción para establecer contraseñas para un nivel de seguridad (consulte la Figura 58).



NOTA: la biblioteca se suministra con la Contraseña de servicio predeterminada 5566.



NOTA: si se establece un valor de 0000 para un nivel determinado, se deshabilita dicho nivel.

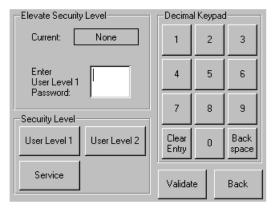


Figura 58 Pantalla Security level (Nivel de seguridad)

Inserción y extracción de cartuchos de cinta

A menos que esté utilizando las ranuras de correo, debe extraer un cargador de cintas de la biblioteca para quitar o insertar cartuchos de cinta. Asegúrese de que la ranura que desea utilizar no esté reservada para un cartucho de cinta o de limpieza que se encuentre en ese momento en una unidad de cinta. La manera más segura de realizar esta operación consiste en descargar todas las unidades de cinta antes de proceder a la extracción del cargador. Descargue todas las unidades de cinta mediante el software del sistema host o utilizando el comando LOAD/UNLOAD (CARGAR/DESCARGAR) que se encuentra en el menú **Library Option** (Opción de la biblioteca).




NOTA: no añada una cantidad de cartuchos de cinta a la biblioteca que supere la capacidad de ranura establecida.



PRECAUCIÓN: Las unidades de cinta Ultrium y SDLT requieren unos cartuchos de limpieza y de datos especiales formateados específicamente para la tecnología de unidades. Para no dañar la unidad de cinta, es importante que se utilicen cartuchos de limpieza apropiados y cartuchos de datos formateados adecuadamente. Póngase en contacto con un suministrador autorizado o un representante de ventas de HP para informarse de la compatibilidad y disponibilidad actuales.

Extracción de los cargadores

La extracción del cargador de la biblioteca es una operación manual. Acceda a los cargadores con la opción **Magazine Access** (Acceso a los cargadores) de la pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca. Esta opción le permite abrir las puertas del cargador derecho o izquierdo de manera independiente o todas las puertas al mismo tiempo. Una vez abierta la puerta adecuada del cargador, extráigalo y sáquelo del chasis de la biblioteca (consulte la Figura 59).

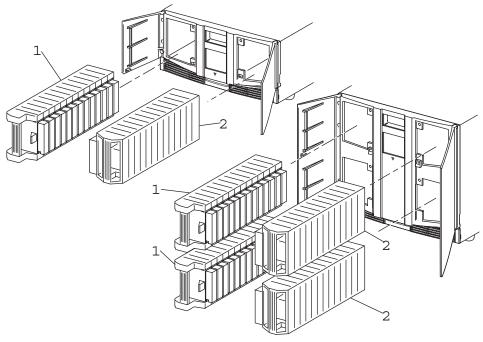


- 1 Cargador(es) izquierdo(s)
- 2 Cargador(es) izquierdo(s)

Figura 59 Extracción de los cargadores de cartuchos de cinta

Inserción de cartuchos en un cargador

La Figura 60 muestra un cargador izquierdo completo. En los modelos de dos unidades, la ranura de cartucho de cinta con el número más bajo ② es la más próxima a la parte frontal del cargador izquierdo. En los modelos de cuatro unidades, la ranura de cartucho de cinta con el número más bajo ③ es la más próxima a la parte frontal del cargador superior izquierdo.

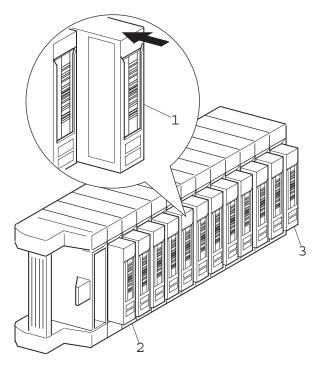

- Orientación del cartucho de cinta para el cargador izquierdo
- 2 Ranura de cartucho de cinta con el número más bajo
- 3 Ranura de cartucho de cinta con el número más alto

Figura 60 Inserción de un cartucho de cinta (cargador izquierdo)

Inserte los cartuchos de manera que las etiquetas de código de barras queden orientadas hacia el exterior (consulte la Figura 60).



NOTA: manipule y almacene los cartuchos de cinta en un entorno limpio y sin polvo. Consulte la documentación proporcionada con los cartuchos de cinta para obtener información adicional.

Uso de las ranuras de correo (sólo cargadores izquierdos)

Las ranuras de correo se utilizan exclusivamente con aquel software de sistemas host que admita esta característica. La ranura le permite insertar o extraer una única cinta sin necesidad de que para ello tenga que extraer todo el cargador. Las ventaja de usar una ranura es que no se debe hacer de nuevo su inventario. Acceda a las ranuras de correo con la **opción Mail Slot Access** (Acceso a la ranura) de la pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca. Esta opción le permite abrir la puerta de un cargador izquierdo para acceder a la ranura. Una vez abierta la puerta del cargador izquierdo, gire la ranura hacia el exterior para insertar el cartucho de cinta (consulte la Figura 61).



NOTA: las ranuras de correo deben activarse (firmware predeterminado) con la opción Mail Slot Mode (Modo ranura) del menú Edit Library Options (Editar opciones de la biblioteca). Para obtener más información, consulte la Tabla 5.



NOTA: si desactiva una ranura, puede utilizarla como ranura de datos adicional, pero es posible que esto cause incompatibilidades con determinadas aplicaciones de software de host.

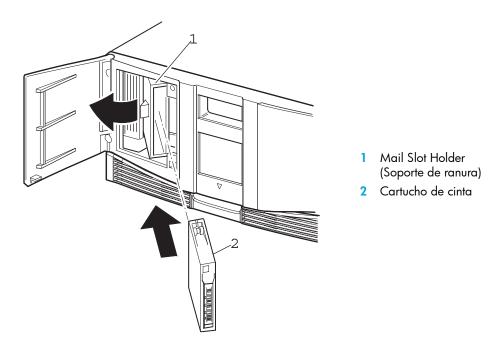


Figura 61 Ranura del cargador izquierdo (se muestra el modelo de dos unidades)

Etiquetar los cartuchos de cinta

Al adjuntar una etiqueta de código de barras a cada cartucho de cinta se le permite a la biblioteca y al software de aplicación que identifiquen el cartuchos rápidamente, y así se disminuye el tiempo necesario para realizar el inventario. Procure usar etiquetas de código de barras en los cartuchos de cinta. Su software de host puede que tenga que localizar la siguiente información y el código de barras asociado:

- Fecha del formato o la inicialización
- Reserva de soportes de cinta
- Datos contenidos en la cinta
- Antigüedad de la copia de seguridad
- Errores encontrados al usar la cinta (para determinar si la cinta es defectuosa)



PRECAUCIÓN: el mal uso y el desconocimiento de la tecnología de código de barras puede 🛆 producir fallos en la restauración y la copia de seguridad. Para asegurarse de que los códigos de barras cumplen los estándares de calidad de HP, adquiéralos siempre en un distribuidor autorizado y nunca los imprima usted mismo. Para obtener más información, consulte el formulario de pedido incluido con la biblioteca, así como el documento Bar Code Label Requirements, Compatibility and Usage disponible en la dirección http://www.hp.com/support.

Etiquetas Ultrium

Los cartuchos de cinta Ultrium tienen una zona hueca situada en el frontal del cartucho, al lado del conmutador de protección contra escritura. Use dicha zona para pegar la etiqueta de código de barras con reverso adhesivo (consulte la Figura 62). No aplique etiquetas en el cartucho excepto en esta zona designada para ello.



PRECAUCION: La etiqueta de código de barras debe aplicarse como se muestra en la Figura 62 Con la parte alfanumérica frente de cara al hub del cartucho de cinta. No aplique varias etiquetas al cartucho, ya que pueden hacer que el cartucho se atasque en la unidad de cinta.

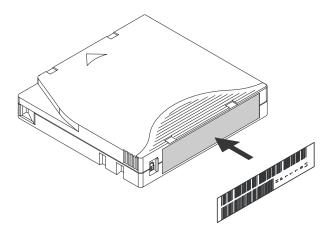


Figura 62 Aplicación de una etiqueta de código de barras en una cinta Ultrium

Para asegurar un funcionamiento correcto de la biblioteca de cinta, coloque la etiqueta de código de barras *por completo* dentro de la zona hueca, teniendo cuidado de que no quede ninguna parte de la etiqueta fuera de ella (consulte la Figura 63).

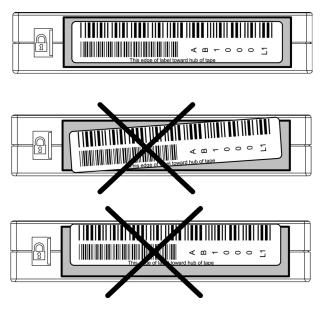


Figura 63 Colocación adecuada de la etiqueta de código de barras en las cintas Ultrium

Etiquetas SDLT

Los cartuchos de cinta SDLT disponen de una ranura de deslizamiento frontal situada en el anverso del cartucho junto al conmutador de protección contra escritura (consulte la Figura 64). Use esta ranura para insertar la etiqueta de código de barras deslizándola dentro de la ranura.



PRECAUCIÓN: no aplique etiquetas en la parte superior, inferior, posterior o en los laterales del cartucho ya que esto podría dañar la unidad de cinta, o entorpecer un funcionamiento adecuado.

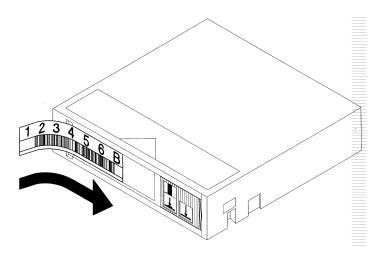


Figura 64 Aplicación de una etiqueta de código de barras en un cartucho de cintas SDLT

Identificadores de etiquetas de soportes

Tenga cuidado de utilizar etiquetas de código de barras adecuadas a su tecnología de unidades. La Tabla 8 enumera el identificador que se encuentra al final de las etiquetas de código de barras de 7 u 8 caracteres de las cintas SDLT y Ultrium.



PRECAUCIÓN: para asegurarse de que los códigos de barras cumplen los estándares de calidad de HP, adquiéralos siempre en un distribuidor autorizado y nunca los imprima usted mismo. Para obtener más información, consulte el formulario de pedido incluido con la biblioteca, así como el documento Bar Code Label Requirements, Compatibility and Usage disponible en la dirección http://www.hp.com/support.

Tabla 8 Identificadores de etiquetas de soportes

Tipo de cartucho	Densidad	Identificador de etiqueta
SDLT 320	160/320 GB	S o S1
SDLT 600	300/600 GB	S o S2
Ultrium 460	200/400 GB	L2
Ultrium 960	400/800 GB	L3

5 Interfaz de gestión remota

Muchas de las mismas operaciones que se realizan desde el panel frontal también se pueden realizar de forma remota mediante la Interfaz de gestión remota. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Introducción, página 91
- Acceso a la Interfaz de gestión remota, página 92
- Uso de los botones de menú, página 94
- Cambio de las contraseñas de la Interfaz de gestión remota, página 101

Introducción

La Interfaz de gestión remota le permite supervisar y controlar su biblioteca de cintas automatizada desde un terminal conectado a su red o a través del World Wide Web. La Interfaz de gestión remota alberga un sitio Internet dedicado y protegido que muestra una representación gráfica de su biblioteca.

Una vez establecida una conexión con la biblioteca, abra cualquier explorador Web y escriba la dirección IP de la biblioteca.



NOTA: asegúrese de que la configuración del servidor proxy esté desactivada en su explorador

A este sitio Internet se puede acceder mediante Microsoft Internet Explorer (3.0 o superior) o mediante Netscape (3.0 o superior). La Interfaz de gestión remota muestra el estado general de la biblioteca de forma rápida y presenta un panel de control para realizar ajustes y ver información detallada en el nivel de cartucho.

Para utilizar la Interfaz de gestión remota, deberá disponer de lo siguiente:

- Red Ethernet A 10 BaseT
- Una dirección IP disponible (de Internet o local)
- Un equipo host con un puerto COM (sólo para los procedimientos de la configuración inicial o del mantenimiento alternativo).
- Un equipo con un explorador Web instalado que tenga acceso a su red.

Existen dos configuraciones para la Interfaz de gestión remota:

- Acceso mediante el World Wide Web.
- Red de área local

Para configurar la Interfaz de gestión remota deberá establecer la dirección IP. Para obtener información sobre la configuración de direcciones IP, consulte "Configuración de los valores de red" en la página 52).



PRECAUCIÓN: algunas opciones de la Interfaz de gestión remota dejan a la biblioteca fuera de línea. Este modo inactivo puede afectar al software de aplicación basado en el host, provocando la pérdida de datos. Asegúrese de que la biblioteca esté inactiva antes de intentar realizar operaciones remotas que dejen a la biblioteca fuera de línea.

Acceso a la Interfaz de gestión remota

Para acceder a la biblioteca de forma remota deberá ésta deberá estar en el modo preparado para establecer comunicaciones con la Interfaz de gestión remota. Si no puede acceder a la unidad mediante el explorador, verifique que la biblioteca no se está manejando localmente.

- Escriba la dirección IP en el campo Location (Ubicación) del explorador Internet, y pulse Entrar.
 - El explorador se conecta a la Interfaz de gestión remota y muestra una línea de comandos de inicio de sesión.

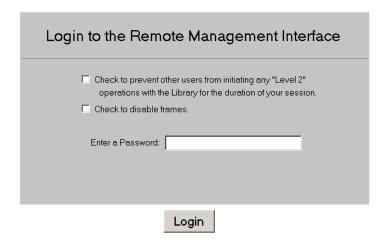


Figura 65 Pantalla de inicio de sesión de la Interfaz de gestión remota

2. Escriba su contraseña de nivel 1 o 2 en el campo apropiado y haga clic en Login (Inicio de sesión).



NOTA: la contraseña de nivel 1 es 1. La contraseña de nivel 2 es 2. La contraseña de nivel 1 sólo permite el uso de funciones pasivas, como ver el estado de la biblioteca.

Use la utilidad de diagnóstico MSLUtil.exe y la interfaz de serie para cambiar las contraseñas predeterminadas tal y como se describe en "Cambio de las contraseñas de la Interfaz de gestión remota" en la página 101.





Figura 66 Pantalla principal de la Interfaz de gestión remota

3. Haga clic en la biblioteca para acceder a la pantalla **Status** (Estado), (consulte la Figura 67).



- Apps Aipilas #
- Auto-Refresh Off 1 min. 2 min. 5 min.
- Inventory Display Logical Physical

Idle

Current Library Inventory

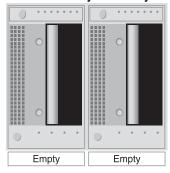


Figura 67 Pantalla Status (Estado)

Uso de los botones de menú

Los botones de menú de la Interfaz de gestión remota incluyen:

- Status (Estado), página 95
- Move Media (Mover soportes), página 95
- Configuración, página 96
- Funciones, página 99
- History (Historial), página 100

Status (Estado)

Haga clic en el botón **Status** (Estado) para ver una pantalla con información de estado con elementos, de la biblioteca en general y de cada unidad. Desplácese hacia abajo para ver información adicional. Puede configurar dos valores de configuración del explorador desde esta pantalla:

- Auto refresh: off / 1 min / 2 min / 5 min (Desactivar la regeneración automática 1, 2 o 5 minutos)
 - Este valor de configuración asegura que el estado de la biblioteca que se muestra en el explorador es el actual.
- Inventory Display: Logical / Physical (Pantalla del inventario: lógica/física)
 Este valor de configuración permite mostrar la biblioteca de forma lógica (las unidades y las ranuras se agrupan independientemente) o física (las unidades y las ranuras se agrupan según el módulo de biblioteca), dependiendo de sus preferencias.

Esta pantalla muestra la siguiente información:

- Library Status (Estado de la biblioteca)
- Drive Status (Summary) [Estado de la unidad (Resumen)]
- La opción Full Drive Status (Estado completo de la unidad) está disponible mediante el botón Full Drive Status (Estado completo de la unidad)

Move Media (Mover soportes)



PRECAUCIÓN: no mueva las cintas mientras se esté ejecutando el software de aplicación de la librería. Pueden producirse fallos de software fatales.

Este botón permite mover el cartucho seleccionado a la unidad o ranura de cartucho de destino.



Figura 68 Pantalla Move media (Mover soportes)

- 1. Especifique la ranura y el destino de origen.
- 2. Haga clic en Execute the Move (Ejecutar el movimiento).
 Aparecerá una pantalla advirtiéndole que si selecciona Confirm (Confirmar), la biblioteca quedará fuera de línea durante el movimiento de los soportes. Una vez completado el movimiento de los soportes aparecerá un mensaje de finalización.

Configuración

Haga clic en **Setup** (Configuración) para que aparezcan los controles de botones y de explorador que permiten establecer las opciones de configuración SCSI, de la biblioteca y de la unidad, también disponibles en el área **Menu > Edit Options** (Menú, Opciones de edición) de la GUI.



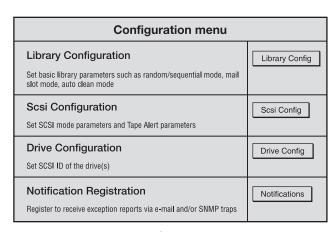


Figura 69 Pantalla Setup (Configuración)

Library Configuration (Configuración de la biblioteca)

Haga clic en **Library Config** (Configuración de la biblioteca) para establecer los parámetros de biblioteca básicos.

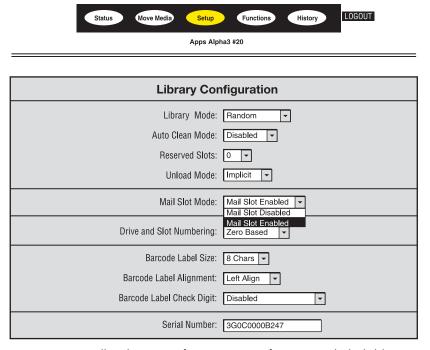


Figura 70 Pantalla Library configuration (Configuración de la biblioteca)

SCSI Configuration (Configuración SCSI)

Haga clic en **SCSI Config** (Configuración SCSI) para que aparezcan los parámetros SCSI Mode (Modo SCSI) y Tape Alert (Alerta de cinta).

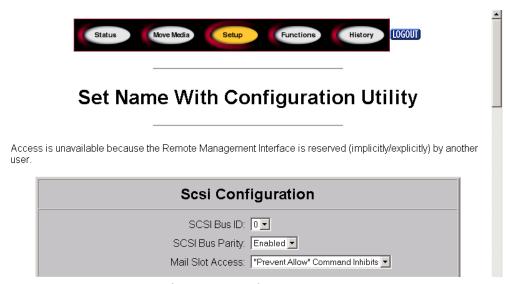


Figura 71 Pantalla SCSI configuration (Configuración SCSI)

Drive Configuration (Configuración de unidades)

Haga clic en **Drive Config** (Configuración de unidades) para establecer los ID SCSI de las unidades.

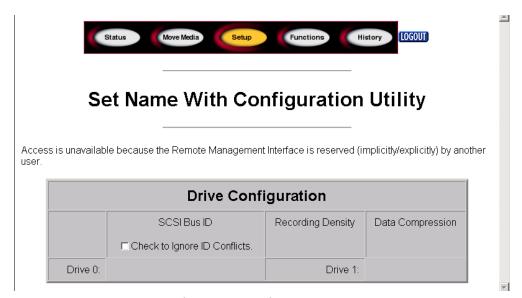


Figura 72 Pantalla Drive Configuration (Configuración de unidades)

Funciones

Las páginas **Functions** (Funciones) presentan de controles de botones y de explorador para gestionar listas de archivos seleccionables.

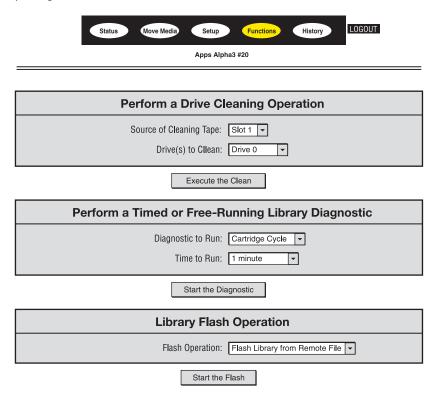


Figura 73 Pantalla Functions (Funciones)

Esta pantalla dispone de cuatro funciones:

- Drive cleaning operation (Operación de limpieza de la unidad)
- Timed or Free running library diagnostic (Diagnóstico de biblioteca cronometrado o libre)
- Library flash operation (Operación flash de la biblioteca)
- Reset the Library (Reiniciar la biblioteca)



PRECAUCIÓN: sólo realice la operación de limpieza de la unidad cuando la biblioteca muestre un mensaje indicándole que es preciso limpiar una de las unidades de cinta. Una limpieza excesiva cuando no se requiere, puede dañar las unidades de cinta. Consulte "Uso de un cartucho de limpieza" en la página 106 para obtener información adicional.



NOTA: consulte "Actualización del firmware" en la página 110 para obtener información adicional sobre el uso de la operación flash de la biblioteca en la Interfaz de gestión remota.

History (Historial)

Haga clic en **History** (Historial) para enumerar archivos que se pueden mostrar o descargar. Desplácese hacia abajo para ver menús adicionales.

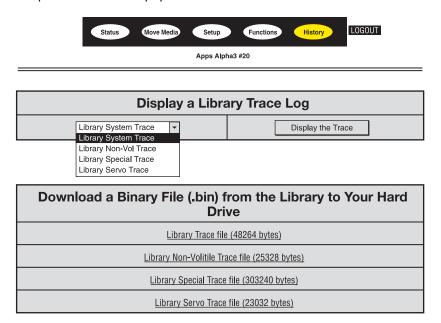


Figura 74 Pantalla History (Historial)

Cuando se selecciona un archivo, aparece una ventana Save As (Guardar como) que le permite seleccionar un destino de red para la descarga. Al seleccionar Display Trace (Rastro de la pantalla), se mostrará el registro a través del explorador.

Cambio de las contraseñas de la Interfaz de gestión remota

La Interfaz de gestión remota se configura con dos contraseñas predeterminadas para el acceso de nivel 1 y 2 a las funciones. Use la utilidad de diagnóstico MSLUtil.exe y la interfaz serie para cambiar las contraseñas predeterminadas de la Interfaz de gestión remota.



NOTA: las contraseñas predeterminadas no se pueden cambiar en la Interfaz de gestión remota. Las contraseñas predeterminadas sólo se pueden cambiar con la utilidad de diagnóstico MSLUtil y la conexión del cable de diagnóstico al ordenador en el que se ejecuta la utilidad.

Para cambiar las contraseñas de nivel 1 o 2:

- 1. Instale la utilidad de diagnóstico en un ordenador compatible con Windows utilizando el CD MSLUtil que se suministra con la biblioteca.
- Conecte el cable de diagnóstico desde el ordenador en el cual se ha instalado la utilidad de diagnóstico a un puerto de serie en la placa del controlador de la biblioteca situado en su parte posterior.
- 3. Inicie MSLUtil y seleccione **Connect** (Conectar) en la barra de herramientas.
- 4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para utilizar el valor predeterminado. Se establece la ruta de comunicación a la biblioteca.
- 5. Seleccione **Configure** (Configurar) en la barra de herramientas.
- Seleccione Set Values (Definir valores) en el menú.
- 7. Seleccione la ficha Access (Acceso) en la ventana Configure Library (Configurar biblioteca). Se muestran las contraseñas predeterminadas para los niveles 1 y 2.
- 8. Cámbiela(s) por otra nueva y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 9. Haga clic en **OK** (Aceptar) para confirmar los cambios.

Maintenance (Mantenimiento) 6

En este capítulo se muestran los procedimientos para:

- Uso del menú Library Maintenance (Mantenimiento de la biblioteca), página 103
- Mantenimiento de los cartuchos de cinta, página 104
- Uso de un cartucho de limpieza, página 106
- Sustituir un cartucho de limpieza en una ranura reservada, página 109
- · Actualización del firmware, página 110

Uso del menú Library Maintenance (Mantenimiento de la biblioteca)

Puede usar dicho menú para realizar el mantenimiento del sistema. Acceda a este menú desde la pantalla táctil de la GUI seleccionando **Menu > Utilities > Maintenance** (Menú > Utilidades > Mantenimiento). La Tabla 9 enumera las opciones disponibles.

Tabla 9 Menú Maintenance (Mantenimiento)

Opción	Descripción
Clean Drive (Limpiar unidad)	Limpia la unidad que se desea limpiar seleccionando ésta y la ranura o la ranura donde se encuentra el cartucho de limpieza.
Replace Drive (Sustituir unidad)	Desactiva una unidad antes de su extracción.
Drive Format (Formato de unidad)	Formatea una cinta una vez seleccionados los valores de densidad y compresión.
Park Drives (Trasladar las unidades a su posición inicial)	Traslada todas las unidades a su posición inicial antes de transportar la biblioteca.
Set User Defaults (Establecer usuarios predeterminados)	Restaura los valores de configuración predeterminados del firmware de la biblioteca.
Force Reconfiguration (Forzar reconfiguración)	Obliga a la biblioteca a que se vuelva a configurar basándose en los elementos SCSI actuales o en otros nuevos.

Tabla 9 Menú Maintenance (Mantenimiento) (continúa)

Opción	Descripción
Reboot Library (Volver a arrancar la biblioteca)	Vuelve a arrancar la biblioteca.
Flash Drive From Tape (Actualizar la memoria flash de la unidad desde la cinta)	Descarga el firmware desde la cinta seleccionada a la unidad seleccionada. NOTA: la cinta de actualización de firmware (FUP) debe estar en la ranura
	antes de comenzar esta operación.
Eject Tape From Drive (Expulsar la cinta de la unidad)	Termina las operaciones en curso en la unidad seleccionada e intenta expulsar el cartucho.
	NOTA: esta función debe usarse como último recurso para recuperar un cartucho de la unidad.

Mantenimiento de los cartuchos de cinta



NOTA: además de la información contenida en este manual, puede consultar la documentación suministrada con los soportes para obtener información adicional.

Procure inspeccionar visualmente los cartuchos de cinta al cargarlos o extraerlos de la biblioteca. Si dedica unos minutos a comprobar el estado de los cartuchos reducirá el riesgo de que se repitan los fallos de funcionamiento y de la unidad y se asegurará de que se realicen copias de seguridad sin interrupciones.

Los fallos reiterados de la unidad pueden indicar que las cintas están defectuosas. Las cintas se tienen que inspeccionar y sustituir si se han caído, dañado o usado con una unidad efectuosa. Para determinar si se han dañado las cintas:

- Sacuda ligeramente el cartucho de cinta para verificar que no hay ningún componente interno que traquetea, lo que indica que podría estar suelto.
- Observe el cartucho de cinta para ver si existen grietas u otros daños físicos visibles. Busque los componentes rotos o perdidos.



PRECAUCIÓN: deseche siempre los cartuchos de cinta dañados. Si se carga un cartucho de cinta defectuoso en una unidad de cinta, se podría dañar la unidad y ser necesaria su sustitución.

No use cartuchos con:

- Cinta de arrastre o grabable que se haya tocado con los dedos desnudos, ya que podría entrar grasa en el cabezal de la cinta.
- Etiquetas colocadas en la parte superior, inferior, posterior o en los laterales del cartucho. Use únicamente la ranura o el hueco de la etiqueta.
- Más de una etiqueta aplicada, ya que las etiquetas adicionales pueden producir atascos de cartuchos en la unidad de cinta.

Cartuchos Ultrium



PRECAUCIÓN: no borre por completo los cartuchos formateados Ultrium. Así se destruiría la información de servo pregrabada y los cartuchos quedarían inservibles.

Cartuchos SDIT

Además de la inspección general que se indica en la página 104, puede determinar si las cintas SDLT se han dañado de la siguiente manera:

- Inspeccione visualmente la cinta para comprobar si la guía de la cinta está rota, descolocada o mal alineada (Figura 75).
- Compruebe la posición de la quía presionando el bloqueo de la puerta para abrir la puerta del cartucho. Al presionar el bloqueo de la puerta, empuje la pestaña hacia abajo para abrir la puerta. Tenga cuidado de no tocar la cinta después de abrir la puerta. Asegúrese de que la guía esté en la posición correcta (Figura 75).

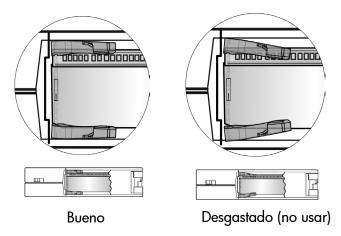


Figura 75 Cintas de arrastre SDLT

Uso de un cartucho de limpieza

Use la opción de menú Clean Drive (Limpiar unidad) del submenú Maintenance (Mantenimiento) de la zona Utilities (Utilidades) de la pantalla del panel frontal para limpiar las unidades de cinta instaladas en la biblioteca de cintas de la serie MSL de StorageWorks de hp.



PRECAUCIÓN: ejecute la opción Clean Drive (Limpiar unidad) únicamente cuando la biblioteca muestre un mensaje informándole de que una unidad de cinta necesita limpieza. Una limpieza excesiva cuando no se requiere, puede dañar las unidades de cinta.



PRECAUCIÓN: las unidades de cinta Ultrium y SDLT requieren unos cartuchos de limpieza y de datos especiales formateados específicamente para la tecnología de unidades. Para no dañar la unidad de cinta, es importante que se utilicen cartuchos de limpieza apropiados y cartuchos de datos formateados adecuadamente. Póngase en contacto con un suministrador autorizado o un representante de ventas de HP para informarse de la compatibilidad y disponibilidad actuales.



NOTA: el software de aplicaciones de copia de seguridad ha de ser compatible con la función de limpieza automática de bibliotecas para evitar cualquier conflicto de los comandos mecánicos.



NOTA: HP no admite operaciones preventivas de limpieza automática.

Debido a que el cartucho de limpieza es abrasivo, no debería utilizarlo a menos que en la pantalla del panel frontal aparezca el mensaje **"Use Cleaner"** (Utilizar limpiador). Hay tres maneras de administrar la limpieza de las unidades de cinta instaladas:

- Automáticamente, mediante software de aplicación.
- Automáticamente, activando la opción Auto Clean Mode (Modelo de limpieza automática).
- Manualmente, seleccionando la opción de menú Clean Drive (Limpiar unidad) en el submenú the **Maintenance** (Mantenimiento) de la pantalla del panel frontal.

Ejecución automática de un cartucho de limpieza

Puede configurar la biblioteca para que ejecute automáticamente el modo de cartucho de limpieza. Después de que una cinta de limpieza completa una operación de descarga, envía a la biblioteca un mensaje de que se necesita limpieza. Esto activa un ciclo de limpieza automática si se reservó la ranura de cartucho de limpieza, se seleccionó Auto Clean Mode (Modo de limpieza automática) en el menú **Library Options** (Opciones de la biblioteca) y se cargó la tecnología de cartuchos adecuada.

Si desea configurar la biblioteca para que use Auto Clean Mode (Modo de limpieza automática), haga lo siguiente:

- 1. Reserve una ranura de cartucho de limpieza. (Para obtener más información, consulte la "Configuración de una ranura reservada" en la página 46.
- 2. Active Auto Clean Mode (Modo de limpieza automática). (Para obtener más información, consulte la "Pantallas y opciones de la biblioteca" en la página 59.

Ejecución manual de un cartucho de limpieza

Un cartucho de limpieza se puede instalar y ejecutar desde una de estas tres ubicaciones:

- Mail Slot (Ranura): esta ubicación tiene la ventaja de que no necesita quitar un cargador para utilizar una ranura de cartuchos de datos o para reservar una ranura de cartuchos de limpieza.
- Tape Cartridge Slot (Ranura de cartucho de cinta): en esta ubicación hay que quitar un cargador para insertar un cartucho de limpieza en una ranura de cartucho de cinta y guitarlo después de la limpieza.
- Cleaning Slot (Ranura de limpieza): esta ubicación requiere reservar la última ranura de cartuchos de cinta para uso exclusivo como ranura de cartuchos de limpieza. La ventaja de este método es que el cartucho de limpieza se almacena en la biblioteca y está siempre disponible para su uso. Sólo hay que manipularlo cuando caduca y ha de ser sustituido. (Para obtener más información, consulte la "Configuración de una ranura reservada" en la página 46.

Ejecutar un cartucho de limpieza desde una ranura

- 1. Inserte un cartucho de limpieza en una Ranura (consulte "Uso de las ranuras de correo (sólo cargadores izquierdos)" en la página 86).
- Seleccione la opción de menú Clean Drive (Limpiar unidad) en el submenú Maintenance (Mantenimiento) en la pantalla del panel frontal.
- En el cuadro Source Element Type (Tipo de elemento de origen) seleccione Source (Origen) y, a continuación, Mail Slot (Ranura).
- 4. Seleccione **Cleaning** (Limpieza). Si la entrada predeterminada no es la unidad de cinta que hay que limpiar, pulse en **Drive** (Unidad) en el cuadro **Destination Element Type** (Tipo de elemento de destino) para pasar por las selecciones disponibles de la unidad de cinta. También puede usar el **Teclado numérico decimal** para escribir el número de la unidad de cinta directamente.
- 5. Cuando las entradas de origen y de destino sean correctas, seleccione **Execute Clean** (Ejecutar limpieza).
- Cuando se complete el ciclo de limpieza, la biblioteca devuelve el cartucho de limpieza a una Ranura. Para extraer el cartucho de limpieza, seleccione **Mail Slot Access** (Acceso de la ranura de limpieza) desde la pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca.

Ejecutar un cartucho de limpieza desde una ranura de cartucho de cinta

- 1. Inserte un cartucho de limpieza en una ranura de cartucho de cinta apropiada (por ejemplo, Slot 0). (Consulte "Uso de las ranuras de correo (sólo cargadores izquierdos)" en la página 86.)
- Seleccione la opción de menú Clean Drive (Limpiar unidad) en el submenú Maintenance (Mantenimiento) en la pantalla del panel frontal.
- Seleccione Source (Origen). Si la ranura predeterminada no es la del cartucho de limpieza, pulse en **Slot** (Ranura) en el cuadro **Source Element Type** (Tipo de elemento) para pasar por las ranuras de cartucho disponibles. También puede usar el Teclado numérico decimal para escribir el número de la ranura directamente.
- 4. Seleccione **Cleaning** (Limpieza). Si la entrada predeterminada no es la unidad de cinta que hay que limpiar, pulse en **Drive** (Unidad) en el cuadro **Destination Element Type** (Tipo de elemento de destino) para pasar por las selecciones disponibles de la unidad de cinta. También puede usar el Teclado numérico decimal para escribir el número de la unidad de cinta directamente.
- Cuando las entradas de origen y de destino sean correctas, seleccione Execute Clean (Ejecutar limpieza).
- 6. Cuando se complete el ciclo de limpieza, la biblioteca devuelve el cartucho de limpieza a la ranura de cartucho de cinta. Para quitar el cartucho de limpieza, seleccione Magazine Access (Acceso al cargador) desde la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.

Ejecutar un cartucho de limpieza desde una ranura de limpieza

- 1. Reserve una ranura de cartucho de cinta de limpieza. (Para obtener más información, consulte la "Configuración de una ranura reservada" en la página 46.
- Instalar un cartucho de limpieza en una ranura reservada.
- Seleccione la opción de menú Clean Drive (Limpiar unidad) en el submenú Maintenance (Mantenimiento) en la pantalla del panel frontal. Observe que la ventana **Source** (Origen) da como predeterminada la ranura de limpieza (Cln'g Slot 0).
- 4. Seleccione Cleaning (Limpieza). Si la entrada predeterminada no es la unidad de cinta que hay que limpiar, pulse en Drive (Unidad) en el cuadro Destination Element Type (Tipo de elemento de destino) para pasar por las selecciones disponibles de la unidad de cinta. También puede usar el **Teclado numérico decimal** para escribir el número de la unidad de cinta directamente.
- 5. Cuando la entrada de destino sea correcta, seleccione **Execute Clean** (Ejecutar limpieza).
- 6. Cuando se complete el ciclo de limpieza, la biblioteca devuelve el cartucho de limpieza a la ranura de cartucho de limpieza (Cln'a Slot 0). Para quitar el cartucho de limpieza, seleccione Magazine Access (Acceso al cargador) desde la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.

Sustituir un cartucho de limpieza en una ranura reservada

Aparecerá un mensaje en la pantalla del panel frontal cuando se agote el cartucho de limpieza. Examine la pantalla Status (Estado) de la biblioteca para comprobar que el cartucho de limpieza se ha descargado desde la unidad de cinta a la ranura reservada. Si no es así, descárguelo a la ranura utilizando la opción de menú Move Media (Mover soportes) desde la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.



NOTA: se puede extraer y sustituir un cartucho de limpieza guitando un cargador derecho o usando la ranura de un cargador izquierdo.

Sustitución de un cartucho de limpieza en un cargador derecho

- 1. Seleccione Magazine Access (Acceso al cargador) en la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.
- 2. Extraiga el cargador derecho adecuado de la biblioteca.
- 3. Quite el cartucho de limpieza agotado de la última ranura de cartucho de cinta. Márquelo como AGOTADO y deshágase de él de la manera correcta.
- 4. Coloque un nuevo cartucho de limpieza en la última ranura de cartucho de cinta de un cargador derecho.
- 5. Sustituya el cargador derecho adecuado.

Sustitución de un cartucho de limpieza de una ranura

- 1. Seleccione la opción de menú Move Media (Mover soportes) en la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.
- En el cuadro Source Element Type (Tipo de elemento de origen) seleccione Source (Origen) y, a continuación, pulse **Cleaning Slot** (Ranura de limpieza).
- 3. En el cuadro **Destination Element Type** (Tipo de elemento de destino) seleccione **Destination** (Destino) y, a continuación, pulse **Mail Slot** (Ranura).
- 4. Seleccione **Execute Move** (Ejecutar mover) para poner el cartucho de limpieza en una Ranura.
- 5. Cuando el movimiento se haya completado, presione el botón **Back** (Volver) para tener acceso a la pantalla predeterminada del panel frontal.
- 6. Seleccione Mail Slot Access (Acceso a la ranura) en la pantalla Status (Estado) de la biblioteca y quite luego el cartucho de limpieza agotado. Márquelo como AGOTADO y deshágase de él de la manera correcta.
- Ponga un nuevo cartucho de limpieza en una Ranura.
- 8. Seleccione la opción Move Media (Mover soportes) en la pantalla Status (Estado) de la biblioteca.

- En el cuadro Source Element Type (Tipo de elemento de origen) seleccione Source (Origen) y, a continuación, pulse **Mail Slot** (Ranura).
- 10.En el cuadro **Destination Element Type** (Tipo de elemento de destino) seleccione **Destination** (Destino) y, a continuación, pulse **Cleaning Slot** (Ranura de limpieza).
- 11. Seleccione Execute Move (Ejecutar mover) para poner el cartucho de limpieza en una ranura.

Actualización del firmware



NOTA: antes de actualizar el firmware, asegúrese de generar un billete de soporte mediante la aplicación HP StorageWorks Library & Tape Tools (consulte la página 112). La información resultante puede servir de ayuda a su servicio técnico para resolver problemas potenciales que hayan originado la ampliación del firmware.

La memoria Flash de las bibliotecas de cinta de la serie MSL se pueden actualizar mediante las aplicaciones HP StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT), la Interfaz de gestión remota o la utilidad de diagnóstico MSLUtil.exe y el cable de diagnóstico.

Comprobación de la revisión del firmware

Antes de descargar nuevo firmware, compruebe las revisiones actuales del firmware, y compárelas con las últimas revisiones disponibles en la dirección http://www.hp.com/support o mediante la aplicación L&TT. Puede comprobar las revisiones actuales del firmware desde la pantalla táctil de la GUI. Seleccione **Menu > View System Data > Library Info** (Menú > Ver datos del sistema > Información de biblioteca).

Uso de la Interfaz de gestión remota

Para actualizar el firmware mediante la Interfaz de gestión remota necesitará una conexión LAN a la biblioteca o una conexión Ethernet al World Wide Web.

Inicio de sesión en la Interfaz de gestión remota.



NOTA: consulte "Acceso a la Interfaz de gestión remota" en la página 92 para obtener información adicional sobre la configuración y el uso de la Interfaz de gestión remota.

- Haga clic en Functions (Funciones).
- Desplácese hasta Library Flash Operation (Operación flash de la unidad).

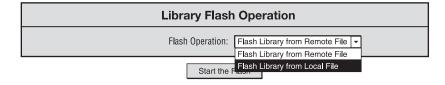


Figura 76 Actualización del firmware mediante la Interfaz de gestión remota

4. Seleccione Flash Library from Remote File (Actualizar biblioteca desde archivo remoto) o Flash Library from Local File (Actualizar biblioteca desde archivo local) (consulte Figura 76).

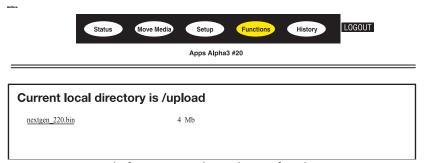


Figura 77 Copia de firmware mediante la Interfaz de gestión remota



NOTA: si selecciona Flash Library from Local File (Actualizar biblioteca desde archivo local), el archivo *.bin debe copiarse de ftp://ftp.hp.com/pub/products/storageworks/msl en el directorio /upload, situado en la biblioteca en IP Address/upload. Es posible que se pida la contraseña de nivel 1 para realizar este procedimiento.



Figura 78 Confirmación de la operación Flash mediante la Interfaz de gestión remota

- 5. Haga clic en **Confirm** (Confirmar) para iniciar la operación Flash. El firmware de la biblioteca se actualizará automáticamente.
- 6. La biblioteca se reiniciará. Verifique que el nivel del firmware se ha actualizado con éxito seleccionando el botón Library Info (Información de la biblioteca) de la zona View System Data (Ver datos del sistema) de la GUI para ver la Firmware Revision (Revisión del firmware).

Uso de HP StorageWorks Library & Tape Tools

La aplicación HP StorageWorks Library & Tape Tools puede que ya esté instalada en su host. Si no lo está, puede descargarla en la dirección http://www.hp.com/support/tapetools.

La utilidad incluye instrucciones y ayuda en línea.

Uso de una conexión serie

Para actualizar el firmware mediante el archivo MSLUtil.exe necesitará:

- El archivo MSLUtil.exe y la versión adecuada del firmware pueden descargarse desde la página Web de HP en la dirección http://www.hp.com/support.
- Conjunto de cables serie del RJ11 al DB9
- PC con puerto serie libre

Procedimiento de actualización del firmware

- Instale MSLUtil.exe en el PC.
- 2. Copie la imagen de firmware (*.bin) en el mismo directorio en el que instaló MSLUtil.exe.
- 3. Conecte el puerto de diagnóstico de la biblioteca al PC mediante el conjunto de cables suministrado.
- 4. Eiecute el archivo MSLUtil.exe.
- 5. Haga clic en Connect (Conectar), seleccione el puerto serie del PC al que está conectado el conjunto de cables y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
- 6. Haga clic en **Download**> **Browse** (Descargar > Examinar). Desplácese al directorio que contenga la imagen de firmware *.bin.
- 7. Haga clic en **OK** (Aceptar). El firmware de la biblioteca se actualizará automáticamente.



NOTA: si no se completa el proceso de actualización, seleccione una opción de velocidad de baudios inferior en la ventana the **Connect** (Conectar) e inténtelo otra vez.

8. La biblioteca se reiniciará. Verifique que el nivel del firmware se ha actualizado con éxito seleccionando el botón Library Info (Información de la biblioteca) de la zona View System Data (Ver datos del sistema) de la GUI para ver la Firmware Revision (Revisión del firmware).

Resolución de problemas

Este capítulo describe cómo identificar y resolver los problemas que pueden hacer que la biblioteca de cintas de la serie MSL de StorageWorks de hp funcione incorrectamente. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- Identificación de problemas de plataforma, página 113
- Recuperación de errores, página 114
- Solución de problemas generales, página 153
- Uso de las herramientas de diagnóstico, página 159
- Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca, página 160

Identificación de problemas de plataforma

Una instalación o una configuración incorrectas pueden ser la causa de los problemas de plataforma. En este caso, la biblioteca parece funcionar correctamente pero los datos no se intercambian, o el rendimiento es bajo. Es posible que reciba también un código de error en la pantalla de la Interfaz gráfica de usuario (GUI). Para identificar un error causado por este tipo de problema, compruebe la instalación y la configuración. Consulte el Capítulo 2, "Instalación", que comienza en la página 31 para obtener información acerca de cómo instalar y configurar correctamente la biblioteca.

Los errores generales de unidad ocurren generalmente porque hay una comunicación errónea entre un procesador de biblioteca, problemas de interacción entre la cinta y la unidad o un mal funcionamiento mecánico dentro de la biblioteca. Tanto los problemas de plataforma como los errores generales de unidad de cinta muestran un mensaje de error y un Código de síntomas de fallos (FSC) en la pantalla táctil GUI. Utilice un FSC para informar de errores al servicio técnico autorizado o, en algunos casos, para determinar un procedimiento de recuperación.

La biblioteca depende de otros componentes para funcionar correctamente. Los errores que parecen provocados por la biblioteca a menudo son causa del host, los cables de red o del software de aplicación. Al buscar e intentar solucionar los problemas de la biblioteca, comience por comprobar que no se trate de dichos componentes.

El software de aplicación podría tener que volver a configurarse o, en algunos casos, volver a instalarse después de haber instalado controladores o ranuras adicionales o en la biblioteca. Si se cambia el número de cargadores, de ranuras reservadas o el uso de cargadores SDLT por Ultrium también habrá que realizar modificaciones en el software. Es posible que algunas aplicaciones de software requieran la adquisición de componentes o licencias complementarios al aumentar el número de ranuras o unidades de almacenamiento. Póngase en contacto con el distribuidor del software de aplicación para obtener más información, o si las ranuras de almacenamiento recién instaladas no las reconoce el software de aplicación.



NOTA: la biblioteca numera las unidades y las ranuras comenzando por el 0. El software de aplicación puede numerar estos elementos a partir de 1. Tenga en cuenta la numeración distinta a la hora de solucionar problemas de la biblioteca.

Recuperación de errores

La Figura 79 subraya los pasos recomendados para la recuperación de errores. Siga este diagrama en todos los casos. Los FSC se enumeran en la Tabla 10 de la página 115. Para conocer problemas generales de la biblioteca, consulte "Solución de problemas generales" en la página 153.

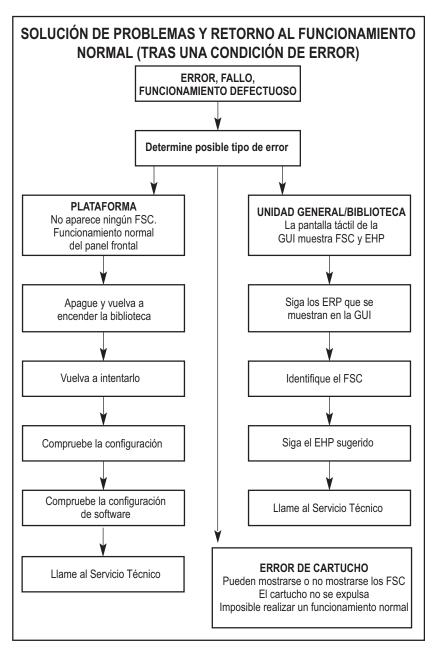


Figura 79 Diagrama de solución de problemas

Códigos de síntomas de fallos (FSC)

Un FSC va acompañado por un mensaje descriptivo e instrucciones para solucionar el fallo.



NOTA: si aparece un mensaje de error que no esté incluido en la Tabla 10, escriba el número de código de fallo y siga el procedimiento de recuperación. Si se vuelve a producir el mismo erro de código de fallo y siga el procedimiento de recuperación. Si se vuelve a producir el mismo error, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado. Si no apunta el número de código de fallo, puede obtenerlo en el registro de errores.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos

FSC	Mensaje	ERP
0306	Novram Update Error (Error de actualización de Novram)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.Intente la ampliación del firmware.
	(Falló la actualización del firmware).	
0501	Barcode Not Active Error (Error: Código de Barras No Activo)	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
	(El hardware no pudo detectar un lector de código de barras).	
0901	OS Catastrophic Error (Error grave del SO)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
0902	OS Task Exit Error (Error al salir de las tareas del SO) (Error de datos TCP/IP)	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	(Error de dalos ICr/Ir)	Compruebe las conexiones Ethernet del enrutador encargadas de la comunicación entre maestro y esclavo(s) .
0A01	Invalid Ethernet (MAC) Address [Dirección Ethernet no válida (MAC)]	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante
	(La dirección Ethernet de la librería (MAC) en la configuración permanente no es válida . Los últimos tres octetos son 0:0:0 o 255:255:255).	la pantalla táctil de la GUI. Compruebe la dirección IP.
0A02	Invalid IP subnet Mask (255.255.255.255) [Máscara de subred IP no válida]	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
	(La máscara de subred Ethernet subnet almacenada en la configuración permanente no es válida - 255.255.255)	 Asegúrese de que las opciones de configuración estén establecidas correctamente.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
1001	SCSI Firmware Error (Error de firmware SCSI) (Error interno de procesamiento de tareas SCSI. Estado o estatus de hardware inesperado).	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables. Compruebe las conexiones de los cables SCSI para asegurarse de que estén bien enchufados. Asegúrese de que la placa del Controlador de la biblioteca tenga una terminación SCSI.
1002	SCSI FIFO Empty (FIFO SCSI vacío) (El sistema FIFO de datos del Controlador SCSI está vacío, pero debería contener más bytes de datos).	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables. Compruebe las conexiones de los cables SCSI para asegurarse de que estén bien enchufados. Asegúrese de que la placa del Controlador de la biblioteca tenga una terminación SCSI.
1003	SCSI FIFO Error (Error de FIFO SCSI) (El sistema FIFO de datos del Controlador SCSI debería estar vacío, pero aún contiene bytes de datos).	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables. Compruebe las conexiones de los cables SCSI para asegurarse de que estén bien enchufados. Asegúrese de que la placa del Controlador de la biblioteca tenga una terminación SCSI.
1004	SCSI Gross Error (Error grave SCSI) (El Controlador SCSI detectó una condición de error grave. Fase de bus SCSI no válida o error de DMA).	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables. Asegúrese de que las opciones SCSI estén establecidas correctamente. Compruebe las conexiones de los cables SCSI para asegurarse de que estén bien enchufados. Asegúrese de que la placa del Controlador de la biblioteca tenga una terminación SCSI. Compruebe las conexiones y los cables SCSI del host.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
1005	Illegal SCSI Cnt Cmd (Comando SCSI Cnt ilegal)	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
	(Se envió un comando no válido al Controlador SCSI, o éste no se encontraba en el modo correcto).	 Compruebe si la aplicación es compatible con la biblioteca y si dispone de revisiones actualizadas.
	,	 Asegúrese de que las opciones SCSI estén establecidas correctamente.
		 Compruebe las conexiones de los cables SCSI para asegurarse de que estén bien enchufados.
		 Asegúrese de que la placa del Controlador de la biblioteca tenga una terminación SCSI.
		 Compruebe las conexiones y los cables SCSI del host.
1007	SCSI Invalid Element (Elemento SCSI no válido)	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
	(Error interno de procesamiento de tareas SCSI. Se detectó un tipo de elemento no válido).	 Compruebe las conexiones y los cables SCSI del host.
1008	SCSI No Pending Int. (Inicialización SCSI no pendiente)	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
1009	SCSI Invalid Int. (Inicialización SCSI no válida)	 Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
	(El Controlador SCSI registró un estado de interrupción no válido).	 Compruebe las conexiones y los cables SCSI del host.
2004	Loader Not Ready (Cargador no preparado)	Apague y vuelva a encender la
	(El cargador no pudo recoger, almacenar, examinar, mover, pasar, o detectó un comando no válido y canceló la operación).	biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
2009	Door Open (status only) [Puerta Abierta (sólo estado)] (Se forzó la apertura de la puerta o falló su sensor).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que las puertas estén cerradas. Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
200C	Cart Inaccessible (Carro no accesible) (En el caso de una unidad SDLT, indica que la cinta no se encuentra en el estado no cargado. Si es una unidad Ultrium, indica que no se ha expulsado la cinta. No se puede acceder al cartucho de la unidad desde el intercambiador).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que la unidad esté encendida. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Vuelva a activar la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control y colóquela de nuevo.
200D	Drive In Error (Error al insertar unidad) (La tarea de control detectó un error general de la unidad)	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Coloque de nuevo la unidad.
200E	No Magazine (No hay cargador) (No se puede mover del intercambiador. Elemento no instalado).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo. Compruebe el cargador. Sustituya el cargador.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
200F	Removal Prevented (Retirada no permitida) (El soporte de recepción impide su extracción de la unidad para la recogida).	 Intente descargar la unidad mediante el software. Si falla, apague la unidad, desconéctela del bus SCSI y reintente la operación.
		 La operación iniciada por el host no es válida. Compruebe si la aplicación es compatible con la biblioteca y si dispone de revisiones actualizadas.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
		 Compruebe si hay una cinta de firmware en la unidad.
		 Compruebe si hay una cinta de limpieza en la unidad.
		 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
2010	Ctl. Firmware Error (Error de control del firmware)	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	(Error interno de procesamiento de tareas. Suceso inesperado. SMX envió o recibió un error).	 Actualice el firmware si existe una nueva revisión.
2030	Drive Timeout Error (Error de tiempo de espera de la unidad)	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		Coloque de nuevo la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
2080	Drive Code Update Command Error (Error de comando de actualización del código de unidad) (Falló la actualización del código mediante SCSI o la cinta).	 Asegúrese de que el firmware sea el archivo correcto para este producto. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Intente de nuevo la ampliación del firmware.
2081	Move Command Failure (Fallo del comando Mover) (Falló el comando de movimiento de o a la ranura de unidad. Detectado por la tarea de control).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
2090	Open Mail Slot Fault (Fallo al abrir la ranura de correo) (Se detectó un tiempo de espera de sensor de apertura de la puerta al abrirla).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Ejecute la prueba de los sensores. Asegúrese de que las puertas estén cerradas.
2091	Open Left Door Fault (Fallo al abrir la puerta izquierda) (Se detectó un tiempo de espera de sensor de apertura de la puerta al abrirla).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Ejecute la prueba de los sensores. Asegúrese de que las puertas estén cerradas.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
2092	Open Right Door Fault (Fallo al abrir la puerta derecha)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se detectó un tiempo de espera de sensor de apertura de la puerta al abrirla).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		Ejecute la prueba de los sensores.
		 Asegúrese de que las puertas estén cerradas.
2093	Open Doors Fault (Fallo al abrir las puertas) (Se detectó un tiempo de espera de sensor	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	de apertura de la puerta al abrirla).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		Ejecute la prueba de los sensores.
		 Asegúrese de que las puertas estén cerradas.
20a0	No IP Address Found (No se encontró ninguna dirección IP)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(El enrutador SMC no pudo obtener una dirección IP).	 Asegúrese de que las opciones de configuración de red estén establecidas correctamente.
		 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
20a1	No IP Address Mode Fault (Fallo por falta del modo de dirección IP)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(El enrutador SMC no pudo detectar el modo de dirección IP o estática).	 Asegúrese de que las opciones de configuración de red estén establecidas correctamente.
		 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
20b0	Unknown Exchange For The Async message	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(Intercambio desconocido para el mensaje asíncrono)	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla
	(Detectado un intercambio inesperado al procesar los mensajes).	táctil de la GUI. Espere 30 segundos antes de encenderla de nuevo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
20c0	Drive In Error (Error al insertar unidad) (El control no pudo establecer el ID SCSI).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Compruebe los valores de ID de SCSI. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
20c1	Drive In Error (Error al insertar unidad) (El control no pudo instalar la unidad).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Compruebe los valores de ID de SCSI. Compruebe el cableado. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3000	Motor Fault Condition (Condición de fallo del motor) (Se deshabilitó uno de los motores de la mecánica y no se pudo volver a habilitar).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3002	Picker Tach Errors (Errores de la recogedora) (Se detectaron errores en el tacómetro de la recogedora al comprobar las ranuras).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3011	Bin Fetch Failure (Error al recoger el recipiente) (El cargador no pudo recoger un cartucho de un recipiente).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores). Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3013	Drive Fetch Failure (Fallo al recoger la unidad) (El cargador no pudo recoger un cartucho de una unidad).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3015	Drive Timeout Failure (Fallo de tiempo de espera de la unidad) (El cargador detecta un tiempo de espera del comando de descarga).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3016	Drive Status Failure (Fallo de estado de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI.
		Coloque de nuevo la unidad.
		Compruebe el cableado.
		 Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
		 Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
		 Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3017	Drive In Flux Timeout (Tiempo de espera	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	del flujo de inserción de unidades) (Tiempo de espera para que la unidad borre el estado completo).	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
	,	 Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI.
		Coloque de nuevo la unidad.
		Compruebe el cableado.
		 Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
		 Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3018	Drive Load Retry Failed (Fallo al intentar cargar de nuevo la unidad) (No se carga la unidad SLTO, detectado en la tarea de la unidad).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3019	Drive Open Door Failed (Fallo en la puerta de apertura de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
301A	Drive Close Door Failed (Fallo en la puerta de cierre de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI.
		 Coloque de nuevo la unidad.
		 Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
		 Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
		 Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
301B	Drive Communication Error (Error de	• Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	comunicación de la unidad)	 Asegúrese de que la unidad indique
	(Falló la tarea interna de envío o recepción).	un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI.
		 Coloque de nuevo la unidad.
		 Compruebe el cableado.
		 Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
		 Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
		 Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
301C	Drive Get General Status Fail (Fallo al obtener el estado general de la unidad) (Falló la comunicación de la unidad).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI.
		Coloque de nuevo la unidad.
		Compruebe el cableado.
		 Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo.
		 Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
		 Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
301D	Drive Get Status 3 Fail (Fallo al obtener el estado 3 de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
		 Póngase en contacto con el servicio técnico.
3020	Undefined Config (Configuración no definida)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(En el cargador, hay una configuración inesperada, no es un modelo de 5 o 10 U. En el diagnóstico, hay un origen o un destino no válido).	Póngase en contacto con el servicio técnico.
3030	Orphan Cartridge not stowed (Cartucho huérfano no almacenado)	Descargue el cargador, extraiga una cinta, sustituya el cargador y reintente
	(El cargador no pudo almacenar un cartucho huérfano en un recipiente con éxito).	la operación.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3031	Chassis S/N Mismatch. Previous S/N retained (Incompatibilidad de N/S del chasis. El N/S anterior se mantiene) (El número de serie explorado en la etiqueta de código de barras no coincide con el valor almacenado en la memoria permanente).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. No necesita hacer nada. Este error aparece comúnmente al sustituir la placa de Controlador. Si no se sustituyó la placa de Controlador, póngase en contacto con el servicio técnico.
3032	Chassis S/N Character count is not correct (El recuento de caracteres del N/S del chasis no es correcta) (No se pudo leer un número de serie válido en la etiqueta de código de barras).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Póngase en contacto con el servicio técnico.
3033	Chassis S/N did not scan (El N/S del chasis no se examinó) (No se pudo leer un número de serie válido en la etiqueta de código de barras).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Póngase en contacto con el servicio técnico.
3034	Chassis S/N save operation failed (Fallo al guardar el N/S del chasis) (El número de serie explorado en la etiqueta de código de barras no se puede guardar en la memoria permanente).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Póngase en contacto con el servicio técnico.
3040	Motor Firmware Error (Error de firmware del motor) (La tarea del cargador detectó un estado inesperado y no se puede recobrar).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
3041	Loader Received Invalid Command (El cargador recibió un comando no válido) (La tarea del cargador recibió un comando inesperado y no se puede recuperar).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.
3042	Motor Firmware Error (Error de firmware del motor) (La tarea del cargador detectó un estado inesperado y no se puede recobrar).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague la alimentación de la biblioteca y examine los conectores y los cables.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3050	Missing Magazine (Falta el cargador) (En el diagnóstico, no se instaló ningún cargador en el cual ejecutarlo).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Inserte el cargador. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
3051	No Cartridges In Library (No hay cartuchos en la biblioteca) (No hay cartuchos disponibles en los que ejecutar el diagnóstico).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Inserte el cartucho. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
3052	Too Many Cartridges (Demasiados cartuchos) (No se puede ejecutar el ciclo del cartucho o la unidad porque el cargador está lleno de cartuchos).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Extraiga una cinta de la biblioteca. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
3054	Need 1 Drive Minimum (Se necesita, como mínimo, 1 unidad) (No hay unidades disponibles en las que ejecutar el diagnóstico).	 Instale o active una unidad. Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
3057	Invalid Magazine Type (Tipo de cargador no válido) (Detectado un tipo de cargador no compatible).	 Actualice el firmware si existe una nueva revisión. Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Compruebe el tipo de cargador. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3058	Magazine Type Change Not Handled (Cambio de tipo de cargador no válido)	 Actualice el firmware si existe una nueva revisión.
	(Detectado un tipo de cargador no compatible).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	,	 Compruebe el tipo de unidad.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
3059	Drive Type Not Supported (Tipo de unidad no admitida)	 Actualice el firmware si existe una nueva revisión.
	(Detectado un tipo de cargador no compatible).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
305B	Diag Fetch, Drive not loaded (Captura de diagnóstico, unidad no cargada)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Diag: no hay ningún cartucho que recoger).	 Cargue un cartucho en la unidad y reintente la operación.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
305D	Diag Timeout waiting for drive empty, ready	• Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(Tiempo de espera de diagnóstico esperando a que esté vacía la unidad, preparado	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
	(Recogida, tiempo de espera para que se descargue la unidad).	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
305F	Invalid bin number (Número de recipiente no válido)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(En el diagnóstico se detectó un número de recipiente no válido).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3060	Zone Sequence Error (Error de secuencia de zona) (La mecánica no encontró el sensor durante el encendido).	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3074	Drive 0 Eject Failed (Falló la expulsión de la unidad 2) (Tiempo de espera del comando de expulsión). Drive 1 Eject Failed (Falló la expulsión	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo. Pulse el botón Entrar para reiniciar.
30/5	de la unidad 2) (Tiempo de espera del comando de expulsión).	 Puise el boton Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3076	Drive 2 Eject Failed (Falló la expulsión de la unidad 2) (Tiempo de espera del comando de expulsión).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3077	Drive 3 Eject Failed (Falló la expulsión de la unidad 3) (Tiempo de espera del comando de expulsión).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3078	Diag get drive 0 status failed (Falló el diagnóstico de la obtención del estado de la unidad 3) (No se pudo obtener el estado de la unidad, error de comunicación).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3079	Diag get drive 1 status failed (Falló el diagnóstico de la obtención del estado de la unidad 3) (No se pudo obtener el estado de la unidad, error de comunicación).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
307A	Diag get drive 2 status failed (Falló el diagnóstico de la obtención del estado de la unidad 3) (No se pudo obtener el estado de la unidad, error de comunicación).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de apretuebas para verificarlo.
307B	Diag get drive 3 status failed (Falló el diagnóstico de la obtención del estado de la unidad 3) (No se pudo obtener el estado de la unidad, error de comunicación).	 cartuchos para verificarlo. Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Desactive la unidad mediante el menú de mantenimiento del panel de control de la GUI. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado. Cargue o descargue un cartucho en la unidad para verificarlo. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación. Ejecute el diagnóstico de ciclo de cartuchos para verificarlo.
3082	Drive Stow Failed, Media Returned to Source (Fallo al almacenar la unidad, los soportes volvieron a su origen)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Use sólo soportes aprobados para el tipo de unidad. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3083	Drive Stow Failed, Media Remains in Drive (Fallo al almacenar la unidad, los soportes siguen en la unidad)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo. Compruebe si los cartuchos se encuentran en los cargadores.
3084	UnSupported Drive For Requested Operation (Unidad incompatible con la operación solicitada) (Tipo de unidad no compatible).	 Asegúrese de que el tipo de soporte utilizado sea compatible con la unidad. Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
308F	No Retry On Fetch/Stow (No se puede volver a intentar recoger ni almacenar) (El cargador reintentó una operación y los reintentos se desactivaron).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que las opciones de configuración estén establecidas correctamente.
3100	Picker Jammed (Recogedora atascada) (La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores).

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3102	Picker Jammed 2 (Recogedora atascada 11)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores).
3103	Picker Jammed 3 (Recogedora atascada 11)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores).
3104	Picker Jammed 4 (Recogedora atascada 11)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores).
3105	Picker Jammed 5 (Recogedora atascada 11)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3106	Picker Jammed 6 (Recogedora atascada 11) (La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que no haya obstrucciones
		dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
3107	Picker Jammed 7 (Recogedora atascada 11)	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de recogida de paso).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
		 Compruebe la alineación de paso.
3108	Picker Jammed 8 (Recogedora atascada 11)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La recogedora se atascó durante una operación de recogida de paso).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
		• Compruebe la alineación de paso.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
310B	Picker Jammed 11 (Recogedora atascada 11) (La recogedora se atascó durante una operación de recogida de una unidad).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
	operation at rear great at area arrange.	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si los cartuchos están
		insertados por completo en el cargador o cargadores.
310F	Picker Jammed on Stow	 Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(Recogedora atascada al almacenar) (La recogedora se atascó durante una operación de almacenamiento).	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
		 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		 Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
3111	Picker Retries Exceeded (Límite de reintentos	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	de recogedora superado 1)	Apague y vuelva a encender la
	(Se sobrepasó el límite de reintentos de la recogedora durante una operación	biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	de recogida de paso).	 Compruebe la alineación de paso.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3113	Picker Retries Exceeded (Límite de reintentos de recogedora superado 3) (Se sobrepasó el límite de reintentos de la recogedora durante una operación de almacenamiento en el recipiente).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
3115	Picker Retraction Error (Error de cancelación de recogedora) (La recogedora no se retrajo durante una operación de comprobación del recipiente).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3200	Shuttle Jammed (Lanzadera atascada) (La lanzadera no pudo alcanzar la ubicación de destino).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Compruebe la alineación del mecanismo de paso. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
3300	Rotary Jammed (Eje rotatorio atascado) (La pista rotatoria no pudo alcanzar la ubicación de destino).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si los cartuchos están insertados por completo en el cargador o cargadores.
3301	Shuttle on Wrong Side Of The Rotary (La lanzadera se encuentra en el lado incorrecto del eje rotatorio) (Los indicadores de zona muestran que la lanzadera se encuentra en la posición posterior en la pista rotatoria durante la inicialización).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
3400	Elevador de paso atascado	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(La lanzadera de paso no pudo alcanzar la ubicación de destino).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
		Compruebe la alineación de paso.
3500	Vertical Elevator Jammed	Pulse el botón Entrar para reiniciar.
	(Elevador vertical atascado) (El elevador vertical no pudo alcanzar la ubicación de destino. Sólo en las	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	bibliotecas de 10 U).	 Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores).
5011	All Slots Empty (Todas las ranuras están vacías)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(No hay cartuchos instalados en ninguna de las ranuras de limpieza reservadas).	 Inserte el cartucho de limpieza en la ranura de limpieza reservada.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
5014	Drive Already Loaded (Unidad ya cargada) (La operación de limpieza falló porque la unidad ya tiene insertado un cartucho).	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
		 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
		 Si no se usa la cinta de la unidad, descargue la unidad y reintente la operación de limpieza.
5015	Expired Clean'g Cart (Carro de limpieza caducado)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La operación de limpieza falló debido a un cartucho de limpieza agotado).	 Extraiga el cartucho de limpieza agotado de la biblioteca y deséchelo. Reemplácelo por un cartucho de limpieza nuevo.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
5016	Not a Clean'g Cart (No es un carro de limpieza)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La operación de limpieza falló debido a que el cartucho cargado no es un cartucho	 Asegúrese de que la cinta de la ranura reservada sea un cartucho de limpieza.
	de limpieza).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
5035	Drive Timeout Error (Error de tiempo de espera de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La operación de limpieza falló debido a un tiempo de espera de la unidad).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
503B	Move Command Fail (Fallo del comando Mover)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Falló una operación de movimiento del panel frontal).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
503C	Clean Operation Timeout (Tiempo de espera de la operación de limpieza)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La operación de limpieza falló debido a un tiempo de espera de la unidad).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
503D	Drive Status Fail (Fallo de estado de la unidad)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La operación de limpieza falló debido a que la biblioteca no pudo recuperar el estado de la unidad).	 La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
	,	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
7001	Command response from unexpected source (Respuesta de comando de una fuente inesperada)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7002	Control command execution failed (Ejecución fallida del comando de control)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7003	Control response not matched to a known command (La respuesta de control no está vinculada a un comando conocido)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7004	Loader response not matched to a known command (La respuesta del cargador no está vinculada a un comando conocido)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7005	Drive response not matched to a known command (La respuesta de la unidad no está vinculada a un comando conocido)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7006	Flash response not matched to a known command (La respuesta de sustitución no está vinculada a un comando conocido)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7007	Drive index on Update Status message was invalid (El índice de unidad del mensaje de estado de actualización no era válido)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7008	The Drive response was not expected (La respuesta de la unidad no es la prevista)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
7009	The opcode for a WORD message was unknown (Código de operación desconocido para un mensaje WORD)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
700A	The opcode for a DWORD message was unknown (Código de operación desconocido para un mensaje DWORD)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
700B	The button causing library to go offline was unknown (El botón que colocó fuera de línea a la biblioteca era desconocido) (Se completó con éxito un comando para sacar a la biblioteca fuera de línea, pero no se pudo identificar el botón de la GUI que inició la acción).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
700C	Destination Xchg was Null (El intercambio de destino era nulo)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
700D	Sending of a cmd failed (Fallo en el envío de un comando)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
700E	Deactivating a drive that is not attached (Desactivando una unidad que no está conectada) (La tarea de control indica que falló una solicitud de desactivación de la unidad porque ésta no está conectada).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Coloque de nuevo la unidad. Compruebe el cableado.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
700F	Deactivation of a drive failed (Fallo en la desactivación de una unidad)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea de control indica que falló una solicitud de desactivación de la unidad. Razón desconocida).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad
		Coloque de nuevo la unidad.
		Compruebe el cableado.
7010	Drive removal failed (Fallo al extraer unidades)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea de la unidad indica que falló una solicitud de desactivación de una unidad. Razón desconocida).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7012	Drive is Active failed (Fallo de la unidad activa)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea de la unidad indica que falló una solicitud para determinar si una unidad está ejecutando un comando de host. Razón	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	desconocida).	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7013	Control Com Unidentified (Comando de control sin identificar)	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Durante un intercambio en caliente, la respuesta de un comando de la tarea de control no se pudo asociar con ningún comando extraordinario).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
7014	Drive status update failed (Fallo de la actualización del estado de la unidad)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea de la unidad indica que falló una solicitud para determinar el estado actual de una unidad. Razón desconocida).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	,	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7015	Loader command execution failed (Ejecución fallida del comando de cargador)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea del cargador indica que un comando no se pudo completar con éxito).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7016	Sequential command execution failed (Ejecución fallida del comando secuencial)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La tarea secuencial indica que un comando no se pudo completar con éxito).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7017	Destination Xchg for msg. was Null (El mensaje no tiene destino)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó enviar un mensaje a una tarea, pero el puntero de intercambio del argumento era NULL).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7018	Bad src mod in peg msg	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se recibió un mensaje de un módulo remoto, pero el número de módulo estaba fuera de rango).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
7019	Peg message wrapping a Null msg. ptr.	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Un mensaje tiene un puntero definido como NULL).	 Apague y vuelva a encender el enrutador.
		 Apague y vuelva a encender todas las bibliotecas de una pila, o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
701A	Xchg conversion failed (Fallo en la conversión de intercambio)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó determinar el número de módulo que contiene la tarea que devuelve un comando de respuesta fallido).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
701B	Invalid L-drive number to convert (Número de unidad L no válido para la conversión)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó enviar un comando a una unidad, pero el número de unidad lógica está fuera de rango).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
701C	Invalid P-drive number to convert (Número de unidad P no válido para la conversión)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó enviar un comando a una unidad, pero el número de unidad física	 Apague y vuelva a encender la biblioteca.
	está fuera de rango).	 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
701D	Invalid mod number to convert (Número de modo no válido para la conversión)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó enviar un comando a una unidad que se encuentra en un módulo remoto, pero el número de módulo está fuera de rango).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
701E	Unknown drive type (Tipo de unidad desconocido)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Se intentó mostrar el estado detallado de una unidad cuyo tipo es desconocido).	 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		 Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ER	P
701F	The SCSI response was not expected (Respuesta SCSI inesperada)	•	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La respuesta del comando de la tarea SCSI en un módulo remoto fue inesperada).	•	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		•	Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7020	The Flash response was not expected (Respuesta Flash inesperada)	•	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(La respuesta del comando de la tarea Flash en un módulo remoto fue inesperada).	•	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		•	Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7021	SCSI response not matched to a known command (La respuesta SCSI no coincide	•	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	con ningún comando conocido) (Se recibió una respuesta de comando procedente de una tarea SCSI, pero no se	•	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	pudo determinar el código de operación del comando original).	•	Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7022	Unexpected state after NonVolConfig cmd (Estado inesperado después del comando	•	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	NonVolConfig) (Después de completar con éxito un comando NonVolConfigPut, se desconoce el estado actual de la operación de almacenamiento).	•	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
		•	Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
7023	Unexpected state after SCSI mode cmd (Estado inesperado después del comando	•	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	modo SCSI) (Después de completar con éxito un comando SCSIUpdateMode Parameters, se	•	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	desconoce el estado actual de la operación de almacenamiento).	•	Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
7024	Unexpected state after SCSI init cmd (Estado inesperado después del comando de inicialización SCSI) (Después de completar con éxito un comando SCSIInitCommand, se desconoce el estado actual de la operación de almacenamiento).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad.
8001	Cartridge reject recovery failed (Fallo de recuperación del rechazo del cartucho)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
8002	Drive Fan stalled (Atasco del ventilador de la unidad) (El ventilador de la zapata de la unidad de intercambio en caliente no está instalado o se ha detenido).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Busque una unidad que tenga un LED ámbar (parte posterior de la biblioteca) para determinar qué unidad tiene problemas con el ventilador. Si no se usa la unidad, sáquela fuera de línea para evitar que se recaliente. Si está en uso actualmente, termine la operación inmediatamente, y saque la unidad fuera de línea.
8003	Drive load did not complete (La carga de la unidad no se completó) (La unidad no pudo cargar con éxito una cinta).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Asegúrese de que la unidad indique un estado correcto en la ventana de estado de la unidad. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
8004	Invalid drive was installed (Se instaló la unidad incorrecta) (Una o más unidades instaladas son de un	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Actualice el firmware si existe una
	tipo desconocido o incompatible con la capacidad actual de la biblioteca).	nueva revisión. • La operación iniciada por el usuario no es válida. Seleccione correctamente los parámetros e inténtelo de nuevo.
9001	Orphan cartridge recovery failed (Fallo en la recuperación del cartucho huérfano) (El módulo principal no puede devolver con éxito un cartucho huérfano a la ubicación de una ranura).	 Compruebe si hay una ranura vacía en un cargador del módulo principal. Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Compruebe la alineación de paso. Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de la biblioteca (todos los cartuchos están en los cargadores). Compruebe si está dañado el cartucho de cinta usado en la última operación.
9003	Master pass-thru opto failed (Falló la opción de transferencia principal). (No se detectó el sensor de opciones del módulo principal durante el inventario del módulo de transferencia en el encendido).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Ejecute la prueba de los sensores, comprobando el sensor apropiado. Determine si se ha conectado o desconectado el mecanismo de transferencia mientras la biblioteca permanecía encendida. Reinicialice o apague y vuelva a encender el módulo principal al que está conectado el mecanismo de paso. Compruebe si funciona el mecanismo de transferencia observando si el carro de transferencia se mueve o no con facilidad hasta los extremos del mecanismo de transferencia.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
A001	SMX send error (Error de envío de SMX) (El intento de colocar un mensaje en el intercambio de una tarea generó un error de kernel).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A002	SMX receive error (Error de recepción de SMX) (El intento de recibir un mensaje del intercambio de una tarea generó un error de kernel).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A003	Comm free list empty (Lista pública de comandos vacía) (El intento de adquirir un mensaje de la reserva libre falló debido a que ésta está vacía).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A004	Invalid comm. put attempt (Intento de establecer comunicación no válido) (Falló el intento de colocar un mensaje en el intercambio de una tarea).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A005	Invalid comm. get attempt (Intento de obtener comunicación no válido) (Falló el intento de recibir un mensaje del intercambio de una tarea).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A006	Comm initialization error (Error de inicialización del comando) (El Gestor de comandos no se pudo inicializar durante el encendido porque al sistema no le queda memoria).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
A007	Put of a NULL comm. (Establecer un comando NULL)	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A008	Msg contains no comm. (El mensaje no contiene comandos) (Un mensaje obtenido de la reserva no contenía un bloque de comando).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
A009	Comm return address is unknown (La dirección de respuesta al comando es desconocida) (Falló un intento de devolver una respuesta de comando a la tarea que lo generó porque no se puede determinar su autor).	 Pulse el botón Entrar para reiniciar. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
F001	Bad Image CRC (CRC de imagen erróneo) (La imagen del firmware cargado tenía un CRC erróneo y probablemente está dañado).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Compruebe si el archivo de firmware está completo y es correcto. Si tiene dificultades para cargar el firmware mediante FTP, telnet, la interfaz de gestión Web o TSMC, intente usar la aplicación HP StorageWorks Library and Tape Tools (consulte la página 159).
F002	Flash erase sector failed (Falló el sector de borrado de Flash) (Uno de los sectores de la memoria flash no se pudo programar).	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.

Tabla 10 Códigos de síntomas de fallos (continúa)

FSC	Mensaje	ERP
F003	Flash program sector failed (Falló el sector del programa Flash)	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
	(Uno de los sectores de la memoria flash no se pudo borrar).	
F004	Bad flash CRC (CRC de flash erróneo) (La imagen del firmware programada en la memoria flash tiene un CRC erróneo y probablemente está dañada).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Compruebe si el archivo de firmware está completo y es correcto. Si tiene dificultades para cargar el firmware mediante FTP, telnet, la interfaz de gestión Web o LTT, intente usar la aplicación HP StorageWorks Library and Tape Tools (consulte la página 159).
F005	Flash exit error (Error de salida de Flash) (Error interno de la tarea flash).	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.
F006	Incompatible image (Imagen incompatible) (La imagen del firmware cargada no es compatible con el hardware de la biblioteca, y se trata posiblemente de una versión del firmware más antigua).	 Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje. Compruebe si el archivo de firmware está completo y es correcto. Si tiene dificultades para cargar el firmware mediante FTP, telnet, la interfaz de gestión Web o LTT, intente usar la aplicación HP StorageWorks Library and Tape Tools (consulte la página 159).
F402	Buffer allocation failed (Falló la asignación del buffer) (La tarea flash no pudo asignar un área del buffer para que albergue la imagen del firmware que se desea cargar).	Pulse el botón Entrar para borrar el mensaje.

Solución de problemas generales

Esta sección incluye información para solucionar problemas generales de la biblioteca. Para los problemas relacionados con el host o el software de aplicación, consulte la documentación del sistema host o las instrucciones del software de aplicación, y asegúrese de que el software disponga de las últimas revisiones. Si fallan estos procedimientos, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado para solicitar asistencia.



PRECAUCIÓN: consulte a su administrador del sistema antes de apagar y encender la alimentación. No apaque y encienda nunca la alimentación cuando estén conectados dispositivos activos al bus SCSI o el bus del canal de fibra. Si lo hace podría perder los datos o bloquear el sistema host.

Tabla 11 Solución de problemas generales

Problema	Solución
Alimentación	
No se enciende la biblioteca.	Compruebe todas las conexiones del cable de alimentación.
	 Asegúrese de que estén encendidos todos los conmutadores de alimentación.
	 Toque cualquier parte de la pantalla táctil de la GUI para activar la pantalla y encender la biblioteca.
	 Verifique si están encendidos los LED de la parte posterior de la biblioteca y si giran los ventiladores para comprobar que la biblioteca recibe alimentación.
	 Cambie los cables de alimentación.
	Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
Una de las fuentes de alimentación redundantes no funciona	Compruebe los LED de las fuentes de alimentación para identificar la que pueda fallar.
adecuadamente.	Compruebe el código FSC de la GUI.
	Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

Tabla 11 Solución de problemas generales (continúa)

 Toque la pantalla táctil de la GUI para salir del modo de reposo. Asegúrese de que esté conectado el cable de alimentación. Asegúrese de que estén encendidos los conmutadores de alimentación. Verifique si están encendidos los LED de la parte posterior de la biblioteca y si giran los ventiladores. Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI. Intente acceder a la biblioteca desde el Web mediante la Interfaz de gestión remota (consulte la página 91), o a través de una herramienta de diagnóstico basada en el host como HP StorageWorks Library & Tape Tools (consulte la página 112). Descargue el firmware de la biblioteca (consulte la página 110).
 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
 Verifique si las cintas están insertadas correctamente en el cargador. Compruebe si está utilizando el tipo de cinta correcto para su tecnología de cintas.
 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
 Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI, y reintente descargar la cinta mediante la pantalla táctil de la GUI, la Interfaz de gestión remota o el software de aplicación del host.
 Asegúrese de que el software de aplicación del host no esté reservando la ranura o la unidad. El software debe cancelar la reserva. Si es necesario, desconecte la unidad del host, apáguela y vuélvala a encender y descárguela. Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

Tabla 11 Solución de problemas generales (continúa)

Problema	Solución
Hay una cinta atascada en la mecánica.	 Ejecute la prueba Vertical Calibration (Calibración vertical) en la sección Diagnostics (Diagnóstico) del menú Utilities (Utilidades).
	Apague y vuelva a encender la biblioteca o reinicie mediante la pantalla táctil de la GUI.
	 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
Hay una cinta atascada en una ranura de almacenamiento.	 Mediante la pantalla táctil de la GUI, abra la puerta apropiada y extraiga el cargador.
	Tire hacia afuera de la cinta.
	Vuelva a insertar el cargador.
	 Si el cargador está dañado, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
La mecánica está desalineada.	Ejecute la prueba Vertical Calibration (Calibración
La mecánica no capta la cinta.	vertical) en la sección Diagnostics (Diagnóstico) del menú Utilities (Utilidades).
La cinta, la unidad o la mecánica están desalineadas.	Compruebe si está utilizando el tipo de cinta correcto para su tecnología de cintas.
	 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
Soportes	
No se puede cargar la cinta en la unidad.	 Compruebe si el tipo de soporte y de formato coincide con el tipo de unidad.
La unidad rechaza un nuevo cartucho de datos Ultrium que está habilitado para escritura .	 La memoria del cartucho LTO ha fallado o está dañada. Cambie el cartucho de datos.
Varias unidades aptas rechazan un nuevo cartucho de datos Ultrium que está protegido contra escritura.	 La memoria del cartucho LTO ha fallado, y la unidad no ha encontrado ningún dato que recuperar. Cambie el cartucho de datos.
Un cartucho Ultrium que tiene datos escritos y está protegido contra escritura se restaura con mucha lentitud.	 La memoria del cartucho LTO ha fallado, y la unidad no puede usar la información de directorio de la cinta para recuperar los datos. Los datos aún se pueden recuperar, pero se puede tardar más de lo normal.
	 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado para obtener más información.

Tabla 11 Solución de problemas generales (continúa)

Problema	Solución
No se puede escribir en la cinta.	 Compruebe la pestaña de protección contra escritura de la cinta para habilitar el estado de escritura. Asegúrese de que el software de aplicación no tenga activada la protección contra escritura. Compruebe los permisos de acceso del sistema de archivos del host. Verifique si usa el tipo de cinta correcto para su tecnología de cintas. Pruebe una nueva cinta. PRECAUCIÓN: durante el proceso de solución de problemas, no inserte la cinta en cuestión en otra unidad, ya que las cintas dañadas pueden dañar a su vez las unidades.
No se puede cargar el cartucho de limpieza.	 Asegúrese de utilizar un cartucho de limpieza aprobado para su tipo de unidad. Verifique si la ranura de limpieza reservada está configurada correctamente y si el cartucho se encuentra en la ranura correcta. La numeración puede verse afectada al cargar manualmente un cargador, cambiar el número de las ranuras de correo o usar el esquema de numeración predeterminada que comienza por el cero. Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
Conexiones	
Se cambió el ID SCSI de la unidad, pero el ordenador host no reconoce el nuevo ID.	 Compruebe si todos los dispositivos SCSI que usen el mismo bus tienen números de ID diferentes. Vuelva a arrancar el host. Compruebe si los cables y la terminación son los adecuados. Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

Tabla 11 Solución de problemas generales (continúa)

Problema	Solución
El host no detecta la biblioteca.	 Asegúrese de que el tipo de HBA coincida con el tipo de biblioteca (LVDS o SCSI de terminación única) y que esté instalado y configurado adecuadamente.
	 Compruebe si la terminación y los cables de la biblioteca son correctos.
	 Compruebe si no se han sobrepasado los límites de longitud de los cables SCSI.
	NOTA: los límites de longitud de los cables SCSI son muy cortos en un bus de terminación única.
	Asegúrese de que el terminador sea compatible con la biblioteca (LVDS o SCSI de terminación única).
	Compruebe si existen conflictos de ID SCSI.
	 Compruebe si el sistema operativo reconoce el HBA y está configurado adecuadamente.
	 Verifique si el software de aplicación es compatible con la biblioteca y si dispone de todas las revisiones y actualizaciones necesarias.
	 Compruebe si el dispositivo está bien instalado y configurado mediante la aplicación HP StorageWorks Library & Tape Tools, disponible en la dirección http://www.hp.com/support/tapetools
	 Apague y vuelva a encender la biblioteca y apague también el host. Espere a que la biblioteca complete este ciclo antes de encender el host.
	 Si usa el canal de fibra, asegúrese de encender los dispositivos en el orden correcto (conmutador, hub, biblioteca y host).
	 Si usa el canal de fibra, asegúrese de que no haya problemas de zonas que impida que el host vea la biblioteca.
	 Si usa el canal de fibra, asegúrese de que el enrutador vea la biblioteca y las unidades.
	Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.

Tabla 11 Solución de problemas generales (continúa)

Problema	Solución	
Rendimiento de la biblioteca		
El host HP-UX responde con lentitud, o se bloquea después de conectar con la biblioteca.	 Compruebe los ID SCSI de todos los dispositivos que se encuentran en los buses del host para asegurarse de que no existan conflictos. 	
	 Compruebe si el software de aplicación no requiere que los ID SCSI tengan un orden determinado. 	
	 Póngase en contacto con su servicio técnico autorizado. 	
La biblioteca no hace una copia de seguridad eficaz de los datos.	 Compruebe el ancho de banda de la red desde el destino hasta el ordenador host. 	
	 Verifique si las unidades de la biblioteca se encuentran en su propio bus SCSI, y no están encadenadas a otra unidad de cinta, unidad de disco duro u otro dispositivo de ancho de banda amplio. 	
	 Compruebe si el servidor y el sistema de archivos disponen de la alimentación y la memoria de procesamiento necesarias para procesar la unidad de cinta. 	
	 Asegúrese de que otras aplicaciones no ocupen ancho de banda del servidor de copia de seguridad o de los entornos de trabajo de destino. 	
	 Verifique si el servidor tiene un sistema de archivos lo suficientemente rápido (por ejemplo RAID). 	
	 Asegúrese de que la unidad esté limpia. 	
	 Pruebe una nueva cinta. Una cinta marginal puede provocar problemas de rendimiento debido a zonas erróneas en la cinta, lo que requiere varios reintentos. 	
	 Asegúrese de que el software de aplicación utilice registros (o bloques) de longitud fija para maximizar el rendimiento, y que no haya adoptado de forma predeterminada un tamaño de registro menor. (64 K debe ser suficiente). 	
	 Compruebe si se están comprimiendo los datos, pero no active a la vez la compresión de software y hardware. (En la mayoría de los casos, se debe activar la compresión de hardware). 	
	 Compruebe el tamaño de los archivos. Si se realiza una copia de seguridad de varios archivos pequeños puede verse afectado el rendimiento. 	

Uso de las herramientas de diagnóstico

Esta sección describe las herramientas de diagnóstico que le ayudan en la solución de problemas y el mantenimiento de la biblioteca de cintas.

HP StorageWorks Library and Tape Tools

Para proporcionar un servicio continuo a nuestros clientes, HP suministra la aplicación de software Library and Tape Tools (L&TT) de StorageWorks de HP. L&TT es una herramienta de diagnóstico diseñada para ayudar en la instalación y el mantenimiento tanto de dispositivos como de bibliotecas de cintas de HP. L&TT incluye varias características diseñadas para que tanto los clientes de almacenamiento como el personal de servicio cualificado de HP las utilicen. Las funciones principales son:

- Herramientas de diagnóstico para unidades de cinta y dispositivos de automatización de cintas diseñadas solucionar problemas simples y verificar las instalaciones.
- Varias opciones para recuperar y actualizar el firmware más reciente para la biblioteca y las unidades, y la última versión de L&TT.
- Informes completos para ayudar a solucionar problemas a los servicios técnicos autorizados.

Frecuentes actualizaciones de las imágenes de firmware publicadas en Internet. Para consequir un rendimiento óptimo, HP recomienda actualizar el sistema periódicamente con el firmware de dispositivos más reciente.

L&TT puede descargarse gratuitamente desde la página Web de HP en: http://www.hp.com/support/tapetools

MSIUtil

La biblioteca se suministra con un cable de diagnóstico RS232 y un disquete que contiene la utilidad de diagnóstico MSLUtil. Después de seguir los pasos recomendados de ERP para resolver los problemas, use esta utilidad para verificar si se han corregido las condiciones de error. Siga este procedimiento hasta que el software de diagnóstico no detecte ninguna condición de error.

Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca

Use el siguiente procedimiento para ejecutar las pruebas internas de las funciones de la biblioteca. La Tabla 12 describe dichas pruebas.

- 1. Desde la pantalla **Status** (Estado) de la biblioteca, seleccione **Menu** (Menú).
- 2. Bajo el área **Utilities** (Utilidades), seleccione **Diagnostics** (Diagnóstico).
- 3. Seleccione la prueba que desee ejecutar.



NOTA: las pruebas disponibles dependen del modelo de biblioteca y del nivel de usuario especificado.

Tabla 12 Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca

Prueba	Descripción
Cartridge Cycle (Ciclo de cartucho)	Hace circular los cartuchos continua y aleatoriamente en los recipientes y en las ranuras de correo, mostrando el recuento del tipo de ciclo en el panel de control. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar la prueba y el botón Stop (Detener) para finalizar la prueba.
Drive Cycle (Ciclo de unidad)	Hace circular los cartuchos continua y aleatoriamente en los recipientes y en las ranuras de correo, mostrando el recuento del tipo de ciclo en el panel de control. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar la prueba y el botón Stop (Detener) para finalizar la prueba.
Barcode Cycle (Ciclo de código de barras)	Examina todos los códigos de barras continuamente, enumerando los leídos y el número de veces que se ha realizado un examen completo de la biblioteca. Pulse el botón Start (Inicio) para comenzar la prueba y el botón Stop (Detener) para finalizar la prueba.

Tabla 12 Ejecución de pruebas de diagnóstico de la biblioteca (continúa)

Prueba	Descripción
Inventory (Inventario)	Explora físicamente toda la biblioteca para determinar qué ranuras y unidades contienen cintas y lee todas las etiquetas de código de barras.
Sensor Test (Prueba del sensor)	Prueba todos los sensores de efecto Hall y enumera su estado.
Vertical Calibration (Calibración vertical) (sólo disponible en los modelos de cuatro unidades)	Calibra los elevadores verticales para corregir los límites. Esta prueba se usa normalmente cuando se sustituyen los elevadores verticales.
View Error Log (Ver el registro de errores)	Da acceso al registro de errores para ver los errores grabados.
Touch Screen Calibrate (Calibrar pantalla táctil)	Permite la restauración de valores de calibración cuando el brillo de la pantalla no es uniforme.
Tachometer Diagnostic (Diagnóstico del tacómetro)	Este es un diagnóstico exclusivo de fábrica usado para medir los límites de funcionamiento de la mecánica del tacómetro.
Friction Diagnostic (Diagnóstico de fricción)	Este es un diagnóstico exclusivo de fábrica usado para medir los límites de fricción aceptables de la mecánica.

Avisos reglamentarios

Este anexo contiene los avisos reglamentarios de las bibliotecas de la Serie MSL de HP StorageWorks.

Números de identificación reglamentarios

Para identificar y certificar los avisos reglamentarios, a este producto se le ha asignado un número de modelo reglamentario exclusivo. El número de modelo reglamentario se encuentra en la etiqueta de la placa del producto, junto con las marcas de aprobación y la información necesarias. Cuando se le solicite información de conformidad de este producto, haga referencia siempre a este número de modelo reglamentario. Este número de modelo reglamentario no es el nombre comercial ni el número de modelo del producto.

Información específica del producto:

Número de modelo reglamentario: ED1005

Clasificación FCC y CISPR: Clase A

Contiene transceptor de fibra óptica con láser Clase 1. Véase la declaración del láser Clase 1.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones

La Parte 15 de las normas y regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) ha establecido los límites de emisiones de radiofrecuencia (RF) para proporcionar un espectro de frecuencia de radio libre de interferencias. Muchos dispositivos electrónicos, incluidos los ordenadores, generan energía RF relativa a la función para la que fueron fabricados y, por tanto, están amparados por esas normas. Estas normas dividen a los ordenadores y a los dispositivos periféricos en dos clases, A y B, dependiendo de su instalación. Los dispositivos de Clase A son aquellos que por su naturaleza se instalan en un entorno empresarial o comercial. Los dispositivos de Clase B son aquellos de los que razonablemente se puede esperar que se instalen en un entorno doméstico (por ejemplo, los ordenadores personales). La FCC obliga a que los dispositivos de ambas clases lleven una etiqueta indicando el potencial de interferencias del dispositivo, así como instrucciones de funcionamiento adicionales para el usuario.

Etiqueta de clasificación de la FCC

La etiqueta de clasificación de la FCC del dispositivo muestra la clasificación del equipo (A o B). Los dispositivos de Clase B tienen en la etiqueta el logotipo o identificador de la FCC. La etiqueta de los dispositivos de Clase A no tiene la identificación ni el logotipo de la FCC. Una vez determinada la clase del dispositivo, consulte la declaración siguiente que le corresponda.

Equipo de Clase A

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado de manera que proporcionen una protección razonable contra interferencias nocivas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas con las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento del equipo en un área residencial provoque interferencias nocivas, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas a su costa.

Equipo de Clase B

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estas limitaciones se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en un área residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas con las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si el equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se aconseja tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas correctoras:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aleje el equipo del receptor.
- Conecte el equipo a un toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para obtener sugerencias adicionales.

Declaración de conformidad para los productos marcados con el logotipo de la FCC (únicamente para Estados Únidos).

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Para cualquier pregunta relacionada con esta declaración de la FCC, póngase en contacto con nosotros por correo postal o por teléfono:

- Hewlett-Packard Company P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000
- O llame al número 1-281-514-3333

Modificación

La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por Hewlett-Packard Company podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cables

Cuando se suministran, las conexiones de serie a este dispositivo deben realizarse con cables blindados que tengan cubiertas de conector RFI/EMI metálicas, a fin de respetar el cumplimiento de la normativa de la FCC.

Aviso canadiense (Avis Canadien)

Equipo de Clase A

Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos de la Normativa canadiense sobre equipos que originan interferencias.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Equipo de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las normas canadienses para equipos causantes de interferencias.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Aviso de la Unión Europea

Los productos que llevan la marca CE cumplen con la Directiva EMC (89/336/EEC) y con la Directiva de bajo voltaje (72/23/EEC) publicadas por la Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de estas instrucciones supone la conformidad con las siguientes normas europeas (los estándares y normas internacionales equivalentes aparecen entre paréntesis):

- EN 55022 (CISPR 22): interferencia electromagnética
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11): inmunidad electromagnética
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2): armónicos de la línea eléctrica
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3): variaciones de la línea eléctrica
- EN 60950 (IEC 950): seguridad del producto

Avisos japonés

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文を お読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に 基づくクラスA情報技術装置です この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

Declaración en japonés sobre cables de alimentación

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Please use the attached power cord.

The attached power cord is not allowed to use with other product.

Avisos coreanos Equipo de Clase A

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Equipo de Clase B

B급 기기 (가정용 정보통신기기)


이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Avisos taiwanés Aviso de Clase A BSMI

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Declaración en taiwanés de reciclado de pilas

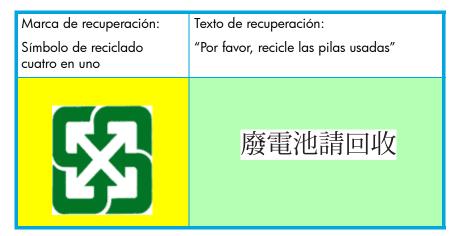

Conformidad con la normativa sobre el láser

ADVERTENCIA: Este dispositivo podría contener un láser clasificado como producto de láser de Clase 1 de acuerdo con la normativa de la FDA de EE.UU. e IEC 60825-1. El producto no emite radiaciones láser peligrosas.

El uso de controles, ajustes o manipulaciones distintos de los especificados aguí o en la quía de instalación del producto de láser puede producir una exposición peligrosa a las radiaciones. Para evitar el riesgo de exposición a radiaciones peligrosas:

- No intente abrir la cubierta del módulo. Dentro no hay componentes que el usuario pueda reparar.
- No realice más operaciones de control, ajustes o manipulaciones en el dispositivo láser que los aquí especificados.
- Sólo permita reparar la unidad a los agentes del servicio técnico autorizado HP.

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares en la Unión Europea

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos

de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

B Datos técnicos

En este apéndice se enumeran las siguientes especificaciones que cumplen las bibliotecas de cintas de la serie MSL de StorageWorks de hp:

- Alimentación, página 169
- Especificaciones mecánicas, página 169
- Especificaciones ambientales (todos los modelos), página 170
- Nivel de ruido, página 171
- Avisos de seguridad y reglamentarios, página 171

Alimentación

 Tabla 13
 Especificaciones relativas a la alimentación

Descripción	Especificación MSL6030/MSL6026	Especificación MSL6060/MSL6052
Voltaje	De 100 a 240 VCA, ± 10%	De 100 a 240 VCA, ± 10%
Corriente	De 3 a 6 A	De 3 a 6 A
Banda de funcionamiento de la frecuencia de la línea	De 50 a 60 Hz	De 50 a 60 Hz
Consumo de energía	180 W (2 unidades de cinta)	300 W (4 unidades de cinta)
Consumo máximo de alimentación	200 W (2 unidades de cinta)	360 W (4 unidades de cinta)

Especificaciones mecánicas

Tabla 14 Especificaciones mecánicas del modelo de montaje en bastidor

Descripción	Especificación MSL6030/MSL6026	Especificación MSL6060/MSL6052
Alto	22,2 cm; nominal (5 U)	44,4 cm; nominal (10 U)
Ancho	43,2 cm	43,2 cm
Fondo	80 cm	80 cm
Peso	27,7 kg aproximadamente (con 2 unidades de cinta instaladas)	55,9 kg aproximadamente (con 4 unidades de cinta instaladas)

Especificaciones ambientales (todos los modelos)

 Tabla 15
 Especificaciones ambientales en funcionamiento

Descripción	Especificación
Temperatura de termómetro seco	Entre °10 y 35° C
Gradiente de temperatura	1° C/min.
Shock de temperatura	15° C en 2 minutos
Temperatura de termómetro húmedo	26 °C
Humedad relativa (sin condensación)	Del 20% al 80%
Gradiente de humedad	10%/h
Altitud	De -305 a 3.050 m

Tabla 16 Especificaciones ambientales con o sin embalaje

Descripción	Especificación
Temperatura de termómetro seco	De -40 a 60° C
Gradiente de temperatura	20° C/h (en todo el intervalo)
Shock de temperatura	15° C en 2 minutos
Temperatura de termómetro húmedo	30° C
Humedad relativa (sin condensación)	Del 10% al 95%
Gradiente de humedad	10%/h
Altitud	De -30.480,00 cm a +457.200,00 cm (de -305 m a 4.600 m)

Tabla 17 Especificaciones ambientales en los transportes cortos

Descripción	Especificación
Temperatura de termómetro seco	De -40 a 60° C
Gradiente de temperatura	20° C/h (en todo el intervalo)
Shock de temperatura	15° C en 2 minutos
Temperatura de termómetro húmedo	30° C
Humedad relativa (sin condensación)	Del 5% al 95%
Gradiente de humedad	10%/h
Altitud	De -305 a 12.200 m

Nivel de ruido

Tabla 18 Nivel de ruido establecido en las normas ISO 9296 y ISO 7779

Nivel de potencia del sonido, L _{W,Ad} B		Nivel de pre L _{p,Am} dBA (posición en	sión del sonido espera)	
Producto	Inactivo	En funcionamiento	Inactivo	En funcionamiento
MSL6030/MSL6026 MSL6060/MSL6052	6.4	7.0	48	48



NOTA: los valores actuales de configuraciones específicas los puede solicitar a los representantes de HP. 1 B = 10 dBA.

Avisos de seguridad y reglamentarios

La biblioteca contiene los siguientes certificados reglamentarios de seguridad del producto.

Tabla 19 Certificados reglamentarios de seguridad del producto

Descripción	Especificación
Marca de inclusión en la lista UL	UL 60950-l (estándar de seguridad para equipos informáticos)
Marca TUV GS (Alemania)	EN60950-1 (estándar de seguridad para equipos informáticos, tercera edición)
Marca CE (Unión Europea)	Directiva de bajo voltaje, 72/23/EEC, Unión Europea
Marca CUL (UL canadiense)	CAN/CSA 22.2 N° 60950-1 (estándar de seguridad para equipos informáticos)
Número de ID de serie reglamentario	ED 1005, Clase A

Descarga electrostática

Para evitar daños en el sistema, tenga en cuenta las precauciones que debe seguir cuando instale el sistema o manipule los componentes. Una descarga de electricidad estática producida por un dedo u otro conductor podría dañar las placas del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad. Esto podría reducir la vida del dispositivo.

Para evitar daños por descargas electrostáticas, observe las siguientes precauciones:

- Evite el contacto manual, transportando y almacenando los productos en cajas antiestáticas.
- No saque de sus cajas las piezas sensibles a la electricidad estática hasta que lleguen a entornos de trabajo a prueba de este tipo de electricidad.
- Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos de las bolsas.
- Procure no tocar los pines, los contactos o los circuitos.
- Manténgase siempre en conexión a tierra al manejar componentes sensibles a la electricidad estática.

Métodos de conexión a tierra

Existen varios métodos de conexión a tierra. Adopte uno o varios de los métodos siguientes cuando manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estática:

- Utilice una muñequera conectada mediante un cable a una mesa de trabajo o a un chasis de un equipo conectado a tierra. La correa para la muñeca debe ser flexible y tener una resistencia mínima de 1 megaohmio y ±10 por ciento de resistencia en cables de toma de tierra. Para consequir una conexión a tierra adecuada, póngase la muñequera antiestática bien ajustada a la piel.
- Utilice correas en tacones, punteras o botas al trabajar de pie. Póngase correas en ambos pies si se halla sobre un suelo conductor o alfombrillas disipadoras.
- Utilice herramientas conductoras.
- Utilice el juego de herramientas portátil con la esterilla disipadora de electricidad estática plegable.

Si no dispone de este equipo antiestático, haga que un servicio técnico autorizado de HP instale la pieza.



NOTA: si desea obtener más información sobre la electricidad estática o asistencia para la instalación del producto, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Ejemplos de configuración

Este apéndice explica las configuraciones de cables SCSI posibles.



NOTA: si desea obtener información más completa sobre la configuración de cables SCSI, visite la dirección http://www.hp.com/support.



NOTA: si desea obtener instrucciones paso a paso para instalar y configurar la biblioteca, consulte "Cables de las configuraciones SCSI" en la página 39.

Configuraciones de cables SCSI

Utilice las siguientes directrices a la hora de configurar los cables SCSI:

Use los cables SCSI de mejor calidad.



NOTA: los errores de bus provocados por una longitud excesiva o por cables de baja calidad pueden reducir significativamente el rendimiento y la fiabilidad.

- Cada una de las unidades de cinta de la biblioteca y el Controlador de la biblioteca constituyen un objetivo SCSI independiente. Cuando se conectan dos o más dispositivos al mismo bus SCSI, debe asignarse un ID SCSI exclusivo a cada dispositivo SCSI independiente.
- Los ID SCSI se establecen en fábrica. Use la pantalla táctil GUI para cambiar cualquiera de los valores predeterminados de fábrica.
- Para conectar una biblioteca a un host, éste debe tener al menos un Controlador Wide LVD y debe disponer del software de controlador adecuado.




NOTA: la interfaz SCSI de terminación única tiene un rendimiento inferior al del SCSI LVD, y además requiere cables más cortos.

Para obtener un rendimiento óptimo, no conecte más de dos unidades por cada bus SCSI.




NOTA: HP recomienda la configuración de una unidad por bus. Dos unidades por bus es una configuración aceptable para SDLT 1 y 2.

Ejemplos de configuración

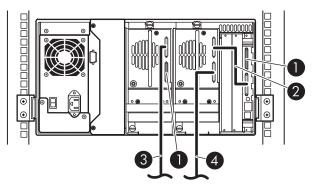


- Terminador SCSI
- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)
- Cable de host (Bus 1, al sistema host)
- Cable de host (Bus O, al sistema host)

Figura 80 MSL6030/MSL6026, 2 host/2 unidades

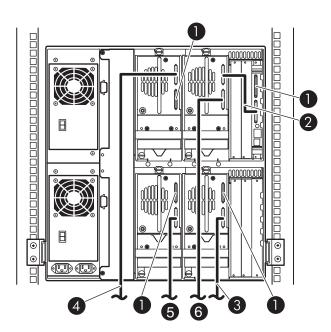

- Terminador SCSI
- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)
- Cable de host (Bus 1, al sistema host)
- Cable de host (Bus 3, al sistema host)
- Cable de host (Bus 2, al sistema host)
- Cable de host (Bus O, al sistema host)

Figura 81 MSL6060/MSL6052 único, 4 hosts/4 unidades

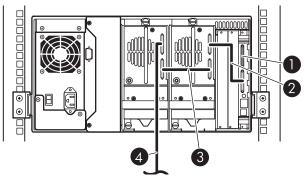


- Terminador SCSI
- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)
- Cable de 0,5 m
- Cable de host (Bus O, al sistema host)

Figura 82 MSL6030/MSL6026 único, 1 host/2 unidades



NOTA: la configuración que se muestra en la Figura 82 no se recomienda para las unidades de cinta Ultrium 460 o 960, debido a que reduce el rendimiento.

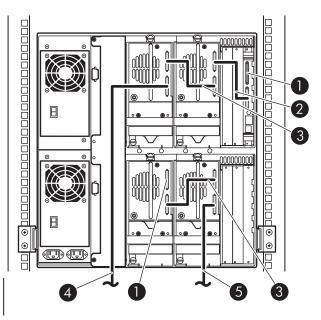

Terminador SCSI

- Cable de host (Bus O, al sistema host)
- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)
- Cable de host (Bus 1, al sistema host)

cable de 0,5 m

Figura 83 MSL6060/MSL6052, 2 hosts/4 unidades



la configuración que se muestra en la Figura 83 no se recomienda para las unidades de cinta Ultrium 460 o 960, debido a que reduce el rendimiento.

Placa de canal de fibra opcional

La placa de canal de fibra opcional proporciona conectividad entre las bibliotecas de cintas de la serie MSL y las redes de área de almacenamiento (SAN, Storage Area Networks) basadas en canal de tibra. Esto permite conectar las bibliotecas a un Tejido conmutado.

Este apéndice incluye las siguientes secciones:

- Requisitos previos del host, página 179
- Conectores e indicadores, página 180
- Configuración, página 182

Requisitos previos del host

Para utilizar el canal de fibra, compruebe que el host dispone de los siguientes elementos:


- Software de copia de seguridad de canal de fibra, adaptadores de interfaz de host y controladores de dispositivos asociados.
- Host que actúa como un iniciador utilizando el Controlador de canal de fibra para comunicarse con los dispositivos de destino SCSI de canal de fibra.
- Software de aplicación de copia de seguridad con recuperación sólida de errores. El canal de fibra es un sistema abierto similar a la LAN. Por lo tanto, el canal de fibra está sujeto a interrupciones de flujo de datos derivadas de la activación y desactivación del suministro de la alimentación, las conexiones, las desconexiones y las cargas de ESD.



NOTA: si desea una lista completa de los requisitos y las configuraciones compatibles, póngase en contacto con su representante de ventas de HP.

Conectores e indicadores

La Figura 84 muestra los conectores e indicadores para la placa de canal de fibra.

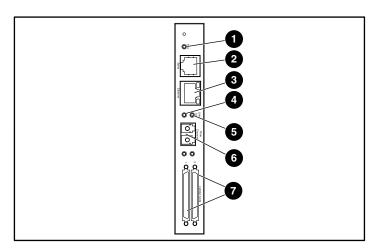

- LED de alimentación
- Conector serie RJ-11
- Conector Ethernet RI-45
- LED de actividad del canal de fibra
- 5 LED de enlace del canal de fibra
- Conector FC-LC
- Conector SCSI VHDCI (2)

Figura 84 Conectores e indicadores



NOTA: el cable de serie de la placa de canal de fibra no es el mismo que el cable de serie de la placa del controlador de la biblioteca. Los pines serie son diferentes para cada placa y requieren cables diferentes.



MPORTANTE: la placa de canal de fibra puede reiniciarse con un clip para papel u otra herramienta sólida que sirva para presionar el botón de reinicio encima del LED de alimentación que se muestra en la Figura 84.

Indicador de la alimentación

La placa de canal de fibra dispone de un LED de alimentación • Definiciones de los LED:

- Verde: se suministró alimentación
- Amarillo: la Autocomprobación al Arrancar (POST) está en curso o hay problemas en el procesador

Puerto serie

La placa de canal de fibra dispone de un puerto de serie 2. El puerto serie puede utilizarse para acceder a la interfaz de serie o Telnet, utilizada para gestionar y configurar localmente la placa de canal de fibra.

Puerto Ethernet

La placa de canal de fibra dispone de un puerto Ethernet 9. Definiciones de los LED:

- Actividad: hay actividad en el puerto
- Enlace: existe un enlace Ethernet válido

Puerto de canal de fibra

La placa de canal de fibra dispone de un puerto de canal de fibra 6. Definiciones de los LED:

- Verde (ACT): actividad del puerto de canal de fibra 4
- Verde (ENLACE): existe un enlace válido de canal de fibra 6

Conectores VHDCI SCSI

La placa de canal de fibra dispone de dos conectores VHDCI SCSI. Un LED verde indica actividad en el puerto correspondiente.

Configuración

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte la Guía de usuario del enrutador de almacenamiento en red de StorageWorks de hp disponible en el CD de documentación de la biblioteca de cintas de la serie MSL o en la página Web de HP en: http://www.hp.com/support.

Antes de configurar la placa de canal de fibra, se recomienda que adquiera conocimientos básicos acerca de los dispositivos de canal de fibra y SCSI. Para obtener información acerca de los estándares SCSI, consulte las publicaciones del comité X3T10 del instituto ANSI (American National Standards Institute). Para obtener más información acerca de los estándares de canal de fibra, consulte las publicaciones del comité X3T11 de ANSI. Para adquirir estándares e informes técnicos del ANSI, póngase en contacto con ANSI en el (212)642-4900.

Configuración Ethernet predeterminada

Las valores básicos predeterminados en fábrica son los siquientes:

Dirección IP: http://1.1.1.1/

Máscara de subred: 255.255.255.0 Dirección de vía de acceso: 0.0.0.0

Nombre de usuario: raíz Contraseña: contraseña


HP le recomienda cambiar estos valores.

Todos los valores de configuración están predeterminados. Estos valores están establecidos para que la placa de canal de fibra pueda instalarse en la mayor parte de entornos de HP con ningún cambio o con cambios mínimos en la configuración.

Una vez modificados los valores básicos predeterminados enumerados anteriormente, considere otros cambios de la configuración.

Una vez establecida la configuración inicial, HP recomienda crear una copia de seguridad de la configuración en un archivo externo mediante la opción del protocolo de transferencia de archivos FTP. Si es necesario, durante un proceso de recuperación, puede restaurarse de nuevo este archivo en el enrutador.


Ejemplos de configuración

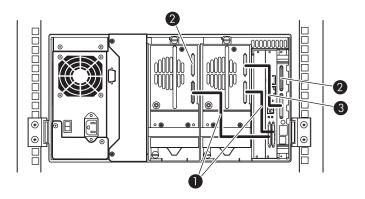

- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del canal de fibra)
- 2 Terminador

Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)

Figura 85 MSL6030/MSL6026 independiente

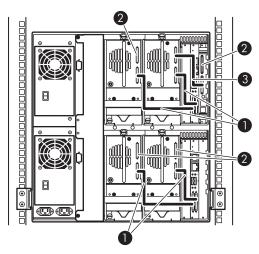

- Cable de 0,5 m (a la tarjeta del canal de fibra)
- Terminador

Cable de 0,5 m (a la tarjeta del controlador de la biblioteca)

Figura 86 MSL6060/MSL6052 independiente

Índice

A	cartuchos de cinta
abrazaderas 33	inserción y extracción 83
advertencia	requisitos 87
PTM 29	soportes mezclados 17
receptáculo del bastidor 34, 35	clasificación CISPR 163
ajuste de contraste de la pantalla LCD 69	clasificación FCC 163
alojamiento para tarjetas 27	código de barras 87, 88
asignación de cartuchos 78	etiqueta
autoencendido 68	asignación 70
aviso canadiense 165	comprobar dígito 70
aviso de la Unión Europea 165	etiquetas 87
avisos coreanos 166	lector 24
avisos en japonés 166	códigos de síntomas de fallos 115
avisos en taiwanés 167	configuración
ayuda, obtención 13	modelo de montaje en bastidor 32
dyddd, dolelleidii 10	ranuras reservadas 46
В	red 52
biblioteca	configuración de los cables 39
	2 unidades de cinta, 1 host 40
componentes cartuchos de cinta 21	2 unidades de cinta, 2 hosts 41
	ejemplos de SCSI 176
pantallas y opciones de la biblioteca 59 bloqueos 57	SCSI 175
bioqueos 37	conformidad con la normativa sobre el láser 168
	conmutador de alimentación 38
	contraseña
cables blindados 165	niveles 58
cancelar estado de movimiento 76	opcional 80
cargadores 22	controlador
aperturas mecánicas de las puertas 56	Wide LVD/SE 39
extracción 84	controles de contraste de la pantalla LCD 64
inserción de cartuchos 85	convenciones
puertas 56	documento 12
cartucho de limpieza	símbolos en el texto 12
automático 106	
cargador derecho, sustituir 109	D
manual 107	datos técnicos
ranura da limpiaza 100	alimentación 169
ranura de limpieza 108	ambientales 170
ranura reservada 109	mecánicas 169
ranura, sustituir 109	nivel de ruido 170, 171
sustitución 109 uso 106	seguridad 171
USO TUO	=

declaración de conformidad 164	Н
descarga electrostática 173	HP
diagnóstico 82	distribuidor autorizado 13
library and tape tools, aplicación 112	página Web de almacenamiento 13
pruebas de la biblioteca 160	página Web para Suscriptores 13
diagrama de solución de problemas 114	1 3 1 1
dirección de base 74	
dirección de base del elemento de almacenamiento	ID de bus 72
74	identificación del distribuidor 74
dirección de base del elemento de transferencia 74	identificación del producto 74
dirección de base del elemento de transporte 74	ilustración
dirección de base del elemento importar/exportar	alojamiento para tarjetas 27
74	aperturas mecánicas 56
dispositivo de Clase A 164	aplicar una etiqueta de código de barras 88
distribuidor autorizado, HP 13	aplicar una etiqueta de código de barras en ur
documentación, página Web de HP 11	cartucho de cinta SDLT/DLT 89
documento	cargador de cinta izquierdo 85
convenciones 12	cargadores 22
г	configuración de los cables 40, 41
E	diagrama de solución de problemas 114
editar opciones 66, 78	encendido 38
eliminación de equipos eléctricos y electrónicos,	extracción de cargadores 84
Unión Europea 168	fijar la biblioteca 36
en línea 66	fuente de alimentación 23
errores	indicadores 57
recuperados 74	instalación de la biblioteca 35
especificaciones ambientales 170	instalación de los rieles 34
especificaciones relativas a la mecánica 169	mecánica 24
especificaciones relativas a la seguridad 171	panel frontal 28, 55
especificaciones relativas al nivel de ruido 171	placa del Controlador 25
establecer un ID SCSI 43	plantilla 33
etiquetas, código de barras 87	ranura del cargador izquierdo 86
F	ubicación de las ranuras reservadas 46, 47,
	48, 49
FCC	ubicación del montaje del PTM 30
aviso 163	ubicaciones de las unidades de cinta 17
etiqueta de clasificación 163 fijar la biblioteca 36	indicador LED de estado de la biblioteca 28
firmware	indicadores
actualización 110	biblioteca 57
requisitos de ampliación 112	panel frontal 28
FSC 115	información de biblioteca 78
fuente de alimentación 23, 37	informe de atención de unidades 73
fuera de línea 68	informe de prueba de unidad dispuesta 73

inicializar estado elemento 73	P
iniciar negociación de transferencia amplia de	páginas Web
datos 76	documentación de HP 11
instalación de la biblioteca 35	productos de almacenamiento HP 13
	suscriptores, HP 13
L	panel frontal 55
láser Clase 1 163	pantalla
library and tape tools, aplicación 112	acceso a la ranura 61
longitud de páginas de capacidades de	acceso al cargador 62
dispositivos 73	confirmación del ID SCSI 45
	confirmación del número total de ranuras
M	reservadas 51
Maintenance 81	diagnóstico 82
mecánica 27, 29	Edit library options 79
mecanismo de transferencia (PTM) 24	Edit network options 80
mecanismo del pestillo 35	Edit passwords options 80
menú	Edit SCSI options 79
opcional 66	estado 65
selecciones 66	ID de bus de la unidad 0 44
métodos de conexión a tierra 173	información del servicio técnico 61
modelo de montaje en bastidor 32	inicialización 59
modelo de sobremesa	Maintenance 81
conversión a montaje en bastidor 31, 37	mensaje de confirmación del apagado 64
modelos 16	menú 66
modo alerta de cinta 75	mover soportes 63
modo de biblioteca 69	nivel de seguridad 83
modo de descarga 68	número total de ranuras reservadas 50
X.1	pantalla del campo de datos drive 0 bus 0 45
N	selección de la opción SCSI 44
nivel de seguridad 83	teclado numérico de las ranuras reservadas 50
numeración de unidades y ranuras 68	View library info 78
número de modelo reglamentario 163	View library options 67
	View network options 77
O	view SCSI options (ver opciones SCSI) 71
opciones	pantalla de estado 65
contraseñas 80	pantalla de inicialización 59
editar 78	pantalla táctil de la GUI 28, 58
red 77, 80	paridad de bus 72
SCSI 71, 79	placa de canal de fibra
opciones de biblioteca 67	configuración 182
opciones de red 77	configuración Ethernet 182
	descripción 28
	ejemplos de configuración 183
	ubicación 27

placa del Controlador de la electrónica 24 plantilla 32, 33, 36 procedimientos de recuperación de errores 114 PTM y mecánica 29 público 11 puertas 36 abrir para instalar 35 aperturas mecánicas 56 cargador 56	solución de problemas códigos de síntomas de fallos 115 diagrama 114 problemas de plataforma 113 recuperación de errores 114 soportes mezclados 17 suscriptores, HP 13 T tornillos de sujeción 36 tuercas de pinza 34
R	
ranura acceso 86 modo 69 soporte 86 uso 86 ranuras PCI 27 ranuras reservadas 68 configuración 46 numeración 46 ubicaciones 46, 47, 48, 49 registrar errores recuperados 74 reglamentario aviso 163 números de identificación 163 respuesta de apertura de puerta 76 rieles deslizantes 32, 36 interiores 35 intermedios 35 rieles, instalación 34	unidades de cinta 18 SDLT 18 soportes mezclados 17 ubicación 17 Ultrium LTO 18 utilidades 81 diagnóstico 82 fábrica 82 Maintenance 81 nivel de seguridad 83 V velocidad de transferencia de datos 76 ventana de visualización 28 ver datos del sistema 66, 67
S SCSI configuraciones de los cables 38 ejemplos de configuración de los cables 176 ID 39 ID de bus 72 ID, establecer 43 opciones 71 paridad de bus 72 servidor DNS 77 símbolos en el texto 12 sistema host 59 sistemas de biblioteca múltiples unidades 29	